


Manual de utilizare

100361 ALARMA CASA CU SENZOR

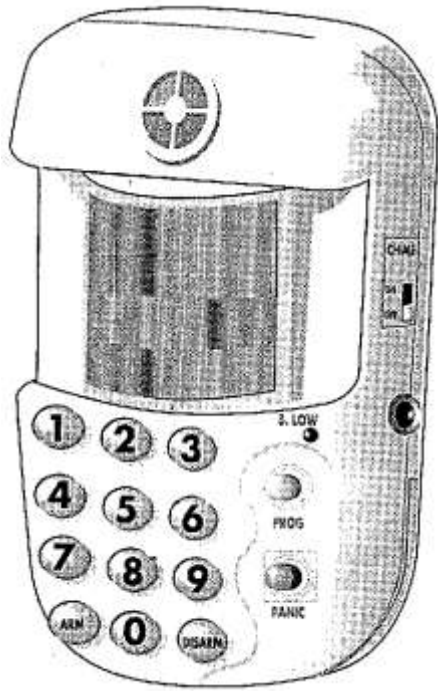

1. Introducere

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs. Aceasta mini-alarma a fost conceputa pentru a fi utilizata la case, apartamente, magazine, etc.

In cazul detectarii miscarii in zona protejata de senzorul infrarosu, alarma suna sau functioneaza in modul clopotei (emite un sunet ding-dong). Alarma poate fi alimentata dintr-o baterie de 9V sau de la retea de 230 VAC prin intermediul unui alimentator care furnizeaza la iesire o tensiune de 9 VDC, curent maxim 500 mA (alimentatorul nu este furnizat).

2. Continut colet

- Unitate centrala cu tastatura, sirena si detector in infrarosu
- 2 suruburi pentru fixarea unitatii centrale
- 4 benzi dublu adezive
- 2 autocolante de avertizare
- 1 manual de utilizare

3. Instructiuni privind securitatea si instructiuni de utilizare

- Nu instalati alarma in bataia directa a razelor solare, in exterior sau in medii umede
- Sirena incorporata este foarte puternica (95 dB), nu va apropiati prea mult cu urechea de unitatea centrala cand aceasta suna
- Detectorul in infrarosu nu trebuie instalat in directia surselor de caldura cum ar fi radiatoare termice, etc. pentru a evita aparitia alarmelor false
- in cazul in care ati uitat codul de securitate (implicit acesta este 000), scoateti bateria din unitatea centrala si asteptati 3 minute pentru reinitializarea alarmei, dupa care codul revine la setarea implicita din fabrica.
- aceasta mini-alarma, odata instalata intr-o zona, ofera o buna protectie dar nu garanteaza in nici un caz o protectie completa impotriva furtului.
- firma producatoare isi declina responsabilitatea in caz de furt deoarece acest sistem este o alarma , nu un sistem anti-efractie. Nu permite o protectie totala a zonei in care este instalata.

4. Caracteristici tehnice

Alimentare: de la baterie 9V (6LR61) sau prin alimentator de la retea 230VAC – 9VDC/500 mA

Autonomie baterie: in jur de 6 luni – atentie, aceasta autonomie se diminueaza pe masura ce sirena este pornita (cu sirena pornita, o baterie alcalina MnO₂ se consuma in 1 ora!).


Putere sonora sirena: 95 dB (la 1 m)

Dimensiuni(mm): 135 x 81 x 42


Greutate unitate centrala: 140 g (fara baterie)

5. Instalare

1. Scoateti surubul care inchide capacul bateriei, pentru a-l deschide prin culisare.

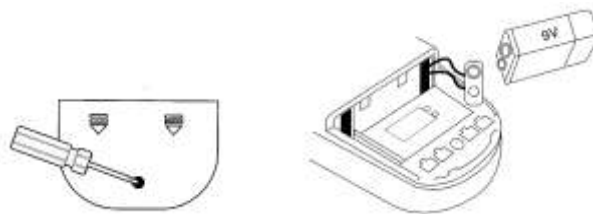

2. Sau conectati unitatea centrala la un alimentator 9VDC/500 mA (mufa alimentare Ø3.5 mm, polaritate “+” pe centru)

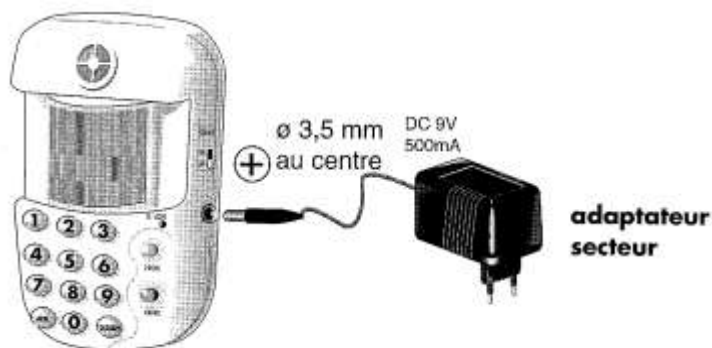

6. Programare

NOTA: Codul de securitate setat implicit este 0-0-0. In cazul in care ati uitat codul, deconectati alimentarea timp de 3 minute pentru reinitializarea sistemului si revenirea la setarea de fabrica.

1. Schimbarea codului de securitate (la prima utilizare)

- tastati 0-0-0 pe tastatura
- apasati pe butonul PROG
- introduceti un nou cod de securitate (din maxim 6 cifre)
- apasati pe butonul PROG. Unitatea va emite 2 beep-uri pentru confirmare.

2. Schimbarea codului de securitate

- tastati vechiul cod pe tastatura
- apasati pe butonul PROG
- introduceti un nou cod de securitate (din maxim 6 cifre)
- apasati pe butonul PROG. Unitatea va emite 2 beep-uri pentru confirmare.

3. Programarea timpului de actiune sonerie

Apasati pe PROG

- Apasati pe butonul 1: sirena va suna 30 secunde, se opreste 30 secunde apoi suna din nou 30 secunde
- Apasati pe butonul 2: sirena va suna 60 secunde, se opreste 30 secunde apoi suna din nou 60 secunde
- Apasati pe butonul 3: sirena va suna 90 secunde, se opreste 30 secunde apoi suna din nou 90 secunde

La sfarsit, unitatea emite 2 beep-uri de confirmare

4. Programarea temporizarii in modul intarziat

NOTA: este necesar sa se introduca o intarziere de la detectarea miscarii in zona supravegheata. Aceasta intarziere poate fi setata la valorile 0, 10 sau 20 secunde.

Apasati pe PROG

- Apasati pe butonul 7: setare 20 secunde intarziere (valoare implicita)
- Apasati pe butonul 8: setare 10 secunde intarziere
- Apasati pe butonul 9: 0 secunde intarziere (declansare alarma instantaneu la detectarea miscarii)

ATENTIE: Programarea se poate face doar cu alarma dezactivata.

7. Punerea in functiune

1. Armarea alarmei

Introduceti codul de securitate la tastatura.

Apasati pe butonul ARM. Centrala va emite 2 beep-uri pentru confirmare. Dupa 60 secunde, unitatea centrala se armeaza si emite un beep lung de confirmare.

2. Dezarmarea alarmei

Introduceti codul de securitate. Apasati pe butonul DISARM al unitatii centrale. Centrala este dezarmata si va emite un beep lung de confirmare.

3. Utilizarea alarmei in modul clopotei


Atunci cand este dezarmata, alarma poate fi utilizata in modul clopotel. La detectarea miscarii in zona supravegheata, alarma va emite un sunet "ding-dong". Pentru activarea acestei functii, puneti comutatorul "CHIME" de pe partea laterala a unitatii centrale pe pozitia "ON". Dupa aprox. 60 secunde, functionarea in acest mod este activa si unitatea centrala va emite un beep pentru confirmare.

4. Functia PANICA

Alarma poate fi declansata si manual. Pentru aceasta, apasati pe butonul PANIC al centralei. Sirena va suna timp de aprox. 30 secunde. Pentru dezactivarea sirenei in acest timp, apasati codul de securitate si apasati pe butonul DISARM.

8. Teste de efectuat dupa instalare

Dupa ce ati gasit locatia de amplasare pentru centrala, pentru testarea acesteia, fixati-o provizoriu pe perete si setati modul de functionare pe clopotei. Dupa 60 secunde (timpul necesar activarii acestui mod), deplasati-va in zona supravegheata. Daca este detectata miscare in zona, unitatea va emite un sunet "ding-dong", daca se emite nici un sunet, detectarea miscarii nu a avut loc si trebuie facute corectii pentru a obtine cel mai bun unghi de detectare.

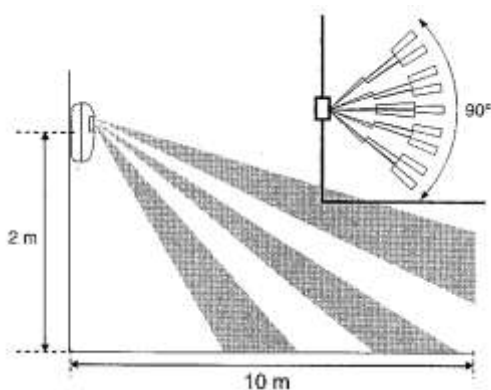

9. Indicator de baterie descarcata

Indicatorul ruso pe care scrie "B.LOW" clipeste la fiecare 3 secunde pentru a indica faptul ca bateria este slaba si trebuie inlocuita (clipeste doar cand unitatea este armata).

10. Informatii suplimentare

Intretinere si curatare

Inainte de curatare, opriti alimentarea unitatii. Nu utilizati pentru curatare substante abrazive sau corozive. Utilizati un material textil moale, umezit. Nu pulverizati spray catre unitate deoarece se poate deteriora.

Dezafectarea selectiva a produsului



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.