

Programator saptamanal cu 2 butoane 103810


Aceasta priza programabila este destinata functionarii automate a aparaturii electrocasnice (cafetiera, masina de spalat, etc.), avand o putere maxima de 3000 W. Acest programator permite programarea facila cu ajutorul a doar 2 butoane - programare zilnica sau spatamanala (70 cicluri maxim pe saptamana). Este echipat de asemenea cu un program de numarare inversa si cu un program aleator – util de exemplu pentru a simula prezenta in casa prin aprinderea unor corpuri de iluminat atunci cand nu sunteti acasa, pentru a descuraja posibile tentative de efracție.

Utilizare

- Dupa ce ati scos aparatul din ambalaj, conectati-l la o priza de 230 VAC timp de 2 ore pentru a incarca bateria reincarcabila incorporata
- Apasati pe butonul RESET din spatele programatorului cu ajutorul unui obiect ascutit
- Dupa cateva secunde, va palpai pe ecran "24". Daca apasati pe MENU, va palpai "12" Setati formatul dorit pentru afisarea orei: 12/24 ore. Odata selectata forma dorita, apasati OK pentru confirmare
- Pe ecran va palpai ziua: MO (luni) – TU (marti) – WE (miercuri) – TH (joi) – FR (vineri) – SA (sambata) – SU (duminica). Cu ajutorul butonului MENU selectati ziua dorita apoi apasati pe OK pentru confirmare.
- Pe ecran va palpai ora. La fel, cu ajutorului butonului MENU selectati ora si apasati pe OK pentru confirmare.
- Pe ecran vor palpai minutele. La fel, cu ajutorului butonului MENU selectati minutul si apasati pe OK pentru confirmare.

Programatorul este astfel setat cu ora si ziua curenta si functioneaza pe modul ceas.

Afisajul

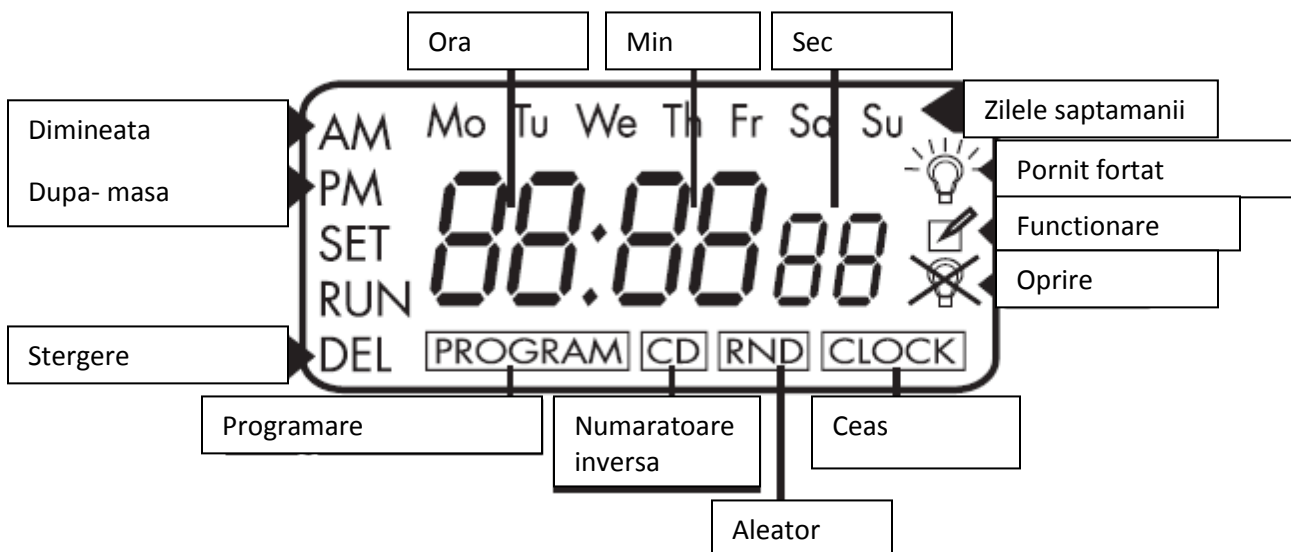

▪ Apasati pe MENU: pe ecran va palpai SET si este afisat PROGRAM

▪ Apasati pe OK: pe ecran va apare SET --:--

Impreuna cu 1: numarul programului si 1 - programarea alimentarii unui aparat

▪ Apasati pe OK: data va palpai. Selectati data prin apasarea pe MENU

OBS.: puteti selecta:

- 1) – o zi
- 2) – o saptamana completa de luni pana duminica
- 3) – zilele lucratoare, de luni pana vineri
- 4) – zilele din week-end, sambata si duminica

- Apasati pe MENU: pe ecran va apare SET impreuna cu 1: numarul programului si  - programarea sfarsitului alimentarii unui aparat
- Apasati pe OK: data palpaie. Selectati data prin apasarea pe MENU
- Apasati pe OK pentru validare: ora palpaie. Selectati ora prin apasarea pe MENU
- Apasati OK pentru validare: minutele palpaie. Selectati minutele prin apasarea pe MENU
- Apasati pe OK pentru validare: 1 si  or palpai pe ecran
- Apasati pe MENU pentru a trece la programul nr. 2. Programarea se face in acelasi fel ca si la programul 1 si la fel pentru urmatoarele programe. Pot fi programate maxim 10 programe.
- Atunci cand programarea este terminata si ecranul este pe pozitia ceas, apasati OK pentru se afisa pe ecran simbolul  in partea dreapta.

OBS.:

- simbolul  indica alimentarea fortata a aparatului
- simbolul  indica oprirea aparatului

Numaratoare inversa

A – Pentru a alimenta un aparat pe durata unei perioade de timp “t”

- Apasati pe MENU de 2 ori, pe ecran va apare SET si CD
- Apasati pe OK, pe ecran va aparea SET - . Pornind de aici putem programa perioada pe durata careia programatorul va alimenta aparatura.
- Apasati pe OK de 2 ori, ora incepe sa palpaie. Selectati ora prin apasarea pe butonul MENU
- Apasati pe OK pentru a valida ora aleasa, apoi minutele vor palpai. Selectati minutele prin apasarea pe butonul MENU.
- Apasati pe OK pentru a valida minutele, apoi secunde vor palpai. Selectati secunde prin apasarea pe MENU.
- Apasati pe OK, apoi pe ecran va palpai RUN
- Apasati pe OK pentru validare, numaratoarea inversa va incepe.

B – Pentru a alimenta un aparat dupa o anumita perioada de timp “t”

- Apasati pe MENU de 2 ori, pe ecran va apare SET si CD
- Apasati pe OK, pe ecran va aparea SET - .
- Apasati pe MENU, pe ecran va aparea SET - . Pornind de aici putem programa perioada de timp la sfarsitul careia programatorul va alimenta aparatura.
- Apasati pe OK de 2 ori, ora incepe sa palpaie. Selectati ora prin apasarea pe butonul MENU
- Apasati pe OK pentru a valida ora aleasa, apoi minutele vor palpai. Selectati minutele prin apasarea pe butonul MENU.
- Apasati pe OK pentru a valida minutele, apoi secunde vor palpai. Selectati secunde prin apasarea pe MENU.
- Apasati pe OK, apoi pe ecran va palpai RUN
- Apasati pe OK pentru validare, numaratoarea inversa va incepe.

Programare aleatoare *

- Apasati pe OK pana cand pe ecran va apare 

- Apasati pe MENU pana cand pe ecran apare RUN RND
- Apasati pe OK: RUN va palpai si functionarea pornit/oprit va fi aleatoare
- Pentru a opri functionarea aleatoare, apasati MENU pana cand pe ecran apare DEL RND, apoi apasati OK pentru validare.

*** OBS.: In modul programare, daca nu se apasa nici un buton timp de 15 secunde, ecranul revine automat in modul ceas.**

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare: 230 VAC, 50/60 Hz

Putere maxima: 3000 W

Proiectat pentru utilizare doar in interior

Temperatura de utilizare: de la 0 la 55 °C

La functionarea aleatoare:

- Perioada de functionare pe ON: intre 10 – 26 minute / ciclu
- Perioada de functionare pe OFF: intre 26 – 42 minute / ciclu