

Manual de utilizare



1. Avertisment

Înainte de utilizarea telefonului citiți cu atenție instrucțiunile. Vânzătorul își declină orice responsabilitate pentru daunele care decurg din utilizarea defectuoasă a aparatului.

1.1. Condiții de utilizare

Nu expuneți aparatul în medii cu umiditate ridicată, zăpadă sau ploaie, nu-l expuneți direct la razele soarelui, în medii cu căldură excesivă (în apropierea radiatoarelor sau alte surse de căldură), în medii cu conținut ridicat de praf sau câmpuri magnetice puternice. Evitați socurile mecanice, nu scăpați sau aruncați aparatul pe jos.

2. Conținut colet



3. Caracteristici și funcții principale ale aparatului

3.1 Rețeaua telefonică și internetul

Acest aparat poate fi utilizat ca și un telefon clasic, care va permite să efectuați și să recepționați apeluri prin intermediul rețelei telefonice din țara dvs. Pentru a face acest lucru, poziționați cursorul 3

pe poziția

Atenție: Conexiunea la linia telefonică este indispensabilă!

Acest aparat va permite sa efectuati conversatii prin intermediul retelei de internet. Pentru aceasta, pozitionati cursorul 3 pe pozitia .


Atentie: Conexiunea la linia telefonica este indispensabila!

3.2. Casca multimedia

Permite efectuarea de conversatii prin intermediul retelei de internet sau a retelei telefonice.

Pentru a asculta muzica, DVD, jocuri (prin intermediul calculatorului). Pentru acest lucru miscati cursorul pe pozitia  sau .


3.3. Prezentarea aparatului

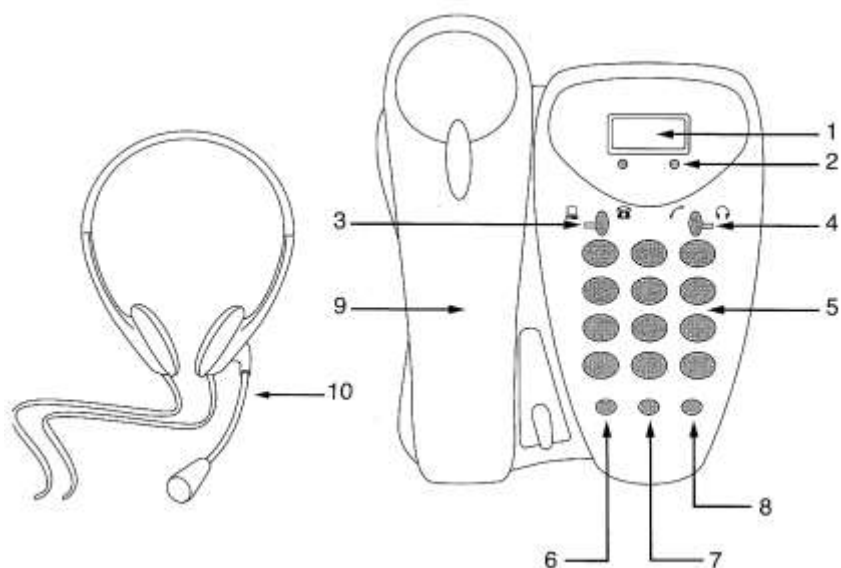

Nr.	Functii
1	Ceas
2	Butoane de reglaj pentru ora
3	Permite alegerea conversatiei telefonice prin intermediul retelei telefonice sau a retelei internet
4	Permite alegerea intre receptor sau casca
5	Tastatura numerica
6	Mod silentios
7	Repetare
8	Flash
9	Receptor
10	Casca

4. Racordarea aparatului la linia telefonica


Conectati un capat al cablului telefonic in mufa din spatele aparatului, iar celalalt capat la receptor. Conectati apoi aparatul la linia telefonica (priza telefonica de perete). Ridicand receptorul, un ton trebuie sa se auda in receptor, semn ca aparatul este conectat corect la linia telefonica.

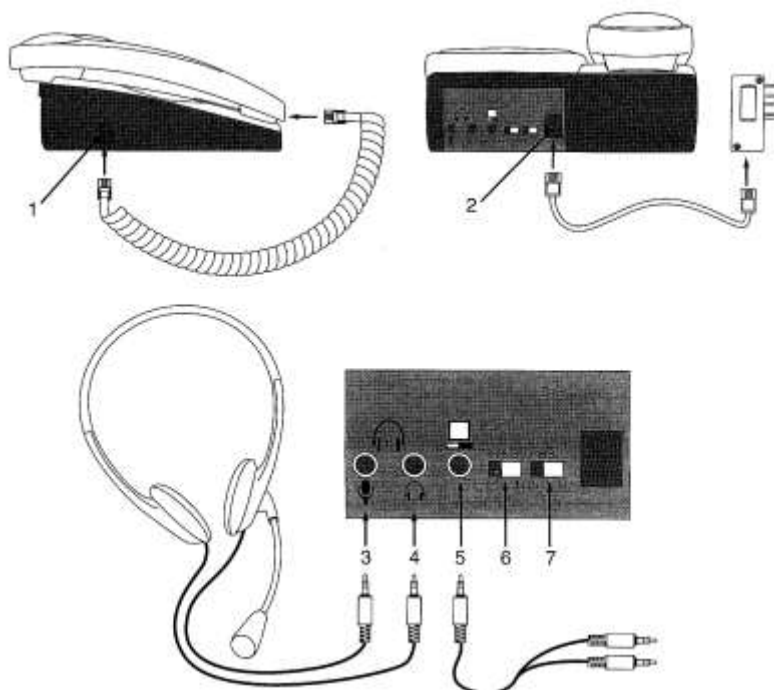

Nr.	Funcții
1	Mufa de conectare receptor
2	Mufa de conectare aparat la linia telefonică
3	Încălecare microfon pentru casti (mufa roșie)
4	Încălecare sunet pentru casti (mufa verde)
5	Mufa de conectare aparat la calculator. La calculator, acest cablu se conectează la intrarea microfon și casti
6	Reglaj volum sonerie telefon de la încet (Low) la tare (High)
7	Reglaj volum casti de la încet (Low) la tare (High)

5. Racordarea aparatului la rețeaua de internet

Conectați aparatul la calculator și castile la aparat ca și în figura de mai jos. Dacă dispuneți de o conexiune internet puteți utiliza aparatul imediat, dacă nu, contactați furnizorul de servicii de internet.

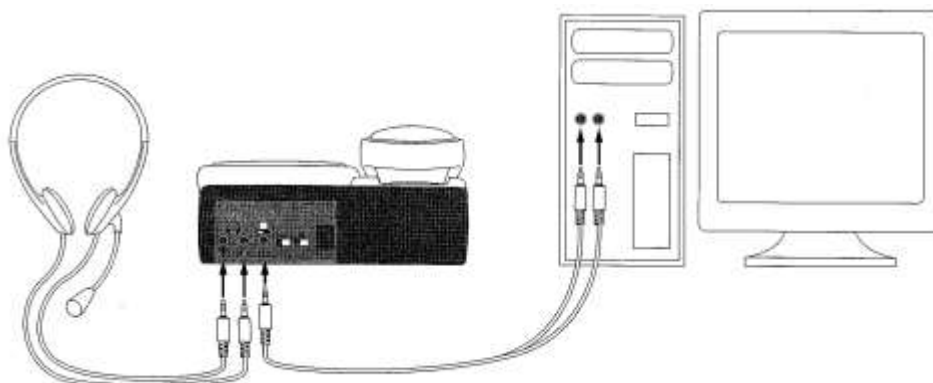

6. Reglarea ceasului

Deschideți compartimentul bateriei situate în partea din spate a aparatului și introduceți o baterie R6 (AA), respectând polaritatea corectă.

Pentru reglarea datei:

- Pentru reglarea lunii, apasati de 2 ori butonul din stanga, si se va afisa luna. Pentru schimbare, apasati butonul din dreapta pana cand luna este cea corecta
- Pentru reglarea datei: apasati butonul din stanga pentru afisarea datei, apoi apasati butonul din dreapta pana cand data este cea corecta

Pentru reglarea orei:

- Pentru reglarea orei, apasati pe butonul din stanga pentru afisarea orei, apoi apasati pe butonul din dreapta pana cand ora va fi cea corecta. In dreapta va apare o litera "A" sau "P", ceea ce inseamna ca sunteti inainte de masa (A) sau dupa masa (P) – acestea se schimba automat dupa ce se depaseste ora 12. (nu are format de 24 h)
- Pentru reglarea minutelor, apasati pe butonul din stanga pentru afisarea minutelor, apoi apasati pe butonul din dreapta pana cand minutele afisate vor fi corecte.

Confirmati schimbarile prin apasarea pe butonul din stanga.

7. Functii disponibile in modul telefon

7.1. Butonul silentios

Pe durata unei conversatii telefonice, apasati acest buton pentru ca interlocutorul dvs, sa nu va mai auda. Daca eliberati butonul, puteti relua convorbirea in curs.

7.2. Butonul repetare

Acest buton va permite sa reapelati ultimul numar format. Ridicati receptorul si apasati acest buton: va fi reapelat ultimul numar format.

7.3. Butonul flash

Prin apasarea acestui buton, linia telefonica va fi disponibila mai repede – acest serviciu depinde de furnizorul dvs. de telefonie si/sau tipul de abonament.

7.4. Tastatura numerica

Butoanele cu functiile telefon, FLASH, BIS (reapelare), *, # si tastele numerice sunt disponibile doar pentru apeluri in retea de telefonie.

8. Utilizarea castilor sau a receptorului

Acest telefon permite pentru utilizarea receptorului sau a castilor pentru ascultarea convorbirii.

Daca pozitionati butonul  /  pe , puteti utiliza receptorul.

Daca pozitionati butonul  /  pe , puteti utiliza castile

Depanare

Simptom	Cauza posibila	Depanare
Nu se aude sunet in receptor	Cablurile nu sunt bine conectate	Conectati cablurile corect
Ceasul nu functioneaza	Bateria este slaba sau este conectata gresit	Inlocuiti bateria cu una noua sau inversati polaritatea de conectare