

PRIZĂ ALLOCACOC POWERCUBE ORIGINAL MONITOR 4


PowerCube | Monitor | vă ajută să vă monitoriați consumul de energie.

AVERTISMENTE!

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la daune sau vătămări corporale și la anularea garanției dacă nu sunt respectate următoarele condiții:

- Nu utilizați niciodată în aer liber.
- Nu utilizați în zone umede.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați în prize care nu sunt împământate corespunzător.
- Nu conectați în lanț.
- Nu conectați la un prelungitor.
- Nu utilizați cu acvarii, dispozitive medicale și dispozitive de susținere a vieții.
- Nu încercați să reparați sau să desfaceți aparatul.
- Nu utilizați împreună cu un UPS.
- Nu utilizați cu adaptoare de la trei la două fire.
- Nu conectați încălzitoare.
- Nu utilizați cu generatoare sau pompe de bazin.
- Nu utilizați cu mașini, motociclete sau încărcătoare de baterii pentru cărucioare de golf.
- Nu depășiți valorile electrice maxime suportate de produs.

DESCRIERE PRODUS

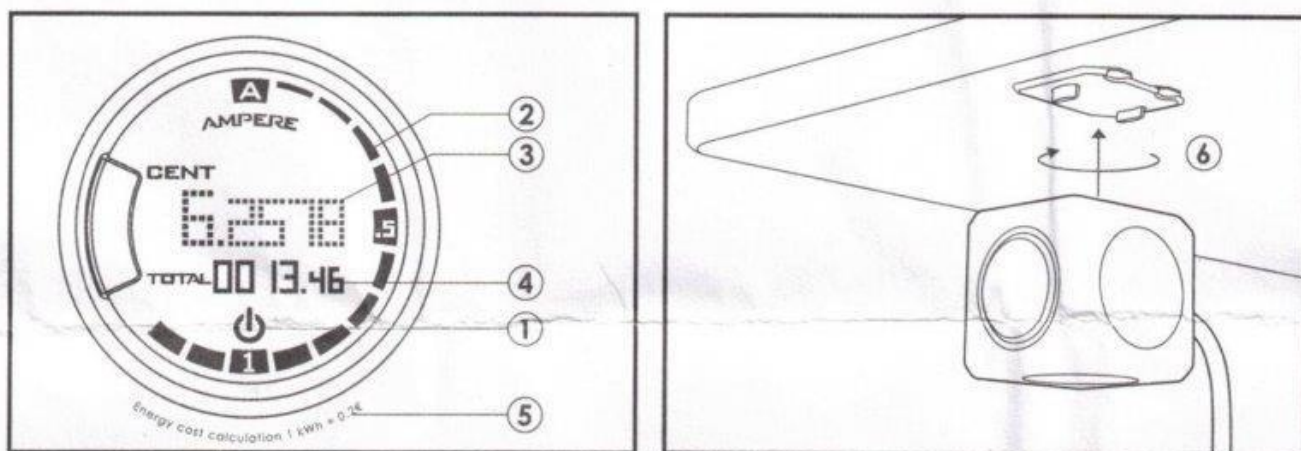

1. Afișaj LCD cu click
2. Curent electric, până la 1.3A
3. Subtotal consum de energie
4. Consum total de energie
5. Cost aproximativ pe kWh pentru regiunea dumneavoastră*
6. Răsuciți pentru a bloca

UTILIZARE

1. Apăsăți pe afișaj pentru a porni sau opri toate prizele. Când este oprit, simbolul pornit/oprit pâlpâie.
2. Curentul electric total consumat de toate dispozitivele conectate este arătat pe afișaj. Acest contor măsoară până la 1.3 A, deoarece majoritatea dispozitivelor vor folosi mai puțin decât

această valoare. Acest lucru permite o citire detaliată a dispozitivelor cu consum redus, cum ar fi de ex. încărcătoare USB.

3. Apăsați de două ori pe afișaj pentru a reseta subtotalul. Deoarece subtotalul este foarte precis (până la 4 cifre după virgulă), veți putea vedea și cât consumă dispozitivele cu un consum redus.
4. Apăsați de trei ori pe afișaj pentru a reseta totalul.
5. Cost aproximativ pe kWh pentru regiunea dumneavoastră*
6. Utilizați band adezivă de pe sistemul de montare pentru a-l fixa pe orice suprafață plană. Pentru a elimina, trageți de agățătoare. Răsuciți și blocați.

*Costul dumneavoastră real poate diferi de cel imprimat pe produs.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

