



CONVERTOR AUDIO ANALOG DIGITAL IBIZA



RO – Manual de utilizare

IMPORTANT

Acest manual va ofera explicatii cu privire la functionarea convertorului AD-TRANSFER **IBIZA SOUND** precum si cu privire la instalarea programului **AUDACITY**. Cititi cu atentie manualul inainte de prima utilizare.



(1) USB LA CALCULATOR

Conectati cablul USB din dotare la portul USB de la calculator (cu LED-ul in fata). Fisa cea mai mica se conecteaza la convertor.

(2) INTRARE

Linia de intrare accepta orice fel de sursa cum ar fi un casetofon, un mixer, sau un cititor CD. Avertisment: Imediat ce ati ales intrarea pe care doriti sa o folositi, pozitionati selectorul intrarii in pozitia corespunzatoare. Selectorul intrarii se afla pe marginea convertorului AD-TRANSFER.

(3 & 4) INTRARE PICK-UP

Intrarea PHONO accepta un pick-up standard cu cap de citire magnetic. Conectati pick-up-ul la intrarea PHONO si firul de legare la masa la surubul de masa (argintat) de pe partea din spate a convertorului. In cazul in care nu legati firul la sasiu, pe inregistrari se vor auzi bruiaje.



(5) IESIRE

Iesirea va permite sa utilizati convertorul ca pe o iesire pentru calculator si poate inlocui iesirea audio a calculatorului. Veti putea astfel conecta iesirea convertorului la un mixer, un amplificator sau orice alt sistem echipat cu o intrare de linie sau AUX. Reglati volumul iesirii cu ajutorul potentiometrului situat pe partea din fata a transformatorului.

(6) VOL-/VOL+

Permite reglarea nivelului iesirii.

(7) REC VOL

Utilizati acest buton pentru a regla volumul inregistrarii.



(8) PHONO (PICK-UP)/LINE

Asigurati-va ca selectorul este reglat pe intrarea pe care doriti sa o utilizati. Pozitionati selectorul pe optiunea LINE daca folositi intrarea LINE sau pe PHONO in cazul in care folositi intrarea PHONO (pick-up).


IMPORTANT

AUDACITY este un program ce poate fi utilizat gratuit si nu are nici o legatura cu AD-TRANSFER. Orice fel de nelamuriri legate de acest program trebuie adresate pe site-ul: www.audacity.sourceforge.net.



(1) Instalarea programului AUDACITY

Pentru instalarea programului, introduceti CD-ul in calculator, accesati meniul "Start". Deschideti fisierul "My computer" si selectati programul pentru CD. Alegeti optiunea "Setare" pentru a deschide programul de instalare. Indata ce instalarea a luat sfarsit, apasati icoana AUDACITY pentru a deschide programul.

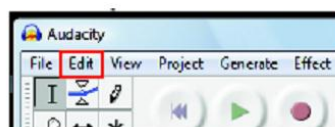


(2) Cand programul este deschis , alegeti meniul ce deruleaza optiunea EDITARE apoi PROPRIETATI. Aceasta din urma optiune deschide o caseta de dialog PREFERINTE.

(3) Reglare AUDIO I/O

Cand programul este deschis , alegeti meniul ce deruleaza optiunea EDITARE apoi PROPRIETATI. Aceasta din urma optiune deschide o caseta de dialog PREFERINTE. Alegeti sistemul de sunet Microsoft in cazul in care doriti ca sunetul sa se auda din boxe calculatorului.

Alegeti optiunea "Codex audio USB" in cazul in care doriti sa folositi convertorul ca si iesire.

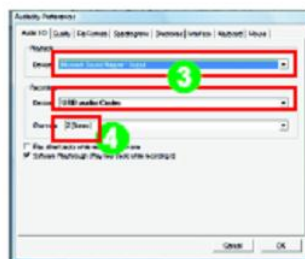

(4) Reglare AUDIO I/O

Zona "DISPOZITIV" trebuie reglata pe optiunea "Codex USB audio". Programul AUDACITY va fi astfel reglat pe inregistrare fie de la intrarea LINE sau cea PHONO in functie de intrarea utilizata. Lasati optiunea "Canale" pe reglarea prestabilita "2 (stereo)". Veti putea apoi alege 2 functii suplimentare. Prima caseta "redati alte piese in timpul inregistrarii" trebuie bifata. A doua caseta "Redare prin intermediul soft-ului (redati o melodie noua in timpul inregistrarii)" nu trebuie bifata.



(5) Reglare CALITATE

“Rata conversie prestabilita” trebuie reglata la 44.100Hz, “Formatul prestabilit al conversiei” trebuie sa fie de 16 biti. Atat optiunea “Convertor durata rata cadru” cat si “ Convertorul rata cadru timp real” trebuie reglate pe “Interpolare Sinc de inalta calitate”. Zonele “Real time dither” si “High-quality dither” trebuie reglate pe “NONE”.



(6) Reglarea formatului fisier

La sectiunea “Uncompressed Format Export”, trebuie sa alegeti optiunea WAV (Microsoft 16bit PCM). Chiar daca folositi un format comprimat ca si MP3, va recomandam sa folositi un format necomprimit ca si cel WAV pentru a pastra inregistrarile sau benzile de valoare. Lasati celelalte doua sectiuni “OGG export setup” si “MP3 export setup” pe reglarile prestabilite. Cand ati terminat reglarile, apasati tasta OK si fereastra se va inchide automat pastrand noile reglari.

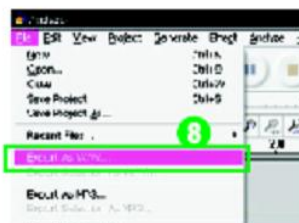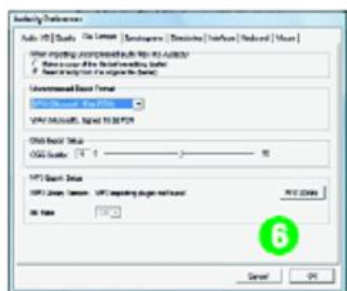

(7 8) Buton INREGISTRARE

Apasati tasta INREGISTRARE pentru a porni inregistrarea. O forma de unda se va forma pe masura ce inregistrarea se deruleaza. La final, apasati tasta STOP pentru a salva inregistrarea.



NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate la un loc cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la centrele de reciclare. Consultati autoritatile locale in legatura cu modalitatea de reciclare.