




AMPLIFICATOR KARAOKE CU USB, 2 x 50W ATM – 2000USB (10-7050)

MASURI DE SIGURANTA


1. Asezati aparatul intr-un loc aerisit, pastrati distanta fata de perete, astfel incat orificiile de aerisire sa nu fie blocate.
2. Nu asezati aparatul in apropierea focului sau a altor surse de caldura
3. Evitati varsarea de lichide sau scurgerea lichidelor in interiorul aparatului.
4. Nu taiati cablul de curent.
5. In cazul in care simtiti miros de ars sau fum, opriti aparatul, scoateti-l imediat din priza si contactati apoi centrul de reparatii.
6. Nu desfaceti aparatul, intrucat va puteti expune riscului aparitiei unui soc electric.
7. Nu folositi lichid volatil pentru a curata aparatul, cum ar fi alcool, dizolvant, benzina alte lichide volatile. Folositi un material textil uscat si curat pentru curatarea aparatului.

DESCRIEREA PANOULUI FRONTAL

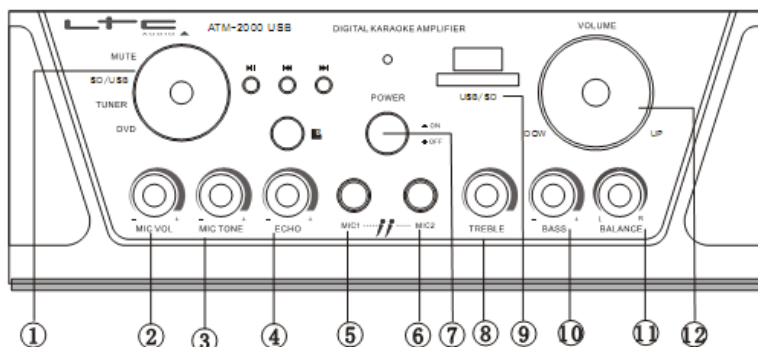

- | | | |
|---|----------------|---|
| ① | INTRARE | Selectarea intrarii de semnal pentru sursa audio (pt. DVD, TUNER, SD/USB) |
| ② | VOL-M | Volum microfon |
| ③ | TON-M | Controlul tonului pentru microfon |
| ④ | ECOU | Setarea ecoului pentru microfon |
| ⑤ | MIC-1 | Mufa microfon 1 |
| ⑥ | MIC-2 | Mufa microfon 2 |
| ⑦ | PORNIRE | Comutator pornire/oprire |
| ⑧ | BASS | Comanda bass |
| ⑨ | USB/SD | Mufa intrare semnal audio |
| ⑩ | TREBLE | Comanda sunete inalte |
| ⑪ | BALANCE | Divizare a semnalului audio intre stanga si dreapta |
| ⑫ | VOLUM | Comanda volum |

DESCRIEREA PANOULUI DIN SPATE

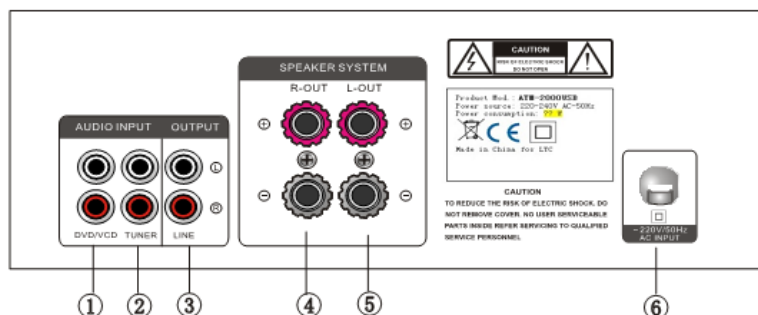

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| ① | DVD/VCD | Mufa intrare semnal audio DVD/VCD |
| ② | TUNER | Mufa intrare semnal audio TUNER |
| ③ | LINE (DE IESIRE) | Mufa iesire semnal audio |
| ④ | R (IESIRE) | Conectare difuzor dreapta |
| ⑤ | L (IESIRE) | Conectare difuzor stanga |
| ⑥ | INTRARE ALIMENTARE | Intrare alimentare de la retea |

Specificatii tehnice

Pornire: consultati semnele de pe panoul din spate

Putere de iesire RMS:..... $\geq 2 \times 30W$
 Raspuns in frecventa:..... 20HZ ~ 20KHZ ($\pm 3dB$)
 Raport semnal/zgomot..... $\geq 76dB$
 Sensibilitate intrare:..... 450mV
 Reglaj tonuri:
 A) Inalte:..... $\pm 10dB(10 kHz)$
 B) Bass:..... $\pm 10dB(100 kHz)$
 Sensibilitate intrare microfon:..... 20mV
 Intarziere:..... 150 ms

Instructiuni de utilizare

1. Asezati aparatul in mijloc.
2. Conectati in mod corespunzator cablurile amplificatorului la + sau - (rosu sau negru) la panoul din spate.
3. Conectati sursa de semnal de sunet in porturile intrarile corespunzatoare, corespunzator cu intrarile stanga si dreapta.
4. Conectati cablul de alimentare si porniti aparatul (dupa ce verificati inca odata conexiunile).
5. Reglati volumul si tonul sunetului.
6. Karaoke: introduceti microfonul in portul (MIC) de pe panou. Inainte de utilizare, verificati daca microfonul este oprit si daca butonul (M.VOL) este setat pe volum minim. Dupa introducerea microfonului, porniti-l si reglati-l apoi in pozitia corespunzatoare incet, iar la sfarsit reglati butonul (M-TON si ECOU) pentru a obtine efectul dorit.
7. Dupa utilizare, opriti microfonul si deconectati aparatul de la alimentare.

Functii telecomanda



- ▶|| Redare/Pauza
- VOL⁺ Tasta volum
- EQ Tasta DSP
- ◀◀ Tasta ANTERIOR/CH-
- ▶▶ Tasta URMATORUL/CH+

0 -9 Taste digitale

DEPANARE

In cazul in care functionarea nu este corespunzatoare, consultati tabelul de mai jos inainte de a contacta un centru de service.

Defecte		Cauze posibile	Solutii
Fara sunet		Alimentarea este oprita sau nu este conectata	Schimbati sau introduceti din nou cablul de alimentare
		Amplificatorul nu a fost pornit	Porniti amplificatorul
		Nu exista alimentare	Verificati sau schimbati siguranta
		Siguranta este defecta	Siguranta trebuie schimbata
		Intrare gresita	Schimbati conexiunea de intrare
		Cablul de conectare sau boxa sunt defecte	Verificati conexiunea sau schimbati difuzorul
Unul dintre difuzoare nu are sunet		Balansul nu este corect	Refaceti setarile de balans
		Probleme de conexiune cu difuzorul	Verificati conexiunea difuzorului
		Semnal de intrare gresit conectat	Verificati semnalul de intrare
Distorsiune sunet		Semnalul de intrare este prea puternic	Reduceti nivelul semnalului de intrare
		Volumul este prea mare	Reduceti volumul
		Difuzor ars	Schimbati difuzorul
Microfon	Fara sunet	Microfonul este oprit	Porniti microfonul
		Volumul este redus	Mariti volumul
	Tiuit	Volumul microfonului este mare	Reduceti volumul
		Microfonul este prea aproape de difuzor	Mariti distanta de la microfon la difuzor
	Fara ecou	Ecoul reglat gresit	Reglati ecoul

In cazul in care nu puteti rezolva eventualele probleme dupa verificarea tabelului contactati un service autorizat pentru reparare.