

MANUAL DE UTILIZARE MONITOR TFT 7 INCH + DVD IN TETIERA




Compatibil cu DVD/VCD/CD/MP3/MP4/CD-R/CD-RW


Caracteristici

- Instalare usoara, design elegant, alimentare de la mufa de bricheta auto
- Distantier reglabil intre 105 – 215 mm. Pentru compatibilitate cu diverse modele, diametrul barelor de montaj poate fi inlocuit de la 10 mm la 12 mm
- DVD incorporat

Descriere butoane comenzi

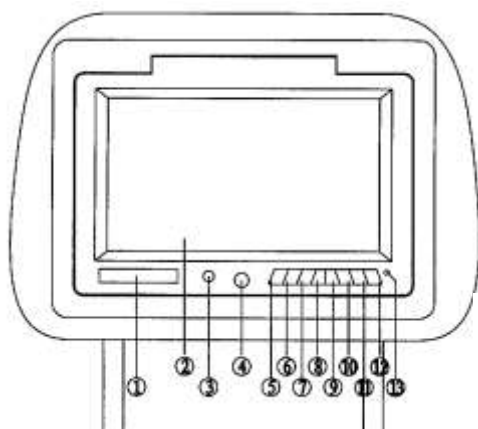


Slot card
SD/MMC

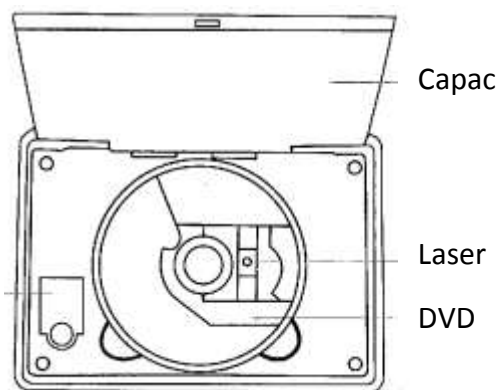

1. Transmisor infrarosu (pentru casti IR)
2. Ecran LCD color
3. Receptor IR
4. Deschidere capac
5. “-”
6. Meniu
7. “+”

8. Salt la o melodie
9. Melodia anterioara
10. Stop
11. Redare/pauza
12. Comutator pornire
13. Indicator alimentare

Conectare

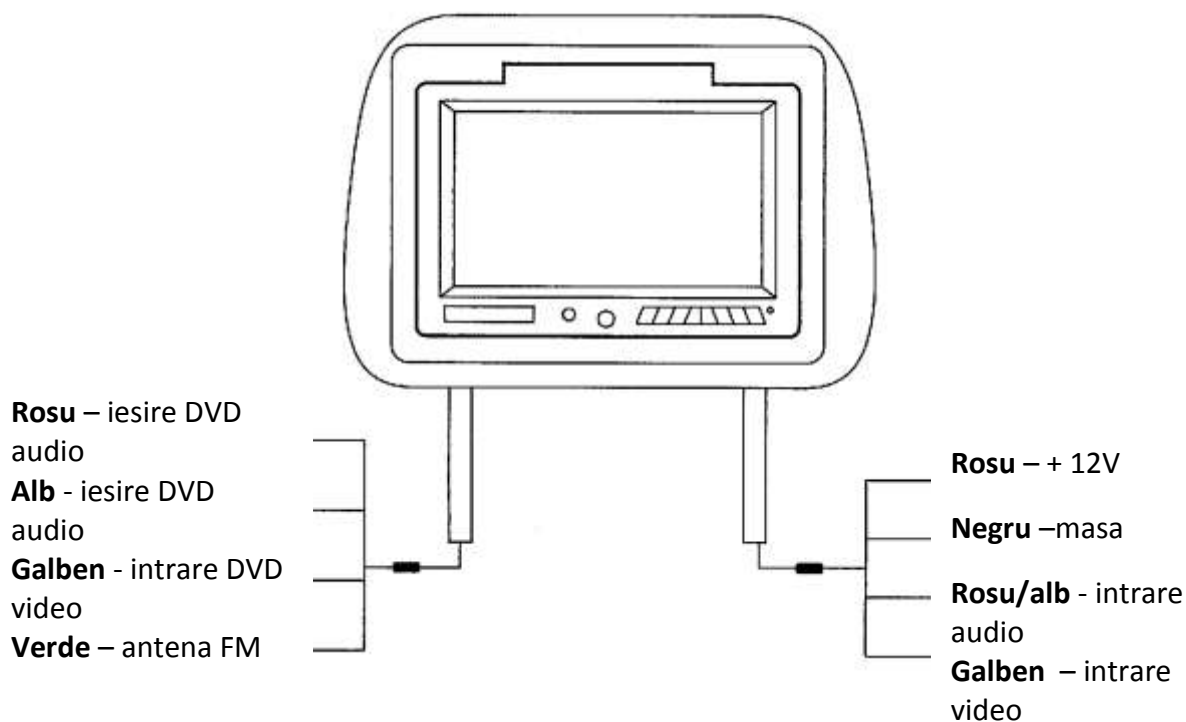


Instalare si conectare

Înainte de conectare pregătiți-vă uneltele corespunzătoare și hotărâți-vă asupra configurației sistemului

1. Scoateți tetiera veche a mașinii
2. Selectați tubul corespunzător pentru instalare care se potrivește ca diametru cu cel original și reglați-l în poziția corespunzătoare
3. Poziționați cablurile de alimentare și de semnal prin interiorul tuburilor și în spatele scaunelor
4. Fixați tetiera

Nota: pe ecranul aparatului va apărea un mesaj dacă anumite funcții sunt inoperabile pentru anumite formate înregistrate

Telecomanda

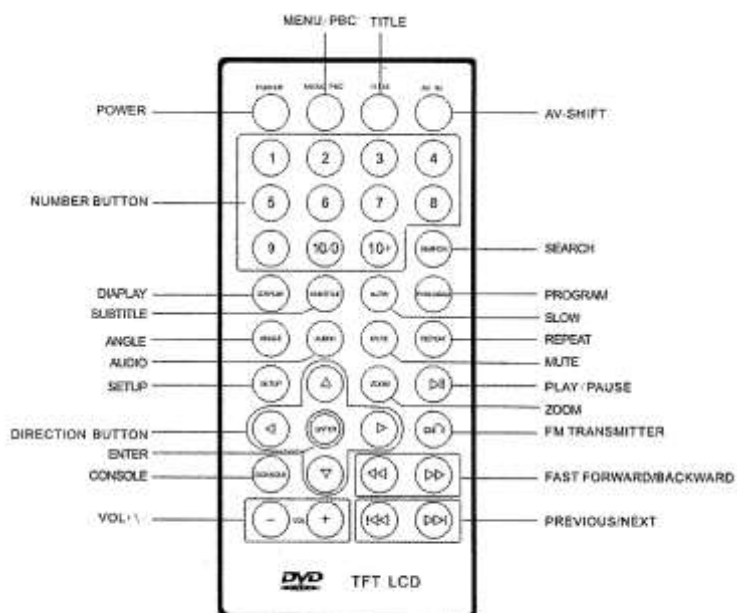

Operare

Verificati daca ati facut conexiunile corect.

1. Apasati pe butonul de pornire, apasati pe OPEN pentru a deschide compartimentul discului si introduceti discul.



2. Playerul porneste automat si arata formatul discului pe ecran

3. Cand redati un DVD, alegeti o functie in meniul DVD-ului sau in meniu. Cand redati VCD2.0 sau CD, playerul reda fisierele unul cate unul.

4. Apasati butoanele de directie pentru a selecta piesa dorita, apoi apasati ENTER sau PLAY pentru redare.

5. Apasati Pause pentru intreruperea temporara a redarii, apasati inca o data pentru continuarea redarii.

Discuri compatibile


Type	Icon	Content	Size
DVD		Video & Audio (dynamic image)	12cm/8cm
VCD		Video & Audio (dynamic image)	12cm/8cm
CD		Audio	12cm/8cm
Mp3	MP3	Audio	12cm/8cm

Precautii

- pentru siguranta dvs. nu porniti unitatea atunci cand conduceti – respectati reglementarile legale in vigoare!
- nu incercati sa reparati singur aparatul, in caz de defectare prezentati-l la un service autorizat.
- pentru a reduce riscul aparitiei unui scurt-circuit sau al unui soc electric, nu expuneti aparatul in ploaie sau umezeala.
- nu deschideti aparatul
- nu priviti in interiorul aparatului cand capacul este deschis – exista o raza laser pentru citirea discurilor care poate fi daunatoare vederii
- pentru a prelungi durata de utilizare a produsului nu porniti/opriti frecvent aparatul. Lasati un interval de 5 secunde intre 2 comenzi succesive.

Nota: ecranul poate sa aiba cateva puncte colorate care tine de procesul de fabricatie, care nu poate fi considerat un defect.

MICROFON IR

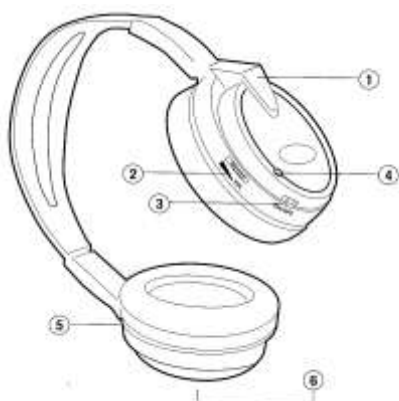


- 1, 5 Senzori IR (stanga + dreapta)
- 2 Buton control volum
- 3. Comutator pornire/oprire
- 4. LED martor alimentare
- 6 Carcasa compartiment baterii

Aceste casti sunt destinate receptiei fara fir (IR) a sunetului transmis de catre sistemul audio al aparatului DVR (sau compatibil cu sistem BOSS).


Instalare baterii in casti

Castile sunt alimentate din 2 baterii R3 (AAA) – nu sunt incluse in colet.

Deschideti compartimentul bateriilor asa cum se arat in figura de mai jos si introduceti 2 baterii noi, respectand polaritatea corecta.

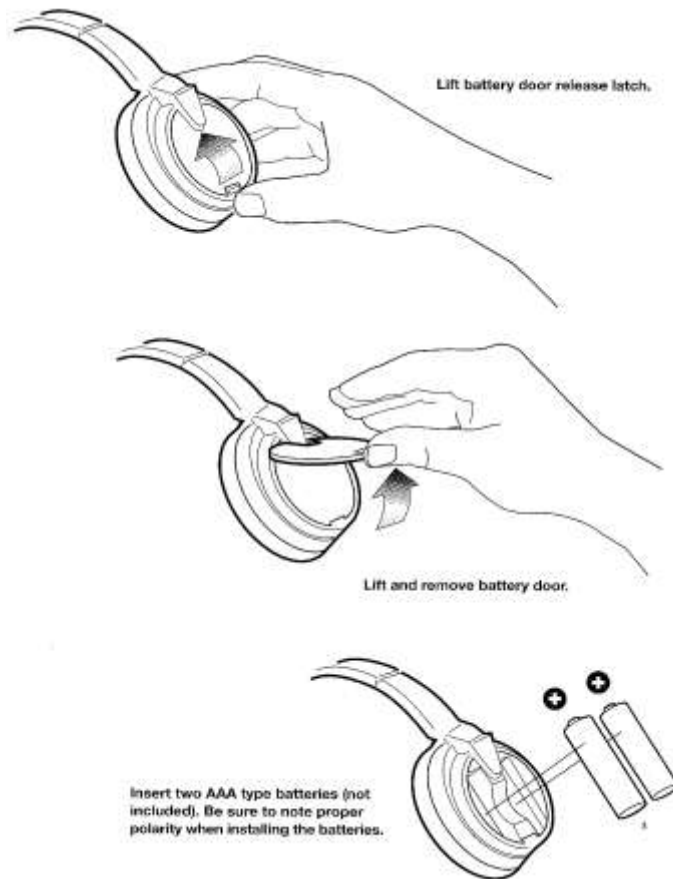

Utilizarea castilor

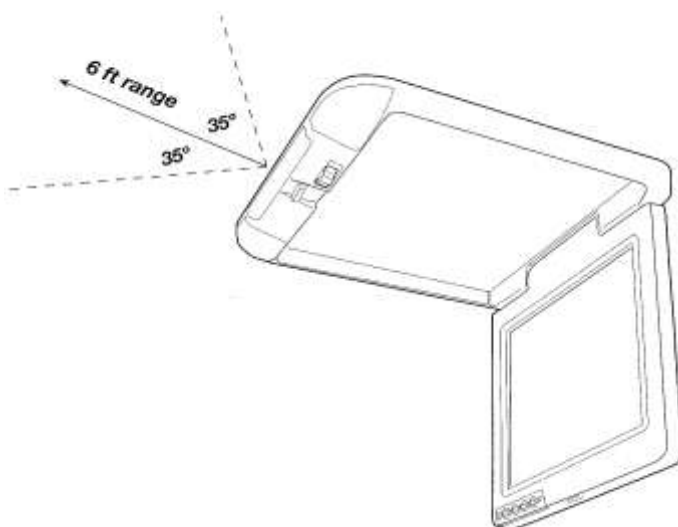

Transmitatorul IR al aparatului transmite semnal audio stereo, semnal care poate fi receptionat de catre castile wireless din set. Semnalul este transmis prin fereastra mare situata pe partea frontala a aparatului. Pentru o receptie optima a semnalului audio transmis, positionati castile frontal fata de aparat, la o distanta de maxim 1.8 m (6 ft), asa cum se arata in figura alaturata.

Depanare

1. Nu se aude sunet in casti

Cauza: Cablurile nu sunt bine conectate

Remediu: Refaceti conexiunile si verificati starea sigurantelor

Cauza: Bateriile castilor sunt descarcate

Remediu: Inlocuiti bateriile cu altele noi. Nu utilizati baterii vechi impreuna cu baterii noi!

2. Sunetul este slab sau se aude cu intreruperi

Cauza: Castile nu sunt pozitionate in raza de actiune a semnalului IR al aparatului (vezi figura de mai sus).

Remediu: Repozitionati castile in raza de actiune

Caracteristici tehnice:

Sistem transmisie: IR

Frecventa purtatoare: 2.3 MHz (canal stanga), 2.8 MHz (canal dreapta)

Modulatie: FM

Raport S/N: > 60 dB

Separare canale: > 40 dB

THD: < 1%

Raspuns in frecventa: 30 Hz – 20 kHz

Alimentare: 2 baterii AAA

Consum: max. 25 mA (pe durata redarii) / 15 mA (pe silentios)



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.