



DBS002

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



RECEPTOR AM/FM & CD / MP3/ WMA PLAYER
CU PANOU FRONTAL DETASABIL

MP3



English 1-16

Polski 17-34

Română 35-52

CUPRINS

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs!

Cititi cu atentie acest manual inainte de instalarea sau operarea dispozitivului si pastrati-l pentru referinte ulterioare.

01	Instalare	
	Pregatire de instalare	41
	Montare fata (metoda A)	41
	Montare spate (metoda B)	42
02	Informații suplimentare	
	Schema de conectare	43
	Instalarea si indepartarea panoului frontal	44
03	Generale de funcționare	
	Comenzi	45
	Generale de funcționare	46-47
04	Functii USB, SD/MMC	48
05	Functii pentru radio	49-50
06	Functii MP3	51
07	Telecomanda	52
	Inlocuirea bateriei la telecomanda	53
08	RDS (Radio Data System)	54
09	Specificatii	55
10	Depanare	56

INSTALARE

PREGATIRE DE INSTALARE

Locul de instalare trebuie ales astfel incat player-ul sa nu deranjeze conducatorul auto .


Inainte de instalarea finala, alimentati temporar playerul si asigurati-va ca este conectat in mod adecvat si ca atat el cat si sistemul functioneaza in parametri normali.

Folositi numai componentele din dotare pentru a va asigura ca instalarea este corecta. Utilizarea altor componente poate provoca defectarea aparatului.

Consultati cel mai apropiat dealer auto daca instalarea aparatului necesita gaurire modificari ale autoturismului (gaurire, cablare, etc.)

Instalati aparatul astfel incat acesta sa nu deranjeze soferul si sa nu raneasca pasagerii in cazul unei oprii bruste.

Daca unghiul de instalare depaseste 30° orizontal, aparatul ar putea sa nu functioneze la performanta maxima.



Evitati instalarea aparatului in locuri unde este expus unor temperaturi ridicate, cum ar fi expunerea directa la razele solare, aerul cald sau in locuri cu praf, murdarie sau vibratii excesive.

MONTARE FATA (METODA A)


Instalarea aparatului

1. Tabloul de bord


2. Suportul

Dupa inserarea suportului in tabloul de bord, selectati agatatoarele in functie de grosimea materialului tabloului de bord si indoiti-le pentru a fixa suportul la locul lui. (fig.1)

3. Surub

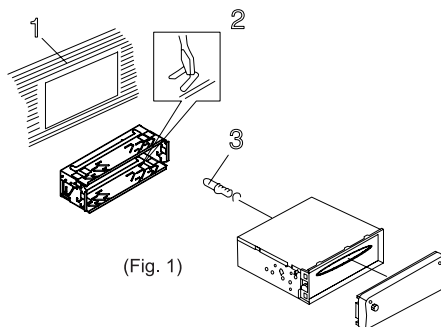


INSTALARE

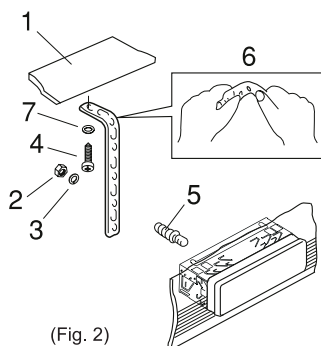

(Fig. 2)

1. Tablou de bord
2. Piulita (5mm)
3. Saiba de siguranta
4. Surub (5 x 25mm)
5. Surub
6. Banda
Folositi banda pentru a fixa partea din spate a aparatului. Banda poate fi indoita cu mana pana in unghiul dorit.
7. Saiba fara filet

EXTRAGEREA APARATULUI

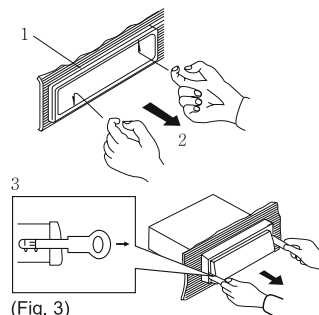


(Fig. 3)

1. Cadru
2. Introduceti degetele in canelura din fata cadrului si trageți pentru a scoate cadrul. (pentru a reintroduce cadrul , fixati cheile in orificii si atasati aparatul).
3. Cheita
Introduceti cheita cu care este dotat aparatul in canelura din ambele parti ale aparatului, pana cand auziti un pocnet. Aceasta va face posibila inlaturarea aparatului din tabloul de bord.

MONTARE SPATE (METODA B)

Instalarea se face folosind gaurile suruburilor de pe extremitatile aparatului .

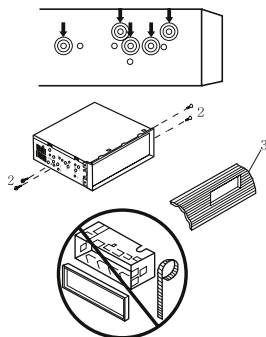


Fixarea aparatului in lacasul original
Suport de montare:

1. Alegeti o pozitie in care gaurile de surub ale suportului si cele ale unitatii centrale sa fie pe aceeași linie si strangeti suruburile in doua locuri pe fiecare parte. Folositi fie suruburi de ancorare (5x5mm) fie suruburi cu cap ingropat (4x5mm).
2. Surub
3. Tablou de bord sau Consola.

OBS.: La metoda B nu se utilizeaza suportul metalic, inelul dreptunghiular de plastic si banda de montaj.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

SCHEMA DE CONECTARE

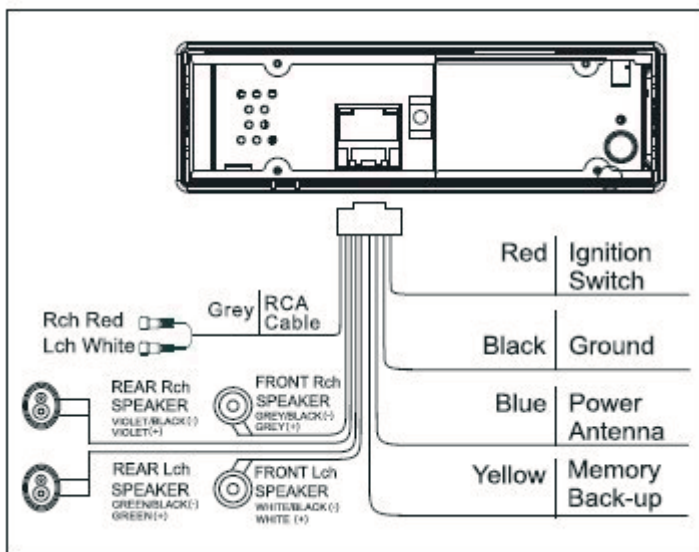


Inlocuirea sigurantei: Cand inlocuiti siguranta, asigurati-va ca noua siguranta este la fel cu cea veche si are acelasi amperaj. Folosirea unei sigurante necorespunzatoare poate deteriora aparatul.

UTILIZAREA PANOULUI FRONTAL DETASABIL

UTILIZAREA PANOULUI FRONTAL DETASABIL

Crestatura/taietura A (din imagine) trebuie asezata pe manerul B si apoi apasati usor in partea stanga.

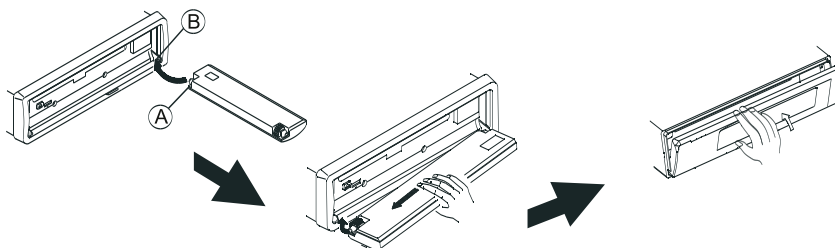


DETASAREA PANOULUI FRONTAL

Apasati butonul OPEN din coltul dreapta sus, panoul frontal se va indoi/plia.


INDEPARTAREA PANOULUI FRONTAL

Cand panoul frontal s-a pliat, tineti-l si glisati in partea stanga si trageți-l afara.

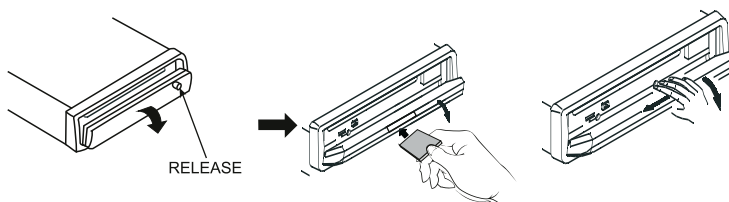

GENERALE DE FUNCȚIONARE

COMENZI

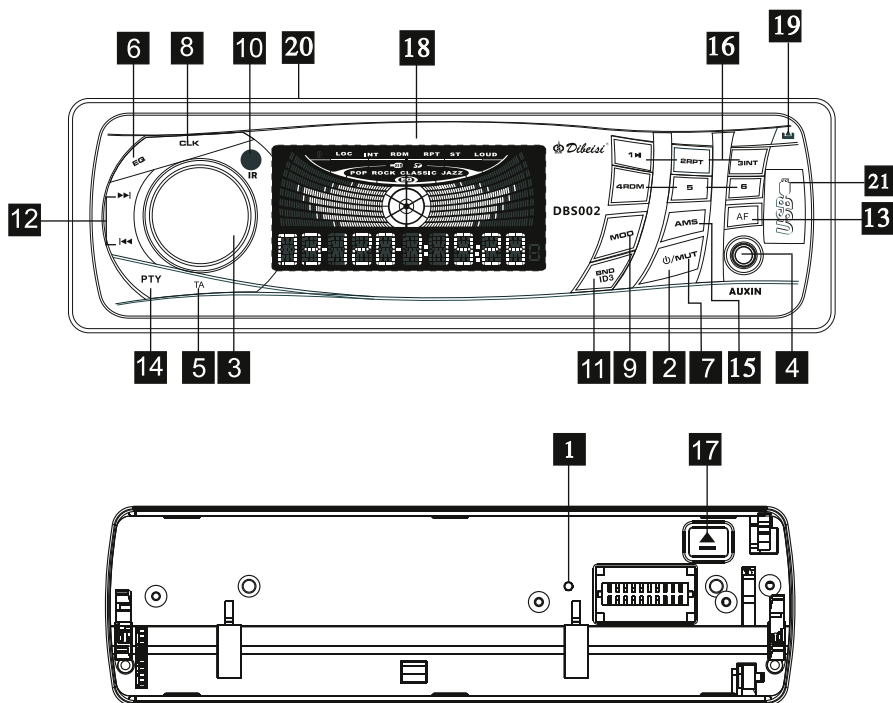

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Butonul RESETARE | 13 Selectare MO/ST |
| 2 Butonul PORNIRE | 14 Selectare LO/DX |
| 3 Volum/ Meniu - selectare | 15 Presetare posturi radio/AMS |
| 4 Mufa Aux In 2 | 16 Butoane numerotate |
| 5 Buton LOUDNESS | 17 Buton Eject |
| 6 Buton presetat EQ | 18 Afisaj LCD |
| 7 Buton MUTE | 19 Buton RELEASE |
| 8 Afisare ora/Reglare | 20 Slot SD/MMC |
| 9 Selectare MOD | 21 Mufa USB |
| 10 Senzor telecomanda | |
| 11 Lungime de unda / Selectare ID3 | |
| 12 Reglare/Selectare melodii/FW/RW | |

GENERALE DE FUNCȚIONARE

FUNCTII GENERALE

Pornire/oprire	Continuati sa apasati butonul de pornire (2) timp de 3 secunde pentru a porni/opri aparatul.
Deconectare fata detasabila panou frontal	Apasati butonul RELEASE (19) pentru a desprinde fata detasabila a panoului frontal.
Selectare meniu	Apasati scurt butonul (3) pentru a regla modul dorit. Modul reglariei se va schimba in urmatoarea ordine: <pre> graph LR VOL[VOL (Volume)] --> BAS[BAS (Bass)] BAS --> TRE[TRE (Treble)] TRE --> BAL[BAL (Balance)] BAL --> FAD[FAD (Fader)] </pre>
Control volum	Rotiti butonul pentru volum (3) in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers pentru a regla nivelul dorit al sunetului. Nota: Aparatul este initial setat pe modul volum.
Bass	Apasati butonul SEL (2) pana cand pe ecran apare "BAS". Rotiti butonul pentru volum (3) in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers pentru a regla nivelul dorit al frecventelor joase (bass).
Treble	Apasati butonul SEL (2) pana cand pe ecran apare "TRE". Rotiti butonul pentru volum (3) in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers pentru a regla nivelul dorit al frecventelor inalte (treble).
Balans	Apasati butonul SEL (2) pana cand pe ecran apare "BAL". Rotiti butonul pentru volum (3) in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers pentru a regla balansul intre difuzoarele stanga si dreapta.
FADER	Apasati butonul SEL (2) pana cand pe ecran apare "FAD". Rotiti butonul pentru volum (3) in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers pentru a regla balansul dintre difuzoarele din fata si cele din spate.
MUTE	Selectati modul "MUTE pornit" (7) pentru a reduce iesirea difuzoarelor, reveniti la modul "MUTE oprit" pentru a relua iesirea difuzoarelor.
Modul LOUD	Pe modul LOUD (5) porniti frecventele joase (basii) si cele inalte (treble) vor fi accentuate.
Afisaj LCD	Ecranul LCD (18) afiseaza starea curenta de functionare a
EGALIZATOR	Apasati butonul EQ (6) in mod repetat pentru a selecta fiecare mod audio in urmatoarea ordine: <pre> graph LR POP[POP] --> ROCK[ROCK] ROCK --> CLASSIC[CLASSIC] CLASSIC --> JAZZ[JAZZ] JAZZ --> EQ_OFF[EQ OFF] </pre>

GENERALE DE FUNCȚIONARE


FUNCTII GENERALE

Modul SELECTARE	Apasati butonul MOD (9) pentru a selecta radio, disc, Aux in, modul USB sau SD/MMC.
SENZOR TELECOMANDA	Indreptati telecomanda astfel incat sa puteti controla senzorul telecomenzii (10). Apasati tastele de la telecomanda pentru a controla sistemul. (optional)
LED	Lumina LED-ului (21) se va aprinde daca panoul frontal nu poate fi instalat in aparat sau daca instalarea este necorespunzatoare.
AFISARE TIMP & REGLARE	Apasati butonul CLK (8) ora curenta va fi afisata pe ecranul LCD, acesta va reveni la modul anterior in cazul in care modul nu a fost reglat timp de cateva secunde. Apasati si tineti apasat butonul CLK (8) timp de cateva secunde pana cand setarea pentru ora palpaie, rotiti butonul VOL (3) in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers pentru a regla orele, apoi apasati butonul SEL (3) pentru a confirma setarea orei. Rotiti apoi butonul VOL (3) in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers schimba pentru reglarea minutelor. Apasati inca o data butonul CLK (8) pentru confirmare finala si pentru finalizarea setarii. Afisajul va reveni la modul anterior dupa cateva secunde.
MUFA AUX IN	Cuplati dispozitivul extern la mufa AUX IN (4) [intrare panou frontal], apasati butonul MOD (9) pentru a selecta modul AUX IN (9).
Butonul RESET	Butonul RESETARE (1) este plasat in interior si trebuie activat fie cu un pix, fie cu un obiect subtire de metal. (Nu folositi obiecte ascutite pentru a evita defectarea aparatului.) Butonul Resetare (1) trebuie activat in urmatoarele cazuri: - Instalarea initiala a aparatului dupa ce toate cablurile sunt conectate. - Daca nici un buton nu functioneaza. - Daca pe afisaj apare simbolul Eroare. Nota: Daca problema persista dupa apasarea butonului RESETARE (1), se recomanda folosirea unui tampon imbibat in izopropil pentru curatarea varfului conectorului din spatele panoului frontal.

FUNCTII CARD DE MEMORIE SI USB

Functionare cu card de memorie si dispozitiv USB

Pentru a asculta muzica pe cardurile SD/MMC sau USB, introduceti doar cardul SD/MMC in portul SD/MMC (20), apoi introduceti dispozitivul USB in portul USB (21), apasati butonul MOD (9) pentru a selecta modul. Redarea va porni automat. Observati imaginile de mai jos:

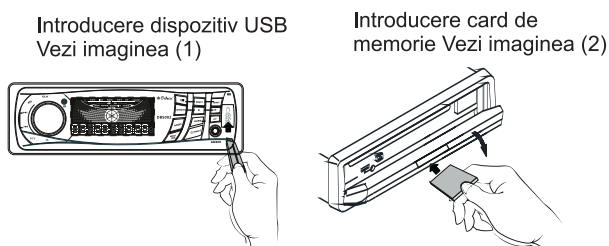

Alegerea melodiilor

Pe modul redarii, apasati butoanele **◀◀** sau **▶▶** (12) pentru a merge la melodia urmatoare sau anterioara. Numarul melodiei va aparea pe afisaj.

Derulare inainte si derulare inapoi

Apasati si tineti apasate butoanele **◀◀** sau **▶▶** (12) pentru a derula o piesa inainte sau inapoi. Piesa va porni cand eliberati butonul.

Pauza

Apasati butonul 1 **▶||** butonul (16) pentru a face o pauza in redarea piesei. Apasati-l inca o data pentru a relua redarea.

REPETARE

Pe modul redarii, apasati butonul 2/butonul RPT (16) pentru repetarea aceleasi piese, apasati-l inca o data pentru a anula functia de repetare.

INT

Apasati butonul 3/INT (16) pentru a porni redarea primelor 10 secunde din fiecare piesa, pana la ultima. Apasati-l inca o data pentru a opri introducerea si a asculta piesa.

RDM

Apasati butonul presetat 4/RDM (16) pentru ca fiecare piesa sa fie redata la intamplare. Apasati inca o data pentru anularea functiei de redare la intamplare.

FUNCTII RADIO

RADIO

REGLARE MANUALA

Apasati si tineti apasat butonul ◀ sau ▶ (12) timp de mai mult de 3 secunde pana cand optiunea „MANUAL” apare pe ecran, apasati butoanele ◀ sau ▶ (12) in mod continuu pentru scanarea manuala de posturi radio in sus sau in jos.

REGLAREA AUTOMATA

Apasati butoanele ◀ sau ▶ (12); radioul va cauta automat un post radio.

MEMORARE AUTOMATA

Apasati si tineti apasat butonul (15) AMS pentru cateva secunde, radioul cauta o frecventa si verifica semnalul pana cand un ciclu de cautare este terminat. Astfel, primele 6 dintre posturile de radio receptionate sunt stocate fiecare la butonul corespunzator.

SCANARE PROGRAME

Apasati scurt butonul (15) AMS pentru a scana un post de radio reglat. Cand nivelul de intensitate al campului este mai mare decat nivelul pragului de frecventa, radioul se mentine la acel buton reglat pentru cateva secunde cu decuplare de pe modul silentios, apoi cauta din nou.

MEMORARE POSTURI RADIO

Apasati oricare dintre butoanele presetate (16 (de la 1 la 6) pentru a selecta un post radio care a fost stocat in memorie. Apasati acest buton timp de cateva secunde postul radio curent va fi stocat la unul dintre butoanele numerotate

ALEGEREA LUNGIMII DE ONDA

Apasati si tineti apasat butonul SEL (3) pentru cateva secunde, apoi rotiti butonul VOL (3) pentru a alege frecventa dorita. Pe modul radio, apasati butonul BND (11) pentru a alege lungimea de unda dorita. Apasati in mod repetat butonul BND (11), lungimea de unda receptionata se va schimba in urmatoarea ordine:



Nota: in timpul redarii muzicii ID3, apasati butonul BND (11) pentru examinarea informatiei ID3.

LOCAL/DISTANT

Apasati butonul LOC (14) pentru a alege intre posturile de radio locale si cele la distanta. Setare locala pentru receptionarea posturilor cu semnal puternic si setare la distanta pentru receptionarea posturilor radio cu semnal slab. Aceasta functie este disponibila doar pentru frecventa FM.

FUNCTII MP3

Functii MP3 (doar pentru versiunea MP3)

MODALITATE DE CAUTARE MP3

Cautarea fisierelor MP3, fisierelor si directoarelor este posibila doar folosind butonul BND (11); in timpul redarii MP3, apasati butonul BND (11) pentru a selecta piesa, Fisierul si Directorul.

Afisarea directorului, fisierului, piesei, albumului, numele artistului este posibila doar folosind butonul BND (11), titlul afisarii apare in partea stanga a ecranului LCD si de fiecare data cand butonul CLK (8) este apasat, ora curenta va fi afisata.

Note privind redarea MP3

Acest aparat poate reda MP3-uri. Totusi, sistemul media de inregistrare MP3 si formatele acceptate sunt limitate.

Formatele media acceptate

- 60 secunde pentru MP3-uri inregistrate la 44.1KHz, 128kbps.
- 120 secunde pentru WMA-uri inregistrate la 44.1KHz, 128kbps.

Rate transfer

Aparatul suporta o rata de transfer de pana la 64kbps.

Caractere suportate

Majuscule: A ~ Z.

Cifre arabe: 0 ~ 9.

Caractere speciale: ", ' , (,) , * , + , - , . , / .

Selectare (Accesare)

In timpul redarii MP3, apasati butonul BND (11) pentru a selecta Cautare Piese, dupa selectarea piesei dorite, piesa selectata va fi redata dupa apasarea butonului SEL (3).

In timpul Cautarii Fisierului, cand butonul SEL (3) este apasat, piesa curenta introdusa manual va incepe redarea sau pe afisaj va aparea "NU POATE FI GASIT".

In timpul Cautarii Directorului, cand butonul SEL (3) este apasat, prima piesa din directorul corespunzator va incepe redarea.

Piese selectate

In timpul redarii MP3, apasati butonul numerotat 5 (16) pentru a derula inapoi cu 10 piese, apasati butonul numerotat 6 (16) pentru a derula inainte 10 piese.

Nota: Functiile de omitere piese, Repetare, Redare la intamplare si Intro sunt de asemenea disponibile doar pentru redare MP3.

FUNCTII DE CAUTARE (exemplu cautare piesa).

Cum sa cautati piesa cu numarul „132”, numita „WXY.MP3”.

- 1) Apasati si tineti apasat butonul BND (11) timp de cateva secunde, accesati modul (initial) al cautarii piesei.
- 2) Apasati butonul SEL (3), pe ecran va fi afisat „TRK ***”, selectati apoi prima cifra invartind butonul VOL (3) pana cand prima cifra este „1”, ecranul LCD va afisa „- -1” si se va intoarce apoi la „—1*”.
- 3) Apasati butonul SEL (3) pentru a confirma prima cifra sau cateva secunde mai tarziu, sistemul va sari automat la urmatoarea cifra si va palpai.
- 4) Rotiti butonul VOL(3) pentru a stabili cifra a doua „3”, ecranul LCD va afisa „13*”.
- 5) Apasati butonul SEL (3) sau sistemul va sari automat la a treia cifra, invartiti butonul VOL (3) pentru a stabili a treia cifra „2”, ecranul LCD va afisa „132”.
- 6) In final apasati butonul SEL (3), iar piesa numarul „132” va fi redata imediat.

FUNCTII DE CAUTARE (exemplu cautare fisier)

Pentru a asculta o piesa de pe Mp3 (pe redare normala)


- 1) Apasati si tineti apasat butonul BND (11) timp de cateva secunde, apasati scurt o data pentru a accesa modul cautarii fisierului.
- 2) Rotiti butonul VOL (3) manual pentru a introduce prima litera dorita.
- 3) Apasati butonul SEL (3) pentru a confirma prima litera sau cateva secunde mai tarziu, sistemul va sari automat la urmatoarea litera si va palpai.
- 4) Pentru urmatoarele litere se va proceda la fel.
- 5) Dupa ce caracterele dorite au fost selectate (titlul piesei), apasati butonul SEL (3), piesa introdusa manual va porni.
- 6) In cazul in care piesa introdusa manual nu porneste sau nu exista, pe ecranul LCD va aparea mesajul „NOT FOUND” (NU SE GASESTE).

Nota: Daca literele introduse nu sunt cele dorite, puteti sa le stergeti prin apasarea butonului BND (11).

FUNCTII DE CAUTARE (de exemplu cautare director)

- 1) Apasati si tineti apasat butonul BND (11) timp de cateva secunde, apasati scurt de doua ori pentru a accesa modul cautarii directorului.
- 2) Apasati butonul SEL (3) numarul tuturor directoarelor va fi afisat.
- 3) Invartiti butonul VOL (3) pentru a selecta unul dintre directoare.
- 4) Apasati butonul SEL (3) pentru a accesa directorul selectat.
- 5) Invartiti butonul VOL (3) pentru a selecta una dintre piese din directorul selectat.
- 6) In final apasati butonul SEL (3), piesa selectata din directorul curent va incepe redarea.

TELECOMANDA

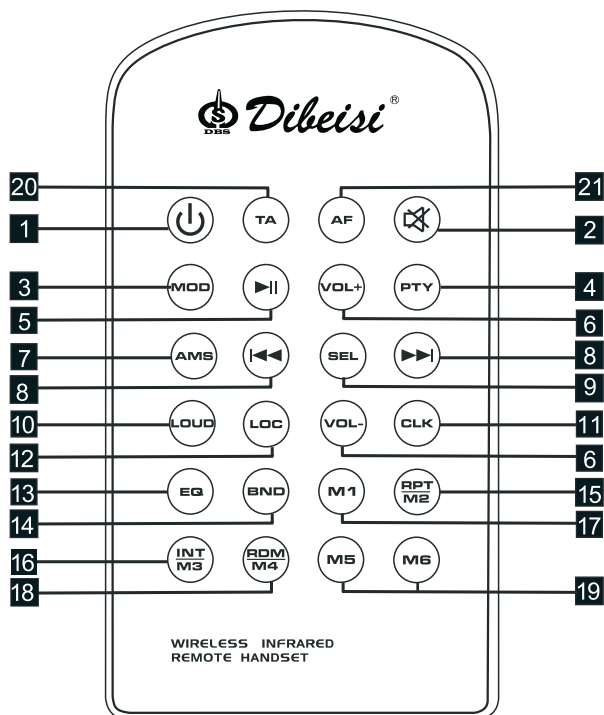


- | | |
|--|--|
| 1 Butonul de pornire | 12 Buton LOCAL |
| 2 Silentios | 13 Buton Egalizator |
| 3 Butonul MOD | 14 Buton lungime de unda |
| 4 Buton PTY (RDS) | 15 Repetare redare/Buton numerotat |
| 5 Buton Pauza/Redare | 16 Intro piese/Buton numerotat |
| 6 Volum +/- | 17 (M1)Buton numerotat |
| 7 Buton AMS | 18 Redare aleatoare/buton numerotat |
| 8 Reglare/Selectare piese/FFW/FRW | 19 (M5-M6) Numar/DIR+/- |
| 9 Meniu selectare | 20 Buton TA |
| 10 Buton loudness | 21 Buton AF |
| 11 Afisare timp/reglare | |

INLOCUIREA BATERIEI LA TELECOMANDA


INLOCUIREA BATERIEI LA TELECOMANDA

Cand raza de operare a telecomenzii slabeste sau telecomanda nu mai functioneaza este recomandata inlocuirea bateriei vechi si inlocuirea cu o baterie noua. Asigurati-va ca polaritatea bateriei este corecta inainte de inlocuire, in caz contrar telecomanda se poate defecta.


1. Scoateti suportul pentru baterie in timp ce apasati sistemul de blocare

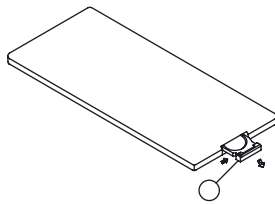

2. Puneti bateria cu semnul (+) in sus in suport.

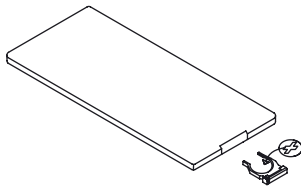

3. Inserati suportul in telecomanda

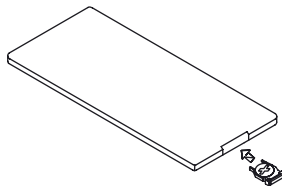

FUNCTII RDS (SISTEM INFORMATII RADIO)

AF:

Funcția AF (13) comanda activarea căutării AF. Indicatorul AF este afișat când AF este pornit. Căutarea AF este activată când semnalul nu este bun. Pe modul FM, când AF este pornit, funcțiile SEEK (CAUTARE), SCAN(SCANARE), AUTO, MEMORY (MEMORIE) pot doar recepționa și salva programe cu emisie RDS. Cu toate acestea, când opțiunea ITALIA este utilizată, indiferent dacă e sau nu RDS, programele care corespund nivelului SD pot fi recepționate și salvate.

Pe modurile AF OPRIT, AF luminează, iar pe modul AF pornit, informația RDS nu se recepționează.

Modul REGION-AF este transformat în modul REGION PORNIT/OPRIT, când modul AF pornit este activat pentru mai mult de o secundă. ON: CODUL PI este verificat când controlul AF este în desfășurare. OFF: CODUL PI și aria de acoperire nu sunt verificate când AF este în desfășurare.

TA: (INFORMATII DESPRE TRAFIC)

Funcția TA (5) este pornită/oprită și indicatorul TA este afișat.

Când se transmite informații despre trafic, indiferent de mod, informațiile sunt recepționate și se vor auzi la radio.

Dacă NIVELUL VOLUMULUI este sub 20, volumul se ridică automat la 20, și revine la modul și volumul anterior când informațiile despre trafic s-au oprit. Dacă volumul este modificat în timpul unei informații despre trafic, numai volumul anterior recepției TA este valabil.

- Când TA este pornit, funcțiile SEEK, SCAN, AUTO MEMORY pot fi recepționate sau salvate numai dacă s-a recepționat codul de identificare al programului traficului.
- Când TA este pornit, codul de identificare al programului traficului nu se recepționează într-un timp stabilit.
- Alarma TA: NO TA/TP este afișat și alarma este oprită.
- Căutare TA: CAUTAREA TA este activată.

PTY: [Butonul (14)]

1) MODUL RADIO - PTY anterior este afișat când tasta PTY este apăsată. Dacă nici o altă tasta nu este apăsată timp de 2 secunde, PTY anterior selectat va fi căutat. În modul LOOP 1, dacă PTY dorit nu este găsit, NO PTY va fi afișat.

Există 2 tipuri de programe: SPEECH și MUSIC.

Apăsând PTY o dată, apare grupul MUSIC. Când PTY este apăsat a doua oară, apare grupul SPEECH. Tastele M1~M6 pot fi folosite pentru alegerea tipului de program dorit.

M1 POP ROCK, **M1** INFORMATII LEGATE DE SPORT SI EDUCATIE,

M2 TEATRU CULTURA STIINTE,

M3 MUZICA CLASICA, **M3** DIVERSE, VREME, FINANTE,

M4 JAZZ, COUNTRY, **M4** COPII, SOCIAL, RELIGIE,

M5 MUZICA VECHIE, **M5** TELEFON, CALATORII, TIMP LIBER,

M6 MUZICA POPULARA, **M6** DOCUMENTARE

SPECIFICATII

Specificatii generale

Alimentarea:	DC 12V, minusul la masa
Putere maxima:	40W x 4 canale
Dimensiuni:	178 x 165x 50mm (W x D x H)
Debit:	10A

Ton

Bass (la 100Hz):	+10dB / -10dB
Treble (la 10K):	+10dB / -10dB

Radio FM

Acoperire (MHz):	87.5 - 108MHz (Europe) 87.5 - 107.9MHz (U.S.A.)
IF	10.7MHz
Sensibilitate (S/N = 30 dB):	12dBu
Separare stereo:	>30dB

Radio AM

Acoperire (KHz):	522 - 1620KHz (Europe) 530 - 1710KHz (U.S.A.)
IF	450KHz
Sensibilitate (S/N = 30 dB):	32dBu

NOTA: DATORITA PERFECTIUNII CONTINUE A PRODUSULUI, SPECIFICATIILE SI FORMA SE POT SCHIMBA FARA INSTIINTARE.

DEPANARE

Înainte de a consulta tabelul, verificați conexiunile cablurilor. Dacă vreuna din probleme persista după ce ați parcurs tabelul de mai jos, consultați cel mai apropiat furnizor.

Simptome	Cauze	Soluii
Nu se alimentează	Nu este pus contactul	Dacă alimentarea este corespunzătoare puneți contactul pe ACC
	Siguranta s-a ars	Înlocuiți siguranta
Fără sunet	Volumul este la minim	Reglați volumul la nivelul dorit
	Cablurile nu sunt conectate corespunzător	Verificați conexiunea cablurilor
Sunet întrerupt	Unghiul de instalare este mai mare de 30°	Reglați unghiul de instalare la mai puțin de 30°
	CD-ul este foarte murdar sau defect	Curățați CD-ul sau încercați să introduceți un alt CD
Butoanele de comandă nu funcționează	Microprocesorul montat în interior nu funcționează corespunzător	Apăsăți butonul RESETARE sau reinstalați partea din față
Radioul sau selectarea automată nu funcționează	Cablul de antenă nu este conectat corespunzător	Conectați cablul antenei în mod corespunzător
	Semnalul este prea slab	Selectați posturile de radio manual



Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.