


Manual de utilizare

Introducere




Clearomizor	X 2	Incarcator USB de perete	X 1
Baterie	X 2	Cartus	X 1
Incarcator USB	X 1	Sticla e-lichid	X 1
Manual	X 1		

Corpul tigaretei electronice este compus dintr-o baterie si un clearomizor. Oferă fața de o țigară electronică normală un număr de 5 ori mai mare de puffuri. Funcția nouă de economisire a energiei bateriei crește considerabil eficiența puterii consumate.

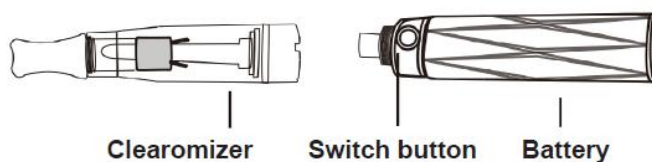


Sfaturi

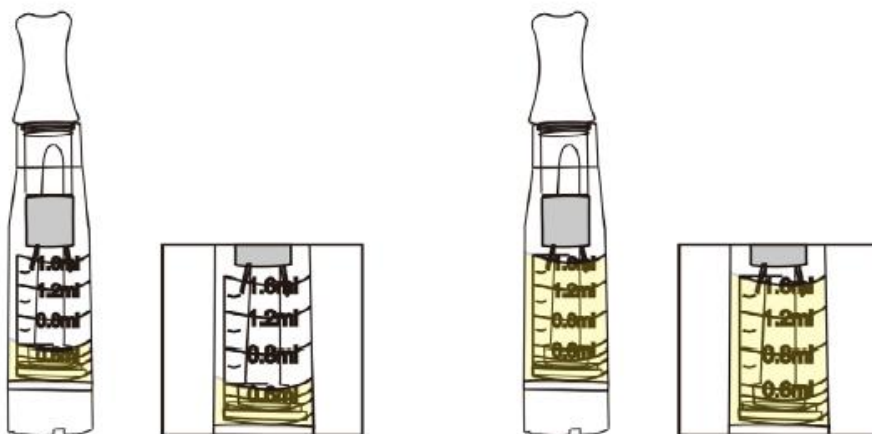


- Umpleți cartusul când nivelul lichidului este sub 0.6 ml
- Nu depășiți 1.6 ml de lichid


Umplere

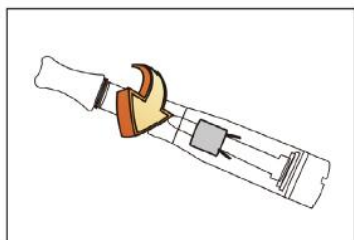

Pas 1 – Desurubati capul atomizorului

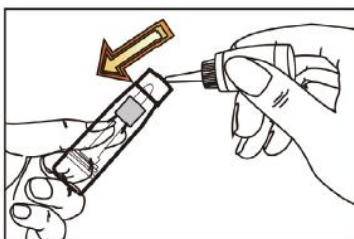


Pas 2 – Injectati e-lichid. Feriti orificiul de aer pe durata cat umpleti cu e-lichid

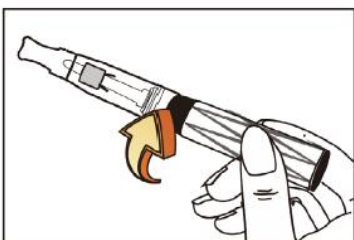

Pas 3 – Insurubati capul atomizorului la loc.

Incarcare

Aparatul DC1 are o baterie reincarcabila cu capacitatea de 600 mAh/1000 mAh , cu functie de economisire a energiei, pentru a evita descarcarea accidentala a bateriei cand nu este utilizata. Durata normala de incarcare a tigaretei electronice este de 3 ore. DC1 este prevazut cu un circuit care previne incarcarea excesiva a bateriei, astfel incat incarcatorul se va opri automat cand bateria este incarcata.

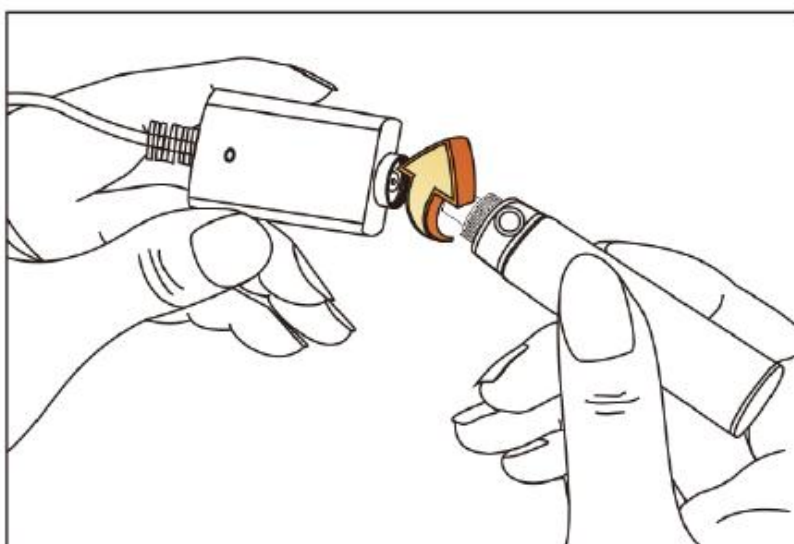

Pentru a incarca bateria, desfaceti bateria si introduceti-o in incarcator, apoi conectati cablul USB la calculator sau adaptor. Incarcatorul va lumina rosu pe durata incarcarii si apoi albastru can incarcarea este terminata.

Precautii la utilizarea bateriei sau incarcatorului

- Utilizati numai incarcatorul USB furnizat, pentru a preveni deteriorarea bateriei
- Incarcati bateria complet pentru a-i asigura o durata lunga de viata
- nu pastrati bateria in locuri umede sau cu temperatura ridicata
- feriti bateria de socuri mecanice

Bateria este livrata pe pozitia OFF. In aceasta pozitie, tigara nu va functiona. Pentru a porni bateria, apasati butonul atomizorului de 5 ori pe durata a 2 secunde. Pentru a opri bateria, apasati din nou de 5 ori butonul atomizorului timp de 2 secunde.

Utilizare

DC1 poate fi utilizat doar daca apasati butonul LED. Apasati acest buton si inhalati in acelasi timp. Eliberati butonul dupa inhalare. Cand apasati butonul, LED-ul va lumina. Apasarea unui timp prea lung a acestui buton poate duce la supraincalzirea sau deteriorarea aparatului.

Atomizor

Daca atomizorul se supraincalzeste, nu-l utilizati pana cand nu-si revine la temperatura normala. Daca elementul de incalzire este murdar, acesta va produce un gust neplacut. Asigurativa ca aveti intotdeauna suficient lichid in rezervorul tigaretei pentru a preveni uscarea elementului de incalzire.

Lichid

Curatati excesul de lichid din jurul orificiului de umplere inainte de utilizare. Daca ajunge exces de lichid pe buze, spalati imediat cu apa. Nu inghititi lichidul. Nu lasati lichidul la indemana copiilor sau animalelor. Nu pastrati lichidul in medii cu temperatura ridicata sau in bataia directa a soarelui. Nu pastrati in medii cu temperatura scazuta, pentru a-l feri de inghet. Depozitarea in conditii necorespunzatoare va face ca lichidul sa-si piarda gustul.

Garantia

Garantia se pierde in cazul utilizarii necorespunzatoare a produsului.

Intretinere

Curatati aparatul in mod regulat. Aveti grija ca praful sa nu patrunda in interiorul atomizorului sau in compartimentul bateriei.