

APARAT DE RAS ROTATIV MAGNUS ESPERANZA EBG007

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.


Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe durata garanției păstrați ambalajul și bonul fiscal (dovada plății). În cazul în care aparatul trebuie transportat, utilizați ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este în interior.
3. Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu încărcați și nu utilizați aparatul niciodată în apropierea locurilor cu umezeală ridicată – în baie, lângă cada de baie, etc.
5. Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Aparatul este destinat pentru a fi utilizat doar în mediu uscat.
6. Nu depozitați aparatul în locuri unde poate intra în contact cu apa.
7. Dacă dispozitivul este încărcat în baie, deconectați-l imediat de la priză după utilizare deoarece apa din apropiere prezintă un risc, chiar dacă aparatul este oprit.
8. Aparatul trebuie deconectat de la priză imediat după utilizare, dacă nu este pus la încărcat.
9. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării.
10. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu capacități senzoriale, psihice sau mentale reduse, fără supraveghere din partea unei persoane calificate responsabile de siguranța lor.
11. Dispozitivul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copiii sub 8 ani. Dispozitivul nu este o jucărie.
12. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
13. Înainte de utilizarea aparatului verificați ca tensiunea de la rețea să corespundă cu cea necesară indicată pe aparat. Dacă aceasta nu corespunde, nu conectați dispozitivul la priză.
14. Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate și nu sunt recomandate de către producător.
15. Când scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
16. Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Acestea trebuie reparate sau schimbate de către o persoană autorizată. Nu încercați să le reparați singur deoarece există riscul unui șoc electric. Dacă încercați să reparați singur produsul pe perioada garanției, veți pierde garanția.
17. Nu depozitați și nu puneți produsul și accesoriiile acestuia lângă suprafețe calde.
18. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude dacă acesta funcționează.
19. Aparatul este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în medii comerciale.
20. Păstrați aparatul într-un loc uscat, la o temperatură între 0-40 grade C, ferit de bătaia directă a soarelui.
21. Nu utilizați aparatul pe răni deschise, tăieturi, zone arse ale pielii, etc.
22. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare a produsului și a accesoriiilor acestuia.
23. Din motive igienice, aparatul este destinat pentru o singură persoană. Nu vă recomandăm să împărțiți aparatul cu alții.
24. Utilizați dispozitivul pe pielea curată și uscată.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Corp aparat
2. Cap aparat de bărbierit
3. Lame
4. Deschidere compartiment cap de bărbierit
5. Compartiment cap de bărbierit
6. Adaptor priză
7. Comutator
8. Indicator încărcare
9. Trimmer
10. Comutator trimmer

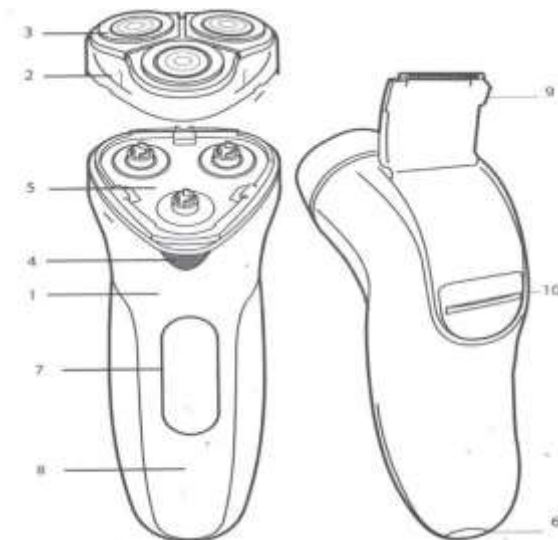

UTILIZARE

Încărcarea bateriei:

1. Când cumpărați produsul, acesta este descărcat.

2. Produsul trebuie încărcat înainte de prima utilizare.
3. Încărcați bateria când este complet descărcată într-un ciclu continuu (8 ore) apoi deconectați aparatul de la priză.
4. Dispozitivul începe să funcționeze după ce bateria este încărcată sau cu cablul conectat la priză.
5. Indicatorul de încărcare nu se stinge când bateria este încărcată complet.

Funcționare:

1. Glisați comutatorul (7) în poziția "ON".
2. Dacă doriți să utilizați trimmer-ul (9), deschideți-l cu ajutorul comutatorului (10) și glisați comutatorul (7) în poziția "ON".
3. Timpul de funcționare al aparatului încărcat complet este de 30-40 de minute.
4. Când terminați de utilizat aparatul, glisați comutatorul (7) în poziția "OFF".
5. Dacă aparatul a fost utilizat conectat la priză, deconectați cablul de la priză prima dată și apoi de la aparat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a curăța dispozitivul, opriți-l și deconectați-l de la priză.


1. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți partea de jos a aparatului conectat la cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
2. Pentru a curăța partea exterioară a aparatului utilizați un material textil moale, ușor umezit cu săpun.
3. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici sau obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora carcasa aparatului.
4. După ce terminați de utilizat aparatul, goliți compartimentul capului de ras (5).
5. După fiecare utilizare, goliți compartimentul capului de ras (5). Pentru a face acest lucru, deschideți compartimentul apăsând butonul (4) și scoateți suportul de lame rotind butonul încet. Utilizați peria furnizată.

Garanție

1. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare a produsului și a accesoriilor acestuia.
2. Daunele mecanice rezultate din utilizarea necorespunzătoare a aparatului, cum ar fi:
 - deteriorarea adaptorului, ștecherului, adaptorului pentru priză (6), cablului de alimentare,
 - deteriorarea comutatorului (7) sau a comutatorului pentru trimmer (10),
 - ruperea trimmer-ului (9) și a capului aparatului de ras (2)
 nu sunt acoperite de garanție.
3. Produsul are o baterie de litiu încorporată; garanția acesteia se sfârșește în 6 luni de la achiziționarea produsului. Încărcarea corectă a bateriei prelungește durata de viață a acesteia.
4. Încărcați bateria când este complet descărcată, într-un ciclu continuu (8 ore) apoi deconectați produsul de la priză.
5. Aparatul funcționează și când este conectat la rețea, doar atunci când bateria este încărcată complet.
6. Lamele și componentele acestora sunt supuse uzurii și nu sunt acoperite de garanție. Puteți achiziționa altele separat, de la importator.

Înlocuirea lamelor:

1. Deschideți compartimentul (2) apăsând butonul (4).
2. Scoateți suportul de lame rotind butonul încet.
3. Ordinea dezasamblării este afișată în imaginea de mai jos.

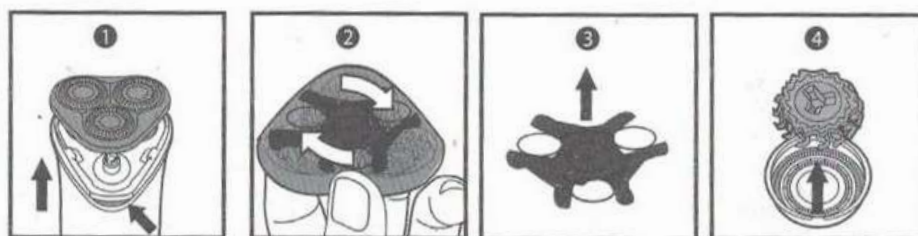

Date tehnice:

Tensiune: 230V

Frecvență: 50 Hz

Putere de consum: 3W

Alimentare: baterie încorporată

Baterie încorporată: 600 mA Ni-mH

Timp de încărcare baterie: 8 ore