

PERIE ELECTRICĂ AER CALD CLAUDIA ESPERANZA

Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.


INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe perioada garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare care este de asemenea garanția în caz de reclamații. În timpul transportului, produsul trebuie amplasat în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, înlăturați ambalajul și tot ce se află înăuntru.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă acesta cade în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați produsul în apropierea căzii de baie, dușului sau a piscinei.
5. Nu depozitați produsul într-un loc în care poate lua contact cu apa.
6. Dacă dispozitivul este utilizat în baie, deconectați-l după utilizare deoarece poate fi periculos chiar dacă aparatul este oprit.
7. Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare după fiecare utilizare.
8. În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la priză.
9. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
10. Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, mentale și senzoriale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștință doar dacă sunt supravegheați și instruiți cu privire la modul de utilizare în sigurnă al aparatului și dacă măsurile de sigurnă sunt respectate și înțelese. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea aparatului.
11. Dispozitivul nu este o jucărie.
12. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
13. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați aparatul.
14. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu aparatul sau care nu sunt recomandate de producător.
15. Când deconectați aparatul de la priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
16. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, schimbați-le sau reparați-le la un service autorizat. Intervențiile individuale pe timpul perioadei de garanție duc la pierderea acesteia.
17. Nu depozitați și nu puneți aparatul, accesoriile acestuia și cablul de alimentare lângă surse de căldură.
18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea aparatului.
19. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl folosiți în medii industriale sau afară.
20. Păstrați aparatul într-un mediu uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la razele soarelui.
21. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervazul ferestrei.
22. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude dacă acesta funcționează.
23. Nu utilizați aparatul pe răni deschise, tăieturi, arsuri solare, etc.
24. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a produsului și accesoriilor acestuia.
25. După utilizare, lăsați dispozitivul să se răcească.
26. Dispozitivul atinge o temperatură ridicată. Trebuie să aveți mare grijă în timpul utilizării aparatului.
27. Aparatul este echipat cu un dispozitiv de protecție la supraîncălzire care oprește aparatul când temperatura aerului suflat este prea mare sau dacă orificiile de admisie a aerului sunt parțial blocate. Dacă aparatul se oprește în timpul utilizării, opriți-l de la toate butoanele și lăsați-l să se răcească. Dispozitivul de protecție se va reseta. Înainte de utilizare verificați dacă orificiile de admisie și ieșire a aerului sunt blocate. Dacă este necesar, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și curățați orificiile. În timpul utilizării aparatului nu blocați orificiile și nu lăsați părul să intre în interiorul aparatului.
28. Pentru a asigura o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un RCD în circuitul electric al băii, cu amperajul nominal care să nu depășească 30 mA. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să contactați un electrician calificat.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Peria de coafare este fixată pe corpul ondulatorului. Nu încercați să o luați jos. Dispozitivul este destinat pentru aranjarea părului.

1. Vârf care nu se încălzește
2. Perie de coafare
3. Cilindru oval acoperit cu ceramică
4. Comutator alimentare 0 – C – I – II
5. Corp aparat
6. Fie electric
7. Buclă pentru agățare

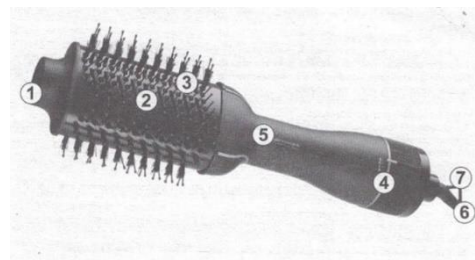

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare:

Spălați-vă părul cu șampon și balsam, pieptănați-l și uscați-l cu un prosop, apoi utilizați peria. Pentru a oferi părului mai mult volum, periați fiecare șuviță de la rădăcini până la vârfuri.

1. Îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
2. Întindeți cablul de alimentare compelt.
3. Conectați aparatul la priză.
4. Porniți dispozitivul glisând butonul de alimentare (4) în poziția dorită:
0 – OFF Oprit
C – aer rece
I – setare temperatură ridicată, cu debit de aer ușor
II – setare temperatură ridicată cu debit de aer puternic
5. Continuați să utilizați peria până când ajungeți la rezultatul dorit. Separați șuvița și puneți-o pe perie. Țineți peria departe de piele pentru a evita arsurile.
6. Opriți aparatul glisând butonul de alimentare(4) în poziția "0", apoi deconectați-l de la sursa de alimentare.
7. Lăsați apratul să se răcească.
8. După fiecare utilizare, curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a curăța aparatul opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Curățați peria și orificiile de admisie și ieșire a aerului de păr și praf.

1. Pentru a curăța partea exterioară a aparatului, utilizați un material textil moale, ușor umezit cu puțin detergent.
2. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite pentru a curăța aparatul, deoarece pot deteriora produsul.
3. Nu turnați apă sau alte lichide pe dispozitiv. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.

DATE TEHNICE

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50/60 Hz

Consum: 1200 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

