

APARAT 2-IN-1 PLACĂ DE ÎNTINS ȘI ONDULAT PĂRUL

Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.


INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe perioada garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare, care este de asemenea garanția în caz de reclamații. În timpul transportului, produsul trebuie plasat în ambalajul original. Garanția acoperă defectiunile de fabricare. Garanția nu acoperă defectiunile mecanice cauzate de utilizator, cum ar fi elemente din plastic crăpate, semne de impact, zgârieturi, semne de utilizare necorespunzătoare incompatibile cu acest manual (ex.: stoarcerea fructelor necorespunzătoare sau a altor produse dure), semne de inundare a produsului. Mai mult, garanția nu acoperă semne de reparații neautorizate sau modificări de design.
2. Înainte de prima utilizare, înlăturați ambalajul și tot ce se află înăuntru.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă acesta cade în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați produsul în apropierea căzii de baie, dușului sau a piscinei.
5. Nu depozitați produsul într-un loc în care poate lua contact cu apa.
6. Aparatul trebuie scos din priză după fiecare utilizare.
7. În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la priză.
8. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi acest produs doar supravegheați de persoane care le pot asigura siguranța.
10. Aparatul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copiii sub 8 ani. Aparatul nu este o jucărie.
11. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați aparatul.
13. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu aparatul sau care nu sunt recomandate de producător.
14. Când deconectați aparatul de la priză, trageți de stecher, nu de cablu.
15. Nu folosiți dispozitivul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, schimbați-le sau reparați-le la un service autorizat. Intervențiile individuale pe timpul perioadei de garanție duc la pierderea garanției.
16. Nu depozitați și nu puneți aparatul, accesoriile acestuia și cablul de alimentare lângă surse de căldură.
17. Nu pulverizați aerosoli în apropierea aparatului.
18. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl folosiți în medii industriale sau afară.
19. Păstrați-l într-un mediu uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la razele soarelui.
20. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervazul ferestrei.
21. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
22. Nu utilizați dispozitivul pe răni deschise, tăieturi, arsuri solare, etc.
23. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a produsului și accesoriilor acestuia.
24. După utilizare, lăsați dispozitivul să se răcească.
25. Nu utilizați aparatul pe părul ud, pe peruci sau pe păr de animale.
26. Dispozitivul atinge o temperatură ridicată. Trebuie să aveți mare grijă în timpul utilizării aparatului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Produsul este potrivit pentru a fi utilizat pe păr uscat.

1. Plăci ceramice
2. Comutator On/OFF
3. Indicator LED
4. Cablu pivotant
5. Blocare plăci

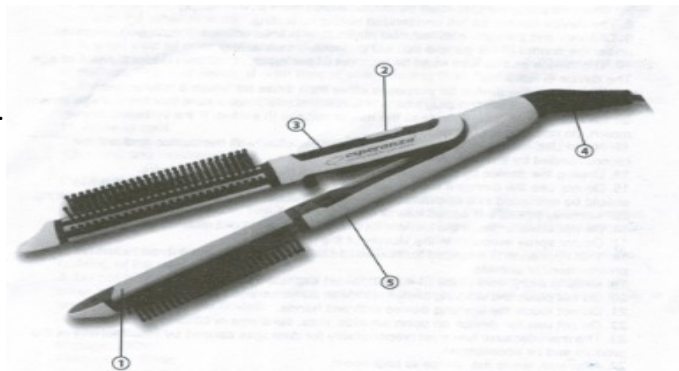

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

Înainte de prima utilizare:

1. Îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
2. Conectați aparatul la priză.
3. Porniți dispozitivul glisând comutatorul (2) în poziția ON.
4. Îndreptați sau ondulați-vă părul așa cum este descris mai jos.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Nu utilizați aparatul pe părul gras, murdar sau transpirat. Înainte de utilizare, părul trebuie spălat, uscat și pieptănat.
2. Utilizați aparatul doar pe părul sănătos. Pe părul cu permanent sau vopsit ar trebui utilizat mai rar.
3. Divizați părul în şuvițe egale de aproximativ 5 cm lățime și 5 cm grosime.
4. Începeți din partea din spate a capului și de la şuvițele inferioare. Puneți şuvița de păr între plăci și glisați încet placa apăsând în jos de la rădăcină până la vârful părului. Nu țineți placa într-un loc mai mult de 2 secunde.
5. În cazul în care doriți să vă ondulați părul, blocați plăcile cu ajutorul blocatorului pentru plăci (5). Rotiți şuvițele de jos în sus până la înălțimea dorită. Țineți așa timp de aproximativ 5 secunde și desfășurați. Faceți la fel cu toate şuvițele.
6. Aveți grijă să nu atingeți plăcile calde de mâini sau de scalp.
7. Repetați pașii pentru tot părul până obțineți efectul dorit.
8. Viteza mișcării aparatului trebuie ajustată în funcție de caracterul și calitatea părului. Părul subțire necesită mai puțin timp decât părul gros.
9. Lăsați părul să se răcească, apoi pieptănați-l.
10. Opriți aparatul glisând comutatorul (2) în poziția OFF, apoi deconectați-l de la priză.
11. Lăsați aparatul să se răcească.
12. După fiecare utilizare, curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Plăcile ceramice trebuie curățate cu atenție după fiecare utilizare.

Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză.

1. Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului și plăcile ceramice, folosiți un material textil moale, ușor umezit cu săpun.
2. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora produsul.
3. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți niciodată partea inferioară a aparatului conectată la cablul de alimentare în apă sau alte lichide.

DATE TEHNICE:

Tensiune: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Putere consumată: 60 W

Temperatură: max. 200°C

Lungime cablu de alimentare: aproximativ 180 cm

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați



acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor

electrice și electronice.