

LAMINATOR A4 INTERSTELLAR ESPERANZA


Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe perioada garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare, care este de asemenea garanția în caz de reclamații. În timpul transportului, produsul trebuie plasat în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, înlăturați ambalajul și tot ce se află înăuntru.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă acesta cade în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați produsul în apropierea căzii de baie, dușului sau a piscinei.
5. Nu depozitați produsul într-un loc în care poate lua contact cu apa.
6. Aparatul trebuie scos din priză după fiecare utilizare.
7. În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la priză.
8. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
9. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Mentenanța uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
10. Aparatul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copii sub 8 ani. Aparatul nu este o jucărie.
11. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați aparatul.
13. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu aparatul sau care nu sunt recomandate de producător.
14. Când deconectați aparatul de la priză, trageți de stecher, nu de cablu.
15. Nu folosiți dispozitivul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, schimbați-le sau reparați-le la un service autorizat. Intervențiile individuale pe timpul perioadei de garanție duc la pierderea garanției.
16. Nu depozitați și nu puneți aparatul, accesoriile acestuia și cablul de alimentare lângă surse de căldură.
17. Nu pulverizați aerosoli în apropierea aparatului.
18. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl folosiți în medii industriale sau în exterior.
19. Păstrați-l într-un mediu uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la razele soarelui.
20. Utilizați aparatul pe o suprafață curată și uscată.
21. În timpul funcționării, dispozitivul nu trebuie pus în apropierea pereților, perdelelor, etc.
22. Nu introduceți obiecte metalice, bijuterii, păr sau obiecte de îmbrăcăminte în aparat.
23. Nu puneți niciun obiect deasupra dispozitivului.
24. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervazul ferestrei.
25. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe dispozitiv. Nu introduceți partea inferioară unde se află cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Nu introduceți apă sau alte lichide în dispozitiv.
26. Aparatul atinge temperaturi ridicate în timp ce funcționează, de aceea trebuie să aveți grijă când utilizați aparatul.
27. Înainte de a depozita aparatul, lăsați-l să se răcească.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Comutator CALD/OPRIT/RECE
 - 1a. OFF "O"
 - 1b. RECE (COLD) "I"
 - 1c. CALD (HOT) "II"
2. Orificiu de intrare document pentru laminat
3. Orificiu de ieșire document laminat
4. LED "READY"
5. LED alimentare
6. Manetă pentru eliberarea hârtiei blocate

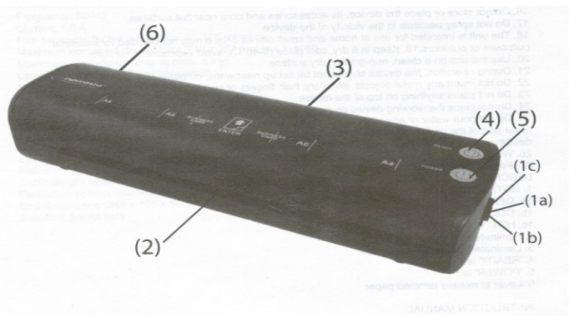

UTILIZAREA APARATULUI

1. Înainte de laminare, scoateți toate agrafele de hârtie și capsele din foaia de laminat.
2. Laminatorul este utilizat pentru laminarea hârtiei și a cartonului cu grosimea cuprinsă între 160 (2x80) și 250 (2x125) microni, cu dimensiunea cuprinsă între cea a unui card de credit și cea a unei foi A4.
3. Trebuie să lăsați spațiu în spatele aparatului pentru a permite hârtiei laminate să iasă.
4. Pentru a obține laminare de cea mai bună calitate, aparatul trebuie utilizat în condiții standard acasă sau la birou, la 20-25 °C.
5. Puneți hârtia central între filmul de laminare și împingeți-o către marginea încălzită.
6. Conectați aparatul la priză.
7. Laminare la rece: rotiți comutatorul (1) în poziția COLD (RECE) "I" (1b). LED-ul verde READY (4) și LED-ul roșu de alimentare se aprind. Unitatea este pregătită să înceapă laminarea la rece.
8. Laminare la cald: rotiți comutatorul (1) în poziția HOT (CALD) "II" (1c). LED-ul roșu de alimentare se aprinde, iar unitatea începe să se încălzească. După aproximativ 5 minute, LED-ul verde READY se aprinde. Unitatea este pregătită să înceapă laminarea la cald. În timpul laminării, este posibil ca LED-ul READY să se stingă dacă temperatura scade. Acesta este standard, iar LED-ul se va aprinde din nou după câteva secunde.

NOTĂ: pentru laminarea la rece și la cald se folosesc folii de laminare diferite. Folia pentru laminare la cald este inclusă în set.

9. Introduceți un document cu marginea (welded edge) în față. Filmul de laminare trebuie pus drept și centrat (nu în unghi) în orificiul de intrare (2).
10. Când este scos, documentul laminat poate fi cald și moale. Pentru a preveni blocarea, scoateți-l și puneți-l pe o suprafață plană pentru a se răci. Aveți grijă când atingeți documentul laminat cald.
11. Pentru a elibera orice document blocat în timpul laminării, utilizați maneta pentru eliberarea hârtiei blocate (6) din partea din spate a unității. Scoateți cu grijă documentul din unitate.
12. După ce ați terminat de utilizat aparatul, opriți-l rotind butonul (1) în poziția OFF. Scoateți aparatul din priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Curățați carcasa cu un material textil umed cu detergent.
2. Baza unității, unde este motorul, nu poate fi introdusă în apă sau alte lichide.
3. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite deoarece pot deteriora carcasa dispozitivului.

SPECIFICAȚII

Putere consumată: 200 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50 Hz

Curent: 1 A

Grosime folie pentru laminare la cald: 80-125 micron

Dimensiune maximă document: 210 x 297 mm (format A4)

Timpul maxim de încălzire: aproximativ 5 min

Viteza de laminare: 300 mm/min

Lățime maximă foaie: 238 mm

Laminare la cald și la rece

Grosimea maximă a folii laminate: 0.4 mm

LED: alimentare/ready

Caracteristici: RECE/OFF/CALD

Număr de role: 2

Laminarea fotografiilor

Material: plastic de înaltă calitate (ABS)

Lungime cablu: aproximativ 150 cm

Protecție la supraîncălzire

Dimensiuni unitate: 340 x 105 x 66 mm

Inclus în set: 5 folii x A4

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

