

VOLAN CU PEDALE PC/PC3/XBOX HIGH OCTANE XBOX

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

INTRODUCERE

Produsul este format dintr-un volan și pedale. Volanul nu necesită ca pedalele să fie conectate pentru ca volanul să funcționeze. Ieșirea analogică a volanului și caracteristica de dublu șoc încorporată, împreună cu ieșirea nalogică disponibilă a pedalei, oferă un control super realist și vă oferă senzația de a fi în joc!

CARACTERISTICI PRODUS

1. Compatibil cu XBOX360/PlayStation3 PC (Win ME / 2000 / XP / Vista32 / Vista64 / Win7 / Win8)
2. Funcția de centrare automată
3. Mod Digital și mod Analog în PC
4. Acces direct la meniul PS3 și la meniul XBOX360.
5. Feedback realist pentru vibrații, pentru a simți efectul la fiecare accident, lovire și întoarcere.
6. Volan complet cauciucat, cu aderență și greutate proiectate ergonomic.

DESCRIERE PRODUS

A. VOLAN

1. Unghi de rotire (180 grade)

Volanul are ieșire analogică, astfel încât ieșirea efectivă este proporțională cu mișcarea volanului. Vă rugăm să nu încercați să întoarceți volanul peste limitele sale (limitator de viraj de 180 de grade). Acest lucru poate deteriora sau distruge efectiv volanul. NU este necesară o forță excesivă pentru a roti maxim volanul.

2. Buton Analog / Meniu

Acces direct la meniul PlayStation3 și la meniul XBOX360.

3. D-Pad

Acesta imită D-Pad-ul găsit pe majoritatea suporturilor de control. Acesta este utilizat pentru a naviga prin meniuri și pentru a face modificări de meniu.

4. Butoane de acțiune

Aceste butoane corespund funcțiilor specifice jocului, detaliate în documentația software-ului și în meniul de opțiuni.

5. Funcția centrare automată

Poziția de centrare a volanului este setată automat la pornirea sistemului jocului.

B. PEDALE DE PICIOR



Oferă accelerație analogică (pedala dreaptă) și frânare (pedala stângă).

În modul PS3, pedala poate fi corespunzătoare L-Pedal=☐ / R-Pedal= x sau L-Pedal= R2 pentru a accepta toate jocurile.

Setarea implicită este L-Pedal=☐ / R-Pedal=x puteți modifica setarea la L-Pedal=R2 / R-Pedal=L2 apăsând butonul "SELECT" și butonul "START" simultan (SELECT + Start) timp de 1 secundă.

(Pe PS3, majoritatea jocurilor utilizează butonul ☐ pe Frână și butonul x pentru Accelerație, dar unele utilizează L2 și R2. Deci, funcția implicită a pedalei este ☐ (pedala stângă) și x (pedala dreaptă). Dacă pedala nu funcționează în unele jocuri, puteți comuta funcția pedalei la L2 (pedala stângă) și R2 (pedala dreaptă) apăsând butoanele Select + Start împreună timp de 1 secundă.)

C. Descriere butoane & Tabel funcții

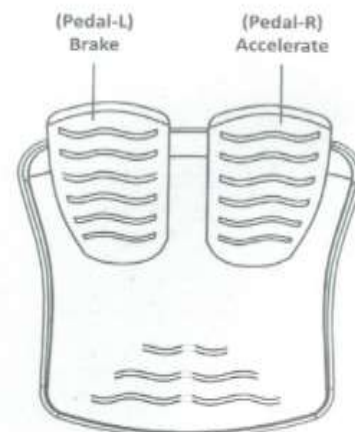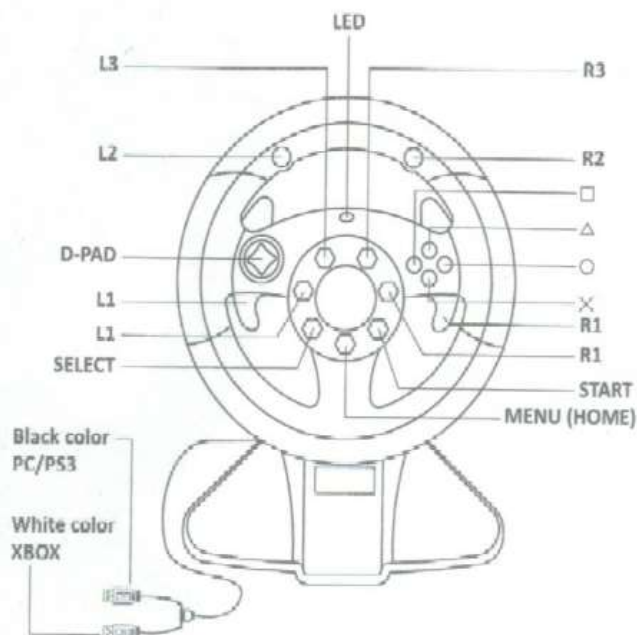


Volan	XBOX360	PC	PS3
Δ	B	1	Δ
○	A	2	○
x	RT (RTrigger)	3	x
□	LT (LTrigger)	4	□
Gear Shift - L	X	5	L1
Gear Shift - R	Y	6	R1
L2	LB (LBumper)	7	L2
R2	RB (RBumper)	8	R2
SELECT	BACK	9	SELECT
START	START	10	START
L3	LTH (LThumb)	11	L3
R3	RTH (RThumb)	12	R3
D-PAD	D-PAD	View hat	D-PAD
Ax volan	L-STICK X	X Axis	L-STICK x
Pedal – L (Frână)	LT (LTrigger)	Y Axis ↓	□/R2
Pedal – R (Acceleratie)	RT (RTrigger)	Y Axis ↑	x/L2
Meniu	MENU	/	MENU

INSTALARE

Produsul include volan și pedale, acestea sunt destul de ușor de conectat împreună. Totuși, prima dată trebuie să opriți consola înainte de a conecta volanul.

A. Conectarea pedalei la volan.

Pentru a simula experiența reală a condusului, puteți utiliza pedala pentru a controla accelerația și frânarea. Pentru a conecta aceste două unități, conectați pur și simplu mufa de tip tată găsit pe unitatea pedalei în unitatea volanului.

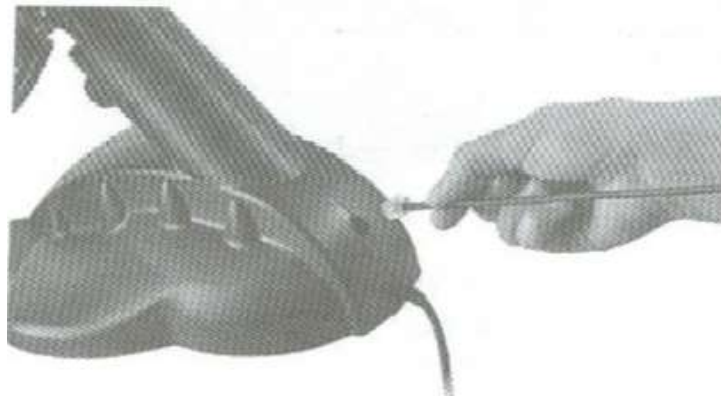

B. Conectarea volanului la consolă

Notă: Vă rugăm să vă asigurați că volanul este în poziția inițială când porniți sistemul de joc. Dacă volanul nu este în poziție neutră, acea poziție va fi considerată poziția neutră la pornirea sistemului de joc.

IMPORTANT: Înainte de a conecta volanul la consola de joc, trebuie să opriți consola.

LA PS3

Înainte de a conecta volanul la consola de joc, trebuie să opriți consola. Conectați conectorul USB negru al volanului la consola PS3 pentru jocuri pe PS3.

LA XBOX360

Înainte de a conecta volanul la consola de joc, trebuie să opriți consola. Conectați conectorul USB alb al volanului la consola XBOX360 pentru jocuri pe XBOX360.

LA PC-USB

Conectați conectorul USB negru al volanului la PC pentru a vă juca.

Important: Instalați driver-ul înainte de conectarea volanului la PC (dacă este necesar).

1. Introduceți discul Driver în calculator.
2. Faceți click pe Drive disk "Setup" pentru a începe instalarea programului driverului.
3. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a completa instalarea.
4. Conectați conectorul USB la port-ul USB al calculatorului. Notă: Este posibil ca Windows-ul să ceară introducerea CD-Rom-ului Windows 95/98/ME/2000 în calculator pentru a instala un nou dispozitiv.
5. Windows-ul va recunoaște și va instala noul hardware automat.
6. Puteți verifica dacă volanul funcționează în panoul de control/controlerul de joc.

ATENȚIE:

1. Nu expuneți volanul la temperaturi înalte, umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui. (Utilizați într-un mediu cu temperatura între 5-35°C).
2. Nu lăsați lichide sau particule mici să pătrundă în volan.
3. Nu puneți obiecte grele pe produs.
4. Nu dezamblați niciodată produsul.
5. Nu răsușiți sau tregeți de cablu prea tare.
6. NU aruncați, nu scăpați și nu aplicați șocuri puternice pe volan.

Întrebări și răspunsuri:

Volanul nu funcționează sau nu răspunde în timpul testării chiar dacă driver-ul instalat. Driver-ele sunt vechi. Instalați DirectX 9.0 sau versiune mai nouă.

Nu vibrează în timpul jocului

Ieșiți din joc și restartați-l. Dacă vibrațiile lipsesc, restartați calculatorul.

Forța vibrației se estompează atunci când începeți să jucați.

Reglați forța vibrației din meniul jocului.

Windows-ul nu recunoaște dispozitivul când este conectat la port-ul USB.

Această problemă se întâmplă foarte rar. Soluția este să conectați volanul prin HUB USB. În caz contrar, contactați un service autorizat.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

