

CĂȘTI STEREO WIRELESS BLUETOOTH FLEXI ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de prima utilizare a dispozitivului.

1. Instrucțiuni privind siguranța

- Nu lăsați dispozitivul să cadă deoarece se poate deteriora. Depozitați-l într-un loc uscat.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi extreme. Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul sau îi pot scurta durata de utilizare.
- Nu puneți dispozitivul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare sau alte dispozitive care produc căldură.
- Nu expuneți dispozitivul la ploaie, apă sau umezeală.
- Nu lăsați dispozitivul în bucătărie sau baie în apropierea robinetului. Evitați contactul direct cu apa.
- Nu desfaceți dispozitivul.

2. Introducere

Acest produs vă permite să ascultați muzică fără a avea nevoie de cablu, de la dispozitive Bluetooth. Este foarte ușor să comutați între apeluri telefonice și muzică. Nu veți pierde apelurile primite în timp ce ascultați muzică.


Specificații

- Bluetooth V3.0
- Acceptă HSP HFP, A2DP și AVRCP
- Raza de acțiune până la 10 m
- Baterie reîncărcabilă 300 mAh Li-Polymer
- Timp de convorbire: până la 10 ore
- Timp redare muzică: până la 6 ore
- Tensiunea de intrare de încărcare: DC 5V cu cablu microUSB
- Timp de încărcare: aproximativ 3 ore

Conținut pachet:

- 1 x Căști Bluetooth
- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Cablu de încărcare

3. Butoane și funcții

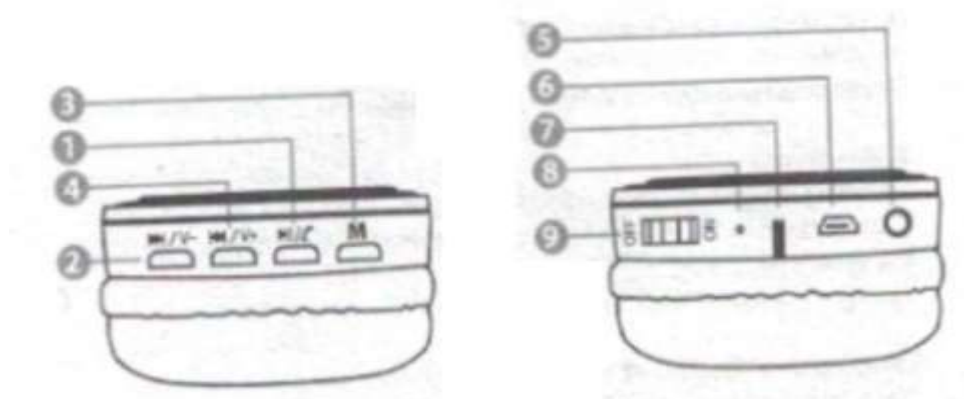

1. Răspunde/respinge apel. Redare/pauză muzică

2. Reducere volum/Melodia anterioară – Apăsați o dată – melodia anterioară. Apăsați și țineți apăsat butonul în timp ce redați muzică pentru a reduce volumul.
3. Buton mod (Bluetooth/Aux-In)
4. Creștere volum/Melodia următoare – Apăsați o dată – melodia următoare. Apăsați și țineți apăsat butonul în timp ce redați muzică pentru a crește volumul.
5. Mufă intrare audio
6. Mufă de încărcare microUSB
7. Indicator LED
8. Microfon încorporat
9. Comutator ON/OFF

Încărcarea căștilor

1. Prima utilizare: Înainte de a utiliza căștile, încărcați-le complet.
2. Încărcare căștilor:

Următoare încărcare: Dacă bateria este descărcată, veți auzi un mesaj "battery low" - bateria trebuie încărcată.

Încărcarea bateriei cu cablul USB

Pasul 1: Introduceți cablul USB de încărcare în port-ul USB al calculatorului sau al încărcătorului (încărcătorul nu este inclus în set).

Pasul 2: Conectați cablul de încărcare la port-ul de încărcare al căștilor (microUSB)

- Când lumina roșie este aprins, căștile se încarcă.
- Când lumina roșie este stinsă, căștile sunt încărcate complet.

Timpul de încărcare este de aproximativ 3 ore.

ATENȚIE!

Nu aruncați bateriile utilizate în gunoi. Acestea trebuie reciclate.

Nu aruncați bateriile niciodată în foc – pericol de explozie.

4. Utilizarea căștilor

Pornirea și oprirea căștilor

Pentru a porni sau opri căștile utilizați comutatorul ON/OFF (9).

Asocierea căștilor cu dispozitive Bluetooth

Accesarea modului de asociere

Asigurați-vă că dispozitivul este oprit. Porniți căștile utilizând butonul (9).

Căștile intră automat în modul de asociere (dacă nu este găsit niciun dispozitiv asociat deja).

Indicatorul LED pâlpâie roșu și albastru alternativ.

Asocierea căștilor cu telefoane Bluetooth

Procedura de asociere poate să difere de la un telefon la altul. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al telefonului pentru mai multe detalii. Respectați pașii de mai jos:

1. Țineți căștile și telefonul la o distanță de maxim 1 m când le asociați.
2. Accesați modul de asociere pentru căști (Consultați capitolul cu accesarea modului de asociere).
3. Activați funcția Bluetooth de pe telefon și căutați dispozitive noi.
4. După ce ați găsit dispozitive, selectați "EH165" din lista de dispozitive Bluetooth găsite.
5. Verificați mesajele de pe telefon, dacă vi se solicită parola, introduceți "0000" și apăsați tasta "Da" sau "Confirmați".
6. După asocierea cu succes, selectați "EH165" din lista de dispozitive Bluetooth și apăsați "Conectare".

7. După asocierea cu succes, indicatorul LED se va opri din pâlpâit și va lumina.
8. După asocierea cu succes, dispozitivele asociate vor rămâne memorate. Dacă informațiile de asociere nu sunt șterse din cauza unei noi asocieri, nu trebuie să le asociați la următoarea utilizare.

Asocierea căștilor cu un transmițător Bluetooth

Vă puteți bucura de muzică wireless prin conectarea căștilor cu un transmițător Bluetooth stereo.

Respectați pașii de mai jos:

1. Țineți transmițătorul Bluetooth și căștile la o distanță de maxim 1 m când le asociați.
 2. Porniți căștile.
 3. Porniți transmițătorul Bluetooth. Acesta va începe să caute automat dispozitive Bluetooth și va începe asocierea.
 4. Când căștile necesită cod PIN, transmițătorul Bluetooth trebuie să răspundă automat cu "0000".
 5. După asocierea și conectarea cu succes, indicatorul LED se va opri din pâlpâit și va lumina albastru.
- Parola pentru asocierea căștilor este "0000". Astfel încât căștile nu se pot asocia cu transmițătoare Bluetooth care nu au parola de asociere "0000".
 - Dacă asocierea nu se poate efectua după mai multe încercări, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al transmițătorului Bluetooth.
 - Pentru telefoane care acceptă și HSP și A2DP, puteți seta conexiunea simultan cu HSP și H2DP. În acest moment, porniți transmițătorul, e posibil să nu se poată conecta cu căștile din nou.

Note:

- Înainte de a conecta căștile la un dispozitiv Bluetooth, activați funcția Bluetooth de pe ambele dispozitive.
- Pentru unele dispozitive Bluetooth, cum ar fi telefoanele Nokia, trebuie să activați conectarea automată din setările telefonului. Vă rugăm să consultați manualul telefonului pentru mai multe informații.

Purtarea căștilor

Cureaua căștilor este reglabilă, vă rugăm să o reglați corespunzător. Casca cu butoane este casca stângă. Vă rugăm să purtați căștile în mod corespunzător, casca stângă pe partea stângă și cea dreaptă, pe partea dreaptă.

Efectuarea apelurilor

Creștere volum: apăsați și țineți apăsat butonul "V+" (4).

Reducere volum: apăsați și țineți apăsat butonul "V-" (2).

Răspunde apel: apăsați butonul (1).

Încheie apel: apăsați butonul (1).

Presiunea excesivă de la căști poate cauza pierderea auzului. Vă rugăm să ajustați lungimea benzii.

- Nu toate telefoanele acceptă toate funcțiile descrise mai sus. Vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului.
- Unele funcții și tonuri de indicare pot varia în funcție de telefon.
- Când volumul este reglat la min sau max, veți auzi un ton de indicare.
- Pentru unele telefoane mobile, atunci când apăsați tasta de acceptare pe telefon, conversația va fi trimisă pe telefonul mobil. În acest moment, puteți comuta apelul la cască utilizând butonul de conversație sau prin operarea pe telefonul mobil. Vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului dvs. mobil pentru informații suplimentare.

Redare muzică

Când căștile se conectează cu telefonul mobil sau cu un transmițător Bluetooth care acceptă A2DP, puteți asculta muzică wireless.

Funcții în timp ce redați muzică

Pauză: apăsați butonul (1) o dată

Redare: apăsați butonul (1) o dată

Melodia anterioară: în timpul redării, apăsați butonul (2) o dată

Melodia următoare: în timpul redării, apăsați butonul (4) o dată

Creștere volum: în timpul redării, apăsați și țineți apăsat butonul "V+" (4)

Reducere volum: în timpul redării, apăsați și țineți apăsat butonul "V-" (2)

Utilizarea căștilor cu fir

Căștile pot fi utilizate cu cablu. Pentru a face acest lucru, utilizați un cablu cu mufă jack 3,5 mm pe ambele părți și conectați o parte la mufa audio (5) a căștilor și cealaltă parte la dispozitivul extern. ATENȚIE!

În acest mod alte funcții Bluetooth ale căștilor nu vor funcționa.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

