

CĂȘTI AUDIO BLUETOOTH SHANGE ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului.

ATENȚIE!

Dacă nu utilizați căștile o perioadă lungă de timp:

- încărcați complet căștile
- păstrați-le într-un loc uscat
- încărcați complet căștile la fiecare 4 luni

Dacă respectați acest lucru, veți extinde durata de viață a bateriei!


Dacă nu încărcați căștile cel puțin o dată la 4 luni, bateria se va deteriora și veți pierde garanția.

NOTE:

- Dispozitivul nu este o jucărie. Este interzisă utilizarea acestuia de către copii cu vârsta sub 6 ani. Copii cu vârsta de peste 6 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu aruncați și nu loviți difuzorul în/de suprafețe dure. Protejați căștile de șocuri mecanice.
- Nu aruncați în foc căștile.
- În timpul încărcării căștilor, puneți căștile pe o suprafață rezistentă la căldură. Încălzirea în timpul încărcării este un fenomen normal.
- Nu puneți căștile în locuri cu umiditate ridicată și evitați contactul cu apa.
- Nu dezasamblați dispozitivul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
- Nu aruncați căștile la gunoiul menajer. Acestea trebuie duse la un centru de colectare a dispozitivelor electrice.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, gaze inflamabile, vapori, solvenți.
- Cablul USB furnizat nu permite transferul de date! Este doar pentru încărcare.

Descrierea produsului

1. Pornire/oprirea căștilor. Buton modificare mod (Bluetooth/Card TF)
2. Melodia anterioară/Reducere volum
3. Melodia următoare/Creștere volum
4. Pornire/Oprire redare. În modul voce – Răspune/Încheie apel. Două apăsări – ultimul număr apelat
5. Mufă alimentare (microUSB)
6. Indicator LED încărcare/Bluetooth
7. Intrare audio
8. Microfon
9. Slot card TF (microSD)

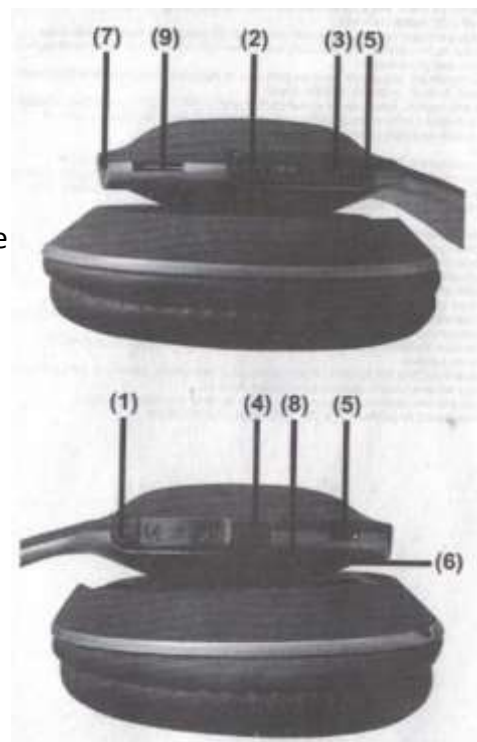

Introducere

Căștile vă permit să ascultați muzică wireless utilizând tehnologia Bluetooth și să efectuați apeluri telefonice.

Specificații produs

- Profile Bluetooth: HFP, HSP, A2DP și AVRCP
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Distanța de operare: până la 10 m

- Baterie Li-Poly reîncărcabilă încorporată: 250 mAh
- Slot card TF încorporat (microSD)
- Timp de convorbire: până la 10 ore
- Timp de redare muzică: până la 7 ore
- Interval frecvență: 20Hz – 20 000 Hz
- Tensiune de intrare: 5V DC cu cablu microUSB
- Timp de încărcare: aproximativ 2 ore
- Acoperitoare urechi moi
- Impedanță: 32 Ohm
- Interval frecvență: 20Hz – 20 000 Hz

Încărcarea căștilor

Bateria trebuie încărcată complet înainte de prima utilizare. Pentru a încărca bateria, introduceți mufa USB a cablului în port-ul USB al calculatorului sau încărcătorului (care nu este inclus în setul furnizat) și apoi introduceți mufa de încărcare în port-ul de încărcare al căștilor (5). Când LED-ul (6) luminează constant roșu, indică faptul că dispozitivul este în curs de încărcare. Când LED-ul roșu se stinge, înseamnă că bateria căștilor este complet încărcată.

ATENȚIE!

Bateriile uzate nu trebuie aruncate la gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare și reciclare.

Caracteristicile căștilor

Redarea muzicii de pe dispozitive Bluetooth.

Pentru a reda muzică utilizând căștile, asociați și conectați căștile cu telefonul sau cu alt dispozitiv utilizând tehnologia Bluetooth.

Redarea muzicii de pe cardul TF (microSD).

Pentru a reda muzică de pe un card TF vă rugăm să introduceți un card în slot-ul pentru card (9). Cu ajutorul butonului (1) puteți comuta căștile de la modul Bluetooth la modul card TF.

Utilizarea căștilor cu fir

Căștile pot fi utilizate cu fir. Pentru a face acest lucru utilizați un cablu cu mufa mini jack 3.5 mm pe ambele părți și conectați o parte la mufa audio a căștilor (7) și cealaltă parte la dispozitivul extern.

ATENȚIE!

În acest mod alte funcții Bluetooth nu vor funcționa.

Asocierea căștilor cu dispozitive Bluetooth

Procedura de asociere a căștilor cu telefonul sau calculatorul poate varia în funcție de model și producător. Pentru mai multe detalii consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth (telefon, calculator etc.).

1. În timpul asocierii căștilor cu dispozitivul Bluetooth, trebuie să păstrați o distanță de max. 1 metru între dispozitive.
2. Porniți căștile utilizând butonul (1). LED-ul (6) va începe să pâlpâie albastru și roșu. Când opriți căștile, acestea se comută automat la modul de asociere (dacă nu se pot conecta cu un dispozitiv asociat anterior).
3. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și începeți căutarea.
4. După finalizarea căutării, selectați "EH220" din lista dispozitivelor găsite.

5. Apoi, respectați instrucțiunile afișate pe ecranul dispozitivului Bluetooth. Dacă este necesar codul PIN, introduceți "0000" și apăsați YES sau Confirm pe dispozitivul Bluetooth.
6. Dacă procedura de asociere este efectuată corect, LED-ul (6) va pâlpâi albastru (dacă LED-ul continuă să pâlpâie albastru și roșu trebuie să efectuați asocierea din nou).
7. După asocierea cu succes, selectați "EH220" din lista de dispozitive Bluetooth și apăsați butonul Connect.

În cazul telefoanelor care acceptă profile HSP (hands-free) și A2DP dispozitivul se va comuta automat între aceste două profile. În acest caz, este posibil ca telefonul să eșueze reconectarea cu căștile după repornire.

Atenție:

Înainte de a conecta dispozitivul Bluetooth, activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive. În cazul unor dispozitive Bluetooth (cum ar fi telefoanele Nokia) trebuie să selectați opțiunea de conectare automată din setările telefonului. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al telefonului.

Caracteristicile butoanelor

În modul de redare a muzicii (Bluetooth/card TF):

- apăsați scurt butonul (4) pentru a opri/reporni muzica..
- apăsați scurt butonul (2) pentru a merge la melodia anterioară. Dacă țineți apăsat, veți reduce volumul.
- apăsați scurt butonul (3) pentru a merge la melodia următoare. Dacă țineți apăsat, veți crește volumul.
- dacă apăsați butonul (1) veți schimba modul de funcționare al căștilor (Bluetooth/card TF)

În timpul unui apel:

- apăsați butonul (4), veți răspunde unui apel primit – când apăsați acest buton în timpul unui apel, veți închide.
- apăsați de două ori butonul (4) pentru a apela ultimul număr apelat.
- țineți apăsat butoanele (2) și (3), veți reduce sau crește volumul.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

