

PĂTURĂ ELECTRICĂ 150X80CM POLAR VELVET ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.

Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A DISPOZITIVULUI:

1. Pe perioada de garanție este recomandat să păstrați ambalajul și dovada achiziției, care este și garanția în caz de reclamații. În timpul transportului, dispozitivul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, scoateți produsul și tot ce este în interior din ambalaj.
3. Nu lăsați produsul să cadă în apă, deconectați-l imediat de la priză dacă acesta cade în apă.
4. Nu utilizați niciodată produsul în baie sau lângă piscine.
5. Nu depozitați produsul în locuri în care poate intra în contact cu apa.
6. Dispozitivul trebuie deconectat de la priză imediat după utilizare.
7. Nu lăsați produsul nesupravegheat în timp ce funcționează.
8. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot utiliza produsul doar sub supravegherea persoanelor responsabile pentru siguranța lor.
9. Dispozitivul și cablurile acestuia trebuie păstrate departe de copii sub 8 ani. Dispozitivul nu este o jucărie.
10. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
11. Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați dispozitivul.
12. Nu utilizați accesorii care nu au fost furnizate împreună cu dispozitivul sau care nu sunt recomandate de producător.
13. Când deconectați produsul de la priză trageți de stecher, nu de cablu.
14. Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. Înlocuirea sau repararea acestora trebuie efectuate într-un service autorizat. Nu reparați produsul singur deoarece există pericolul de electrocutare. Intervențiile individuale asupra aparatului pe perioada garanției, duc la pierderea acesteia.
15. Nu depozitați și nu puneți dispozitivul, accesoriile acestuia și cablul în apropierea suprafețelor calde.
16. Acest dispozitiv este destinat doar pentru uz casnic. Nu utilizați produsul în mediu industrial sau în exterior.
17. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros (0-40°C). Evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
18. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude în timp ce funcționează.
19. Nu utilizați produsul pe răni deschise, tăieturi, arsuri solare, etc.
20. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului sau a accesoriilor acestuia.
21. După utilizare, lăsați produsul să se răcească.
22. Dispozitivul ajunge la temperaturi extreme. Aveți grijă în timpul utilizării acestuia.
23. Produsul nu trebuie utilizat ca pătură pentru animale. Există riscul ca acestea să muște din pătură și să se electrocuteze, fapt ce poate cauza moartea animalelor.
24. Nu utilizați produsul pentru a încălzi aerul.
25. Nu puneți produsul sub saltea.
26. Nu introduceți în aparat ace sau obiecte asușite.
27. Comutatorul unității trebuie să fie ușor accesibil. Nu îl acoperiți cu pilote, păaturi, perne sau alte obiecte.
28. În timpul utilizării nu pliați, nu îndoiți pătura și nu vă înveliți în aceasta. Folosiți-o complet desfăcută.

29. Dacă utilizați pătura într-un pat reglabil, asigurați-vă că este desfăcută complet și cablul de alimentare nu este agățat sau răsucit.
30. Trebuie să verificați în mod regulat dispozitivul dacă are urme de deteriorări sau dacă nu este întreținut în mod corespunzător.
31. Nu dormiți în timp ce utilizați produsul.
32. Nu uscați produsul în uscător de haine.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Pătură electrică
2. Mufă detașabilă
3. Mufă alimentare
4. Comutator
5. Cablu de alimentare
6. Dispozitiv de fixare

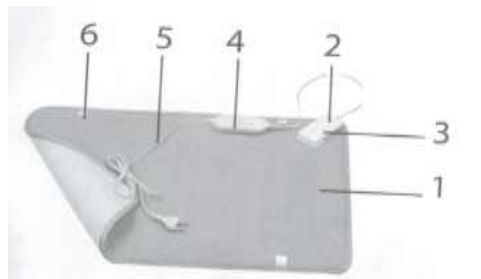

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI


1. Desfaceți complet pătura în locul în care urmează să o utilizați. Asigurați-vă că este complet desfăcută, că nu este îndoită și că comutatorul (4) este în partea de sus, lângă capul dumneavoastră. Nu acoperiți comutatorul.
2. Pătură are dispozitiv de fixare (6) cu ajutorul căruia poate fi unită cu salteaua sau cu patul. Oferă întindere și mobilizare precisă.
3. Conectați mufa detașabilă (2) la mufa de alimentare (3).
4. Conectați cablul de alimentare la o priză.
5. Setări preîncălzirea la nivelul "3" pentru un timp de 30-60 minute. După preîncălzire, setați nivelul de încălzire dorit "1-2-3" conform cu gradul de confort dorit. Dacă veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să setați nivelul de încălzire "1", care este cel mai mic pentru a evita supraîncălzirea, care poate cauza disconfort.
6. Setări nivelul de încălzire dorit:
 - Nivelul 1: 32°C – 37°C – pătura se va încălzi până la temperatura de funcționare în aproximativ 30 de minute.
 - Nivelul 2: 40°C – 45°C - pătura se va încălzi până la temperatura de funcționare în aproximativ 40 de minute.
 - Nivelul 3: 50°C – 60°C - pătura se va încălzi până la temperatura de funcționare în aproximativ 60 de minute.
7. În timpul utilizării, pătura ar trebui acoperită, de exemplu, cu o pilotă, pentru a vă asigura că nu există pierderi mari de căldură și pentru ca pătura să se încălzească corect.
8. Opriți dispozitivul glisând comutatorul (4) în poziția "0", apoi deconectați-l de la priză.
9. Lăsați pătura să se răcească.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a curăța produsul, opriți-l și deconectați-l de la priză.

1. Impuritățile minore pot fi îndepărtate cu un material textil umed.
2. Pentru a curăța comutatorul utilizați un material textil moale, umezit cu apă și săpun.
3. Nu introduceți comutatorul în apă sau alte lichide.
4. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici sau obiecte ascuțite deoarece pot deteriora carcasa comutatorului.
5. Pătură poate fi spălată în mașina de spălat (program de spălare pentru haine delicate, max. la 40°C).
6. Înainte de spălare, scoateți mufa detașabilă (2) din mufa de alimentare (3).

Pentru a scoate mufa detașabilă (2), ridicați dispozitivul de blocare (a) cu degetul și trageți mufa detașabilă (2). Nu trageți cablul controlerului și nu trageți sau încercați să trageți mufa detașabilă (2) fără a ridica dispozitivul de blocare (a) deoarece se va deteriora mufa de alimentare (3). În acest caz, veți pierde garanția.

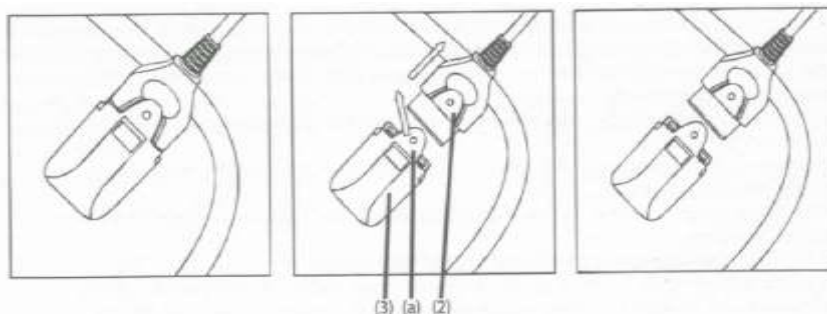

7. Nu spălați împreună cu comutatorul (4) sau cu cablul de alimentare (5). Acestea trebuie deconectate înainte de a spăla pătura.
8. Puneți pătura într-un sac pentru spălarea hainelor.
9. Lăsați pătura să se răcească complet.
10. Pentru a o usca, nu utilizați: uscătoare de păr, uscătoare de haine, călcătoare și nu o expuneți la soare. Pătura trebuie să se usuce natural.
11. Pătura trebuie uscată pe uscătorul de haine, complet desfăcută. Nu o stoarceți.
12. Lăsați pătura să se usuce complet înainte de a o utiliza din nou. Nu utilizați pătura dacă este udă sau umedă.

Date tehnice:

Tensiune: 230V

Frecvență: 50Hz

Putere maximă: 60W

Temperatură:

1. 32°C – 37°C
2. 40°C – 45°C
3. 50°C – 60°C

Material: polar fleece / 100% poliester

Lungime cablu de alimentare: 160 cm

Dimensiuni: 150 x 80 cm



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

