

AEROTERMA 2 TREPTE 1000-2000W SAHARA ESPERANZA ESP-EHH003
Manual de utilizare




INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. Înainte de folosire, citiți cu atenție toate instrucțiunile
2. Vă rugăm ca înainte de utilizare să verificați întotdeauna tensiunea rețelei de alimentare! Ea trebuie să corespundă cu cea indicată pe eticheta produsului.
3. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă s-a deteriorat cablul sau ștecherul.
4. Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de sursele de căldură, obiecte ascuțite sau de orice altceva care poate să le deterioreze.
5. Aparatul care nu funcționează bine sau cablul deteriorat trebuie reparat numai de către un service autorizat. Pentru a evita pericolele posibile, cablul de alimentare deteriorat poate fi schimbat numai de către fabricant, agentul service-ului acestuia sau persoane calificate.
6. Înainte de conectarea la rețeaua de alimentare, asigurați-vă ca aparatul să fie deconectat (pe poziția OFF).
7. Când aparatul nu este în uz, înainte de curățării sau schimbării accesoriilor, deconectați-l de la rețea, și trageți ștecherul din priză.
8. Nu instalați ventilatorul direct sub o priză.
9. Pentru a evita apariția suprasarcinilor și arderea siguranțelor, nu conectați alte aparate la aceeași priză concomitent cu radiatorul.
10. Nu așezați radiatorul pe covoare, nu plasați cablul sub covoare. Așezați cablul în afara zonelor de circulație, astfel încât nimeni să nu se împiedice în el.
11. A se utiliza numai în spații închise.
12. Nu folosiți niciodată radiatorul în locuri în care poate intra în contact cu apa sau alte lichide, spre exemplu în băi, camere de duș, bucătării.
13. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua electrică de alimentare.
14. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

15. Nu acoperiți aparatul . NICIODATĂ nu folosiți radiatorul pentru a usca haine sau articole similare.
16. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
17. Nu așezați radiatorul în imediata apropiere a perdelelor sau altor materiale inflamabile. Țineți materialele inflamabile, cum ar fi mobilă, perne, lenjerie de pat, hârtie, haine, perdele, etc. la o distanță de cel puțin 1m depărtare de radiator.
18. . Întotdeauna asigurați-vă că aveți mâinile uscate, înainte de a pune aparatul în funcțiune sau înainte de a regla vreun buton de pe produs, înainte de a atinge priza sau conexiunile de la rețeaua de alimentare.
19. Nu folosiți aparatul cu programator, timer sau orice alt aparat care îl pornește automat.
20. Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați în nici un fel căile de acces și de dispersare ale aerului. Nu folosiți aparatul pe suprafețe moi, de exemplu pe pat, unde deschizăturile pentru aerisire se pot bloca.
21. Nu depozitați radiatorul până când nu se răcește; dacă nu este în uz, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
22. Nu folosiți cablu prelungitor.
23. Întotdeauna puneți aparatul în funcțiune pe o suprafață netedă, orizontală.
24. Nu introduceți și nu lăsați obiecte străine să intre în deschizăturile de ventilație sau de dispersare ale aerului, deoarece acest lucru poate cauza electrocutare, incendiu sau poate cauza alte daune la aparat.
25. Nu puneți aparatul în funcțiune în locuri în care se folosește sau se stochează benzină, vopsea sau alte lichide inflamabile.
26. Cea mai obișnuită cauză a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau scame în aparat. Asigurați-vă ca aceste depuneri sunt îndepărtate în mod regulat; după ce ați scos aparatul din priză, aspirați deschizăturile de circulație ale aerului și grilajele.
27. Întotdeauna folosiți radiatorul în poziția corespunzătoare.
28. Nu folosiți aparatul în încăperi cu suprafața mai mică de 4mp.
29. Pentru a deconecta aparatul, întoarceți comutatorul la poziția "OFF", apoi scoateți ștecherul din priză. Nu trageți de cablul de alimentare, deoarece acest lucru ar putea deteriora aparatul.
30. Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (nici de către copii) sau de către persoane cărora le lipsesc experiența sau cunoștințele în legătură cu aparatul, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța lor se oferă să le supravegheze sau să îi instruiască în legătură cu folosirea aparatului.
31. ATENȚIE: Trebuie evitată conectarea la ore nepotrivite a alimentării a aparatului, din acest motiv nu este voie să se folosească acest aparat cu mecanisme de comutare exterioară, de exemplu temporizator.

PREZENTARE PRODUS

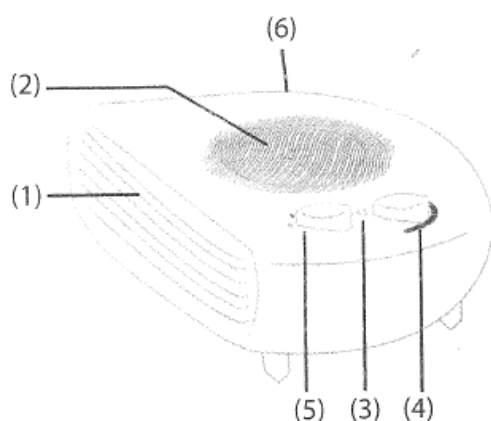

1. Grilaj frontal flux aer
2. Ventilator
3. Indicator alimentare
4. Regulator temperatura (termostat)
5. Control turatie
6. Grilaj admisie aer (in spatele aparatului)

FUNCȚIONAREA RADIATORULUI

NOTĂ: este normal ca, atunci când se pun în funcțiune pentru prima dată sau după ce se pune în funcțiune după o perioadă mai îndelungată de repaos, radiatoarele să emită un miros specific și vapori. Acestea vor dispărea după ce radiatorul va funcționa o scurtă perioadă de timp.

INSTALARE

Aparatul nu necesită instalare.

Trebuie folosit numai ca aparat portabil.

Aparatele portabile nu se vor utiliza în baie.

FUNCȚIONARE

- Întoarceți butonul termostatlui în direcția de rotire a acelor de ceasornic, până când ajunge la poziția maximă.

- Funcționare de vară (numai ventilare): întoarceți întrerupătorul (dreapta) la poziția .

- Încălzire la putere mijlocie: întoarceți întrerupătorul (dreapta) la poziția I (1000W).

- Încălzire la putere maximă: întoarceți întrerupătorul (dreapta) la poziția II (2000W).

- Oprirea funcționării: întoarceți întrerupătorul (dreapta) la poziția 0.

REGLAREA TERMOSTATULUI

După ce camera s-a încălzit la temperatura dorită, întoarceți încet butonul termostatlui în direcția inversă acelor de ceasornic, până când radiatorul se oprește din funcționare.

Temperatura astfel obținută va fi automat memorată și menținută la nivel constant cu ajutorul termostatlui.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, îndepărtați întotdeauna ștecherul din priză.
 - Curățați frecvent deschiderile de acces/grilajele de evacuare ale aerului.
 - Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.
 - Radiatorul este echipat cu dispozitive de siguranță, care vor opri funcționarea sa în caz de supraîncălzire accidentală (de exemplu, obstrucția gurilor de acces și a grilajelor de evacuare ale aerului, rotire înceată sau încetarea rotirii motorului). Pentru a pune din nou în funcțiune aparatul, deconectați pentru câteva minute ștecherul din priza de alimentare, îndepărtați cauza supraîncălzirii, apoi conectați aparatul din nou.
- Dacă nu funcționează nici acum, adresați-vă unui service specializat pentru verificare și / sau reparație.

SPECIFICAȚII:

Numar trepte de putere: 2 trepte (1000W/2000W)

Putere maxima: 2000 W

Termostat: Da

Greutate: 1.25 kg

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

