



INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

1. Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
2. Acest aparat de încălzit este o sursă excelentă de încălzire suplimentară. Aparatul nu trebuie considerat ca sursă principală de încălzire.
3. Înainte de a conecta dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea specificată pe eticheta produsului este aceeași ca tensiunea de la rețeaua de alimentare.
4. Nu blocați fantele de aer și nu puneți niciun obiect deasupra fantelor de aerisire sau a orificiilor dispozitivului deoarece acest lucru poate cauza electrocutarea.
5. Puneți dispozitivul întotdeauna pe o suprafață solidă, plană și orizontală. Nu puneți aparatul pe suprafețe excesiv de moi cum ar fi pe pat.
6. Lăsați spațiu suficient în jurul dispozitivului (cel puțin 50 cm în spate și pe laterale, și 120 cm în față).
7. Puneți aparatul departe de materiale inflamabile (perdele, covoare).
8. Nu puneți dispozitivul direct sub o priză.
9. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observați un defect la dispozitiv. Din motive de siguranță, în caz de defectare duceți aparatul doar la un service autorizat.
10. Asigurați-vă întotdeauna că opriți aparatul și că îl deconectați de la priză atunci când nu îl utilizați.
11. NU ACOPERIȚI NICIODATĂ aparatul deoarece există risc de incendiu.
12. Nu puneți cablul sub covoare sau sub orice alt tip de material.
13. Nu puneți aparatul pe cablul de alimentare atunci când este cald. Nu utilizați aparatul cu cablul înfășurat.
14. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
15. Nu utilizați dispozitivul în apropierea unei băi, camere de duș sau piscine sau lângă orice recipient cu apă. Dacă dispozitivul cade în apă, NU încercați să îl scoateți cât timp este alimentat! Deconectați-l de la sursa de alimentare.
16. NU utilizați aparatul pentru a usca haine, mobilierul trebuie să fie la cel puțin 50 de cm în fața dispozitivului și nu îl utilizați în camere mai mici de 4m².
17. Țineți dispozitivul departe de copii.
18. IMPORTANT: Dacă doriți să aruncați produsul, NU îl aruncați NICIODATĂ la gunoi. Trebuie să îl duceți la un punct de colectare de produse electronice și electrocasnice. În acest fel ajutați la protejarea mediului.
19. Nu introduceți obiecte în grilajul din față sau din spate. Acest lucru ar putea duce la electrocutare, incendiu sau deteriorarea produsului.
20. Nu lăsați aparatul să funcționeze dacă vă culcați. Nu lăsați aparatul în funcțiune

nesupravegheat.


COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- 1) Pentru a asigura siguranța copiilor, vă rugăm să țineți departe de aceștia toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.). AVERTISMENT! Nu lăsați copii mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!
- 2) Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (nici de către copii) sau de către persoane cărora le lipsesc experiența sau cunoștințele în legătură cu aparatul, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța lor se oferă să le supravegheze sau să îi instruiască în legătură cu folosirea aparatului.
- 3) Copiii trebuie supravegheați tot timpul pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

SISTEM DE SIGURANȚĂ

- Acest dispozitiv este echipat cu un sistem de deconectare la supraîncălzire. Dacă apar probleme, acest sistem va opri automat dispozitivul. Dacă se întâmplă acest lucru, procedați în felul următor:
 1. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
 2. Lăsați-l să se răcească timp de 15 minute.
 3. Asigurați-vă că nu este praf sau alte obstacole care să blocheze fluxul de aer.
- Dacă dispozitivul încă funcționează anormal, vă rugăm să contactați un service autorizat.

DESCRIEREA PRODUSULUI

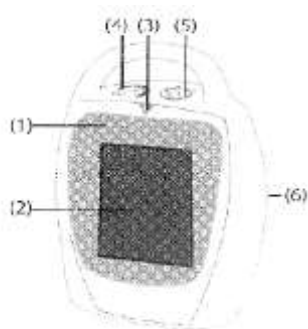

1. Grilaj frontal flux de aer
2. Element de încălzire PTC
3. Indicator alimentare
4. Regulator de temperatură (termostat)
5. Control putere
6. Grilaj admisie aer (în spatele aparatului)

FUNCȚIONARE

- Conectați dispozitivul la sursa de alimentare.
- Rotiți regulatorul de temperatură la maximum.
- Rotiți butonul de control al puterii în sensul acelor de ceasornic până auziți un click și indicatorul de alimentare este pornit. Dispozitivul începe să funcționeze. Setati regulatorul de temperatură în poziția dorită.

Mod de operare	Funcție
	Flux de aer rece
I	Flux de aer cald I Elementele de încălzire funcționează la 750 W
II	Flux de aer cald II Elementele de încălzire funcționează la 1500 W Această funcție va ajuta la încălzirea mai rapidă a aerului

Notă: Este normal ca, atunci când se pun în funcțiune pentru prima dată sau după ce se pune în funcțiune după o perioadă mai îndelungată de repaos, radiatoarele să emită un miros specific. Acesta va dispărea după ce radiatorul va funcționa o scurtă perioadă de timp.

SELECTAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE ȘI A TEMPERATURII

- Dacă ați selectat modul de flux de aer rece, atunci puteți doar să porniți și să opriți aparatul. Puterea fluxului de aer nu poate fi modificată.
- Dacă ați selectat modul de flux de aer cald, după ce camera s-a încălzit la temperatura dorită, rotiți încet regulatorul de temperatură în sens invers acelor de ceasornic. Opriți-vă din rotit când auziți un click. Acum temperatura este setată și menținută la nivel constant pornind și oprind elementii de încălzire. Ventilatorul se va porni și opri împreună cu elementele de încălzire.

OPRIREA

- Pentru a opri dispozitivul în modul de flux de aer rece, rotiți butonul de control al temperaturii în sens invers acelor de ceasornic și butonul de control al puterii în poziția 0.
- Dacă este setat modul de flux de aer cald, prima dată setați butonul de control al puterii în

poziția indicată de simbolul  și rotiți regulatorul de temperatură în sensul acelor de ceasornic la maxim. Dispozitivul se va răci după aproximativ 3-5 minute. Apoi puteți să îl opriți rotind regulatorul de temperatură în sens invers acelor de ceasornic până la minim și butonul de control al puterii în poziția 0.

PROTECȚIE TERMICĂ

Dispozitivul este echipat cu o siguranță termică resetabilă, care activează și dezactivează elementele de încălzire dacă dispozitivul se supraîncălzește. Pentru a grăbi răcirea dispozitivului ventilatorul va continua să funcționeze.

Siguranța termică se dezactivează când se răcește dispozitivul.

PROTECȚIE LA ÎNCLINARE

Dacă dispozitivul este înclinat, veți auzi un click. Acest lucru este cauzat de sistemul de protecție la înclinare care oprește automat dispozitivul dacă acest este înclinat.

Când dispozitivul este pornit și înclinat la 45°C, sistemul de protecție la înclinare se va activa automat și dispozitivul se va opri.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Lăsați-l să se răcească.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu un material textil uscat.
- Pentru a curăța interiorul dispozitivului utilizați un aspirator la putere mică.
- După fiecare sezon vă recomandăm să curățați dispozitivul cu un material textil și să îl depozitați în cutia acestuia, într-un loc uscat.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în condiție perfectă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 230V

Frecvență: 50 Hz

Număr trepte de putere: 2 trepte (750W/1500W)

Clasa de protecție (protecție la șocuri electrice): II



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.