

CONVECTOR 750/1250/2000W TANAMI ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere: 750W/1250W/2000W

Temperatură reglabilă

Protecție la supraîncălzire

Cablu alimentare: 1,5 m

Dimensiune produs: 53,5 x 20 x 39 cm

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA


- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultări ulterioare.
- Acest aparat de încălzit este o sursă excelentă de încălzire suplimentară. Aparatul nu trebuie considerat ca sursă principală de încălzire.
- Înainte de a conecta dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea specificată pe aparat, corespunde cu tensiunea de la sursa de alimentare.
- Nu blocați fantele de aer și nu puneți niciun obiect deasupra fanțelor de aerisire sau a orificiilor dispozitivului deoarece acest lucru poate cauza electrocutarea.
- Puneți dispozitivul întotdeauna pe o suprafață solidă, plană și orizontală. Nu puneți aparatul pe suprafețe excesiv de moi, cum ar fi pe pat.
- Lăsați spațiu suficient în jurul dispozitivului (cel puțin 50 cm în spate și pe laterale, și 120 cm în față).
- Puneți aparatul departe de materiale inflamabile (perdele, covoare).
- Nu puneți dispozitivul direct sub o priză principală.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observați un defect la dispozitiv. Din motive de siguranță, duceți aparatul doar la un service autorizat.
- Asigurați-vă întotdeauna că opriți aparatul și că îl deconectați de la priză atunci când nu îl utilizați.
- NU ACOPERIȚI NICIODATĂ aparatul deoarece există riscul de incendiu.
- Nu puneți cablul sub covoare sau sub orice alt tip de material.
- Nu puneți aparatul pe cablul de alimentare atunci când este cald. Nu utilizați aparatul cu cablul înfășurat.
- Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea unei băi, cabine de duș sau piscine sau lângă orice recipient cu apă. Dacă dispozitivul cade în apă, NU încercați să îl scoateți. Deconectați-l de la sursa de alimentare.
- NU utilizați dispozitivul pentru a usca haine, mobilierul trebuie să fie cel puțin la 50 de cm în față dispozitivului și nu îl utilizați în camere mai mici de 4m².
- Țineți dispozitivul departe de copii.
- IMPORTANT: Dacă doriți să aruncați produsul, NU îl aruncați NICIODATĂ la gunoi. Trebuie să îl duceți la un punct de colectare de produse electronice sau electrocasnice. În acest fel ajutați la protejarea mediului.
- Nu introduceți obiecte în grilajul din față sau din spate. Acest lucru ar putea duce la electrocutare, incendiu sau deteriorarea produsului.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze dacă vă puneți la somn.

COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, vă rugăm să țineți departe de aceștia toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.). **AVERTISMENT!** Nu lăsați copiii mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!
- Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștință, decât dacă sunt supravegheați și instruiți de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați tot timpul pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Ieșire aer cald
2. Mânere pentru transport (pe ambele părți)
3. Comutator ON/OFF pentru 750W
4. Comutator ON/OFF pentru 1250W
5. Comutator control temperatură
6. Picioare
7. 4 șuruburi

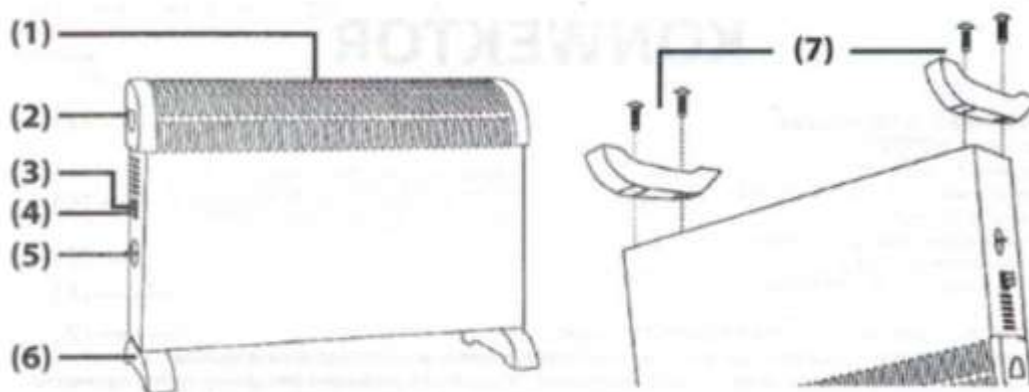

ATAȘAREA PICIOARELOR

- Nu conectați NICIODATĂ aparatul la priză înainte de a-i asambla picioarele.
- Întoarceți cu grijă aparatul cu capul în jos. Atașați picioarele pe ambele părți. Înșurubați ferm șuruburile prin orificii pentru a prinde picioarele de dispozitiv. După asamblare, asigurați-vă că sunt bine fixate.
- Întoarceți înapoi aparatul și puneți-l pe o suprafață stabilă și uscată.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Puneți dispozitivul asamblat pe o suprafață plană, curată, uscată și stabilă. Asigurați-vă că respectați toate instrucțiunile privind siguranța.
- Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare.
- Rotiți comutatorul pentru controlul temperaturii în poziția MAX.
- Aveți 3 opțiuni pentru nivelul de putere: 750W, 1250W sau 2000W (pornind ambele comutatoare). După ce determinați nivelul de putere dorit, puneți comutatorul corespunzător.
- Când temperatura necesară este atinsă, setați termostatul pentru a menține temperatura în cameră. Pentru a seta termostatul, rotiți încet comutatorul pentru control al temperaturii în sens invers acelor de ceasornic până când auziți un click și indicatorul luminos se stinge. Elementele de încălzire se vor opri. Termostatul setat va porni din nou elementele de încălzire când temperatura ambientală scade. Când temperatura setată este atinsă, elementele de

Încălzire se vor opri din nou. Pornirea și oprirea elementelor de încălzire este indicată de indicatorii luminoși de pe comutatoare.

- Dacă doriți să utilizați dispozitivul în modul de protecție împotriva înghețului, setați comutatorul de temperatură în poziția MIN. Dispozitivul va menține temperatura ambientală a camerei peste punctul de îngheț.
- După ce ați terminat de utilizat dispozitivul, setați întotdeauna comutatorul pentru temperatură în poziția MIN și ambele comutatoare ON/OFF în poziția OFF, apoi deconectați aparatul de la priză.

PROTECȚIE TERMICĂ

- Dispozitivul este echipat cu o siguranță termică resetabilă, care activează și dezactivează elementele de încălzire dacă dispozitivul se supraîncălzește. Siguranța termică se dezactivează când se răcește dispozitivul.
- Când dispozitivul se supraîncălzește, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare. Lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 20 de minute.
- Înainte de a utiliza dispozitivul din nou, verificați dacă fantele de ventilație sunt blocate.
- Dacă nu reușiți să reporniți aparatul, contactați un service autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Lăsați-l să se răcească.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu un material textil uscat.
- După fiecare sezon vă recomandăm să curățați dispozitivul cu un material textil și să îl depozitați în cutia acestuia, într-un loc uscat.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în condiție perfectă.
- Nu introduceți dispozitivul sau cablul acestuia în apă sau alte lichide.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

