

FIER DE CĂLCAT TRAVEL 1200W SMOOTHER ESPERANZA


Înainte de a utiliza produsul, cu atenție informațiile de mai jos și manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A DISPOZITIVULUI

1. Pe perioada garanției este recomandat să păstrați ambalajul original și dovada achiziției, pentru garanție. În timpul transportului, aparatul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, scoateți ambalajul și tot ce este în interior.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați dispozitivul niciodată lângă o cadă de baie, cabină de duș sau piscină.
5. Nu depozitați aparatul în locuri unde ar putea intra în contact cu apa.
6. Dispozitivul trebuie deconectat de la priză imediat după utilizare.
7. Deconectați dispozitivul de la priză în timpul curățării.
8. Dispozitivul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce funcționează.
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot utiliza produsul doar dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
10. Dispozitivul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copii sub 8 ani. Dispozitivul nu este o jucărie.
11. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați dispozitivul la priză.
13. Nu utilizați accesorii care nu au fost furnizate împreună cu produsul și care nu sunt recomandate de producător.
14. Deconectați dispozitivul de la priză, trăgând de ștecher, nu de cablu.
15. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Acestea trebuie schimbate sau reparate la un service autorizat. Dacă încercați să le reparați singur pe perioada garanției, aceasta se va pierde.
16. Dacă orice componentă este deteriorată, pentru a evita orice pericol, aceasta trebuie înlocuită de producător sau de un tehnician service autorizat. Reparațiile trebuie efectuate doar de personal calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la accidentarea utilizatorului. Pentru orice defecțiune, contactați un service autorizat.
17. Nu depozitați și nu puneți dispozitivul, accesoriile și cablul acestuia în apropierea suprafețelor calde.
18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea dispozitivului.
19. Dispozitivul este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în scopuri comerciale sau în exterior.
20. Păstrați-l într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
21. Nu puneți dispozitivul, în timp ce funcționează, pe suprafețe de metal sau pe pervaze.
22. Nu atingeți dispozitivul, în timp ce funcționează, cu mâinile ude.
23. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului și a accesoriilor acestuia.
24. După utilizare, lăsați dispozitivul să se răcească complet.
25. Dispozitivul atinge o temperatură mare. Este nevoie de o atenție suplimentară în timpul utilizării.
26. Nu atingeți talpa călcătorului în timpul utilizării și imediat după utilizare.
27. Aparatul trebuie utilizat pe o suprafață fermă.
28. Înainte de a umple rezervorul cu apă, ștecherul trebuie deconectat de la priză.
29. Aparatul nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat pe jos sau dacă are urme vizibile de deteriorare.
30. Este interzis să călcați haine sau materiale pe oameni sau animale.

ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni pot duce la deteriorarea produsului sau la punerea în pericol a sănătății!

PREZENTARE PRODUS

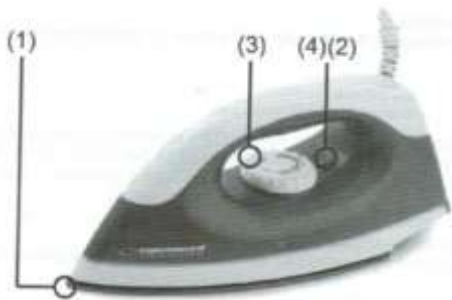

ÎNAINTE DE UTILIZARE

ATENȚIE! În timpul primei utilizări este posibil să iasă fum. Acest lucru este normal și nu se datorează unei defecțiuni ale aplicației. Fumul ar trebui să dispară după puțin timp. Dacă acesta nu dispare, deconectați imediat produsul de la priză.

1. Îndepărtați foliile de protecție sau autocolantele de pe talpa de ceramică și de pe carcasă.
2. Desfaceți cablul complet înainte de a utiliza aparatul.
3. Nu lăsați cablul de alimentare să atingă talpa (1).
4. Conectați întotdeauna aparatul la o priză cu pământare (doar AC) la tensiunea specificată pe plăcuța aparatului.
5. Nu utilizați un prelungitor fără pământare!
6. Nu strângeți cablul dacă aparatul nu s-a răcit complet.
7. Nu deșurubați și nu dezamblați aparatul.
8. Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control de la distanță.

CĂLCAREA

1. Puneți aparatul în poziție verticală.
2. Conectați aparatul la priză.
3. Setați temperatura dorită la indicatorul de temperatură (4) localizat pe carcasă rotind butonul de control al temperaturii (3) în poziția dorită:
 - - material sintetic, plastic (acril, nailon, poliamidă, poliester)
 - - mătase, lână
 - - bumbac, in

Dacă nu știți tipul materialului, verificați temperatura aparatului pe o porțiune de haină care nu se vede când este purtată.

Începeți să călcați prima dată materiale care necesită o temperatură mai mică.

4. În momentul setării temperaturii, indicatorul de temperatură (9) va lumina.
5. Când indicatorul (2) se stinge, înseamnă că aparatul a ajuns la temperatura setată și poate fi utilizat.

CÂND AȚI TERMINAT DE CĂLCAT

1. Puneți aparatul în poziție verticală.
2. Deconectați-l de la priză.
3. Lăsați-l să se răcească.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă aparatul este curățat în mod corespunzător și în mod regulat, este garantată utilizarea în siguranță și prelungește durata de viață. Înainte de curățare și întreținere, opriți aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească. Placa trebuie să fie rece.

1. Talpa de ceramică și carcasa trebuie șterse cu un material textil umed.
2. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi pentru curățare.
3. Nu utilizați oțet, clor sau alte chimicale.
4. Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Goliți rezervorul de apă.
3. Înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
4. Aparatul (când este gol) trebuie depozitat în poziție verticală pe o suprafață stabilă, într-un loc bine ventilat, departe de copii.
5. În timpul transportului, este recomandat să puneți aparatul în ambalajul original pentru a-l proteja de șocuri și vibrații.

Specificații:

Putere max. - 1200W, Alimentare 220-240V; 50/60Hz