

APARAT DE CALCAT VERTICAL CU ABURI TWEED 800W ESPERANZA

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție informațiile de mai jos și manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A DISPOZITIVULUI

1. Pe perioada garanției este recomandat să păstrați ambalajul original și dovada achiziției pentru garanție. În timpul transportului, aparatul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, scoateți produsul din ambalaj și tot ce este în interior.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați dispozitivul niciodată lângă o cadă de baie, cabină de duș sau piscină.
5. Nu depozitați aparatul în locuri unde ar putea intra în contact cu apa.
6. Dispozitivul trebuie deconectat de la priză imediat după utilizare.
7. Deconectați dispozitivul de la priză în timpul curățării.
8. Dispozitivul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce funcționează.
9. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
10. Dispozitivul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copiii sub 8 ani. Dispozitivul nu este o jucărie.
11. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați dispozitivul la priză.
13. Nu utilizați accesorii care nu au fost furnizate împreună cu produsul și care nu sunt recomandate de producător.
14. Deconectați dispozitivul de la priză, trăgând de ștecher, nu de cablu.
15. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Acestea trebuie schimbate sau reparate la un service autorizat. Dacă încercați să le reparați singur pe perioada garanției, aceasta se va pierde.
16. Dacă orice componentă este deteriorată, pentru a evita orice pericol, aceasta trebuie înlocuită de producător sau de un tehnician service autorizat. Reparațiile trebuie efectuate doar de personal calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la accidentarea utilizatorului. Pentru orice defecțiune, contactați un service autorizat.
17. Nu depozitați și nu puneți dispozitivul, accesoriile și cablul acestuia în apropierea suprafețelor calde.
18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea dispozitivului.
19. Dispozitivul este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în scopuri comerciale sau în exterior.
20. Păstrați-l într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
21. Nu puneți dispozitivul, în timp ce funcționează, pe suprafețe de metal sau pe pervaze.
22. Nu atingeți dispozitivul, în timp ce funcționează, cu mâinile ude.
23. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului și a accesoriilor acestuia.
24. După utilizare, lăsați dispozitivul să se răcească complet.
25. Dispozitivul atinge o temperatură mare. Este nevoie de o atenție suplimentară în timpul utilizării.
26. Nu atingeți talpa călcătorului în timpul utilizării și imediat după utilizare.
27. Aparatul nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat pe jos, are urme vizibile de deteriorare sau dacă


curge apă din el.

28. Înainte de a umple rezervorul cu apă, ștecherul trebuie deconectat de la priză.
29. Gura de intrare pentru umplerea rezervorului cu apă nu trebuie deschisă în timpul utilizării aparatului.
30. Trebuie să aveți grijă când călcați în apropierea copiilor. Nu îi lăsați să atingă aparatul în timpul funcționării.
31. Este interzis să călcați haine sau materiale pe oameni sau animale.
32. Nu pulverizați aburi direct pe oameni sau animale.
33. Nu întoarceți aparatul cu capul în jos! Unghiul maxim la care poate fi utilizat este de 45°.
34. Rezervorul de apă trebuie golit după călcare.

ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea produsului sau la punerea în pericol a sănătății!

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Cap cu talpă
2. Unitate principală
3. Comutator ON/OFF
4. Indicator nivel de apă
5. Rezervor de apă
6. Lumină

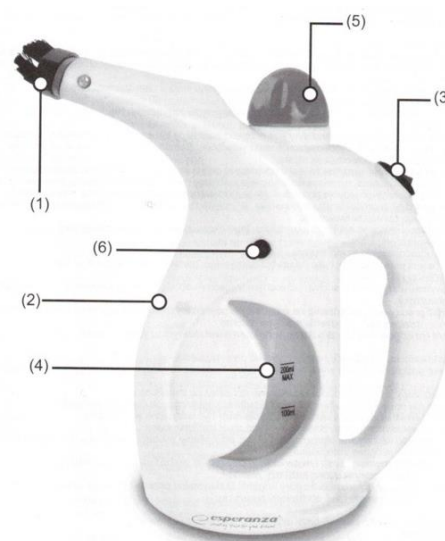

ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Îndepărtați foliile de protecție sau autocolantele de pe talpă și de pe carcasă.
2. Desfaceți cablul complet înainte de a utiliza produsul.
3. Asigurați-vă că cablul nu atinge talpa.
4. Conectați aparatul la o priză cu pământare (doar AC) la tensiunea specificată pe plăcuța aparatului.
5. Nu utilizați un prelungitor fără pământare!
6. Nu strângeți cablul dacă aparatul nu s-a răcit complet.
7. Nu deșurubați și nu dezamblați aparatul.
8. Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control de la distanță.

UMPLEREA APARATULUI CU APĂ

1. Utilizați apă proaspătă demineralizată sau apă distilată de fiecare dată pentru a obține cel mai bun rezultat. Nu introduceți alte lichide în rezervorul de apă (5) cum ar fi: parfum, apă parfumată – acestea pot deteriora grav aparatul.
2. Aparatul trebuie deconectat de la priză.
3. Puneți-l în poziție verticală.
4. Deschideți capacul rezervorului de apă (5).
5. Umpleți rezervorul de apă (5) fără a depăși nivelul maxim marcat pe carcasă (4).

NOTĂ: Rezervorul de apă trebuie să fie închis în timpul și după călcare până când aparatul se răcește complet. Deschiderea aparatului în timpul utilizării sau dacă nu s-a răcit complet poate duce la arsuri cauzate de aburii calzi.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

NOTĂ! Nu utilizați aparatul pe materiale care nu trebuie călcate (conform instrucțiunilor de îngrijire a acestora) deoarece acestea se pot deteriora.

Nu utilizați aparatul pe piele, piele de căprioară, catifea sau materiale impregnate sau materiale care sunt sensibile la aburi sau la temperaturi ridicate.

1. Conectați aparatul la priză.
2. Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul de pornire (3) în poziția ”-” pentru materiale delicate, cum ar fi mătasea, și în poziția ”=” pentru materiale dificil de călcat.
3. Indicatorul de temperatură (6) luminează.
4. Începeți să călcați, mișcați încet aparatul în sus și jos, ținându-l în poziție verticală.
5. Dacă aparatul rămâne fără apă, protecția termică este activată și aparatul se oprește. Mutați comutatorul (3) în poziția ”O” și deconectați aparatul de la priză. Dacă dispozitivul rămâne în poziția ”-” sau ”=”, va porni din nou.
6. Deconectați aparatul de la priză când reumpleți rezervorul cu apă. Apoi strângeți rezervorul de apă (5) și conectați aparatul înapoi la priză.

CÂND AȚI TERMINAT DE CĂLCAT

1. Puneți aparatul în poziție verticală.
2. Deconectați-l de la priză.
3. Lăsați-l să se răcească.
4. Scoateți toată apa din rezervorul de apă (5).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă aparatul este curățat în mod corespunzător și în mod regulat, este garantată utilizarea în siguranță și prelungește durata de viață. Înainte de curățare și întreținere, opriți aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească. Talpa (1) trebuie să fie rece.

1. Talpa și carcasa trebuie șterse cu un material textil umed.
2. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi pentru curățare.
3. Nu utilizați clor sau alte chimicale.
4. Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide.

DECALCIFIERE

În timpul procesului de decalcifiere, aparatul trebuie să fie rece și deconectat de la priză. Depunerile și calcarul trebuie îndepărtate în mod regulat, cel puțin o dată pe lună. Puteți utiliza următoarele moduri de curățare a dispozitivului: preparați o soluție din 50 ml de oțet și 50 ml de apă, introduceți-o în rezervorul de apă (5). Lăsați-o aproximativ 10 minute, apoi scoateți-o și clătiți bine rezervorul.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Goliți rezervorul de apă (5).
3. Înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
4. Aparatul (când este gol) trebuie depozitat în poziție verticală pe o suprafață stabilă, într-un loc bine ventilat, ferit de copii.
5. În timpul transportului, este recomandat să puneți aparatul în ambalajul original pentru a-l proteja de șocuri și vibrații.

SPECIFICAȚII

Putere max.: 800 W
220-240 V; 50/60 Hz

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

