

## APARAT INSECT KILLER SWIFT ESPERANZA

### DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V; 50/60 Hz

Tip lampă: UV-A BL T8 F15W x 2 bucăți

Putere ieșire: 30 W

Tensiune grilaj interior: 2500 V

Lungime cablu: 120 cm

Dimensiune produs: 48,5 x 7,5 x 25

Suprafața acoperită: 100 m<sup>2</sup>

Greutate netă: 1,45 kg

### INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți întreg manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile, inclusiv garanția, dovada achiziției și, dacă este posibil, cutia cu toate ambalajele. Dacă dați acest dispozitiv altei persoane, vă rugăm să dați și manualul de utilizare.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz privat și în scopul prevăzut. Acest aparat nu este pentru uz comercial.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Păstrați-l departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide) și margini ascuțite.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare.
- Când curățați sau puneți deoparte aparatul, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare (trageți de ștecher, nu de cablu); dacă aparatul nu este utilizat o perioadă de timp scoateți accesoriile atașate.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat. Dacă părăsiți camera, opriți întotdeauna aparatul. Scoateți aparatul din priză.
- Dispozitivul și cablul de alimentare trebuie verificate în mod regulat. Dacă sunt urme de deteriorări, dispozitivul nu mai trebuie utilizat.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- NU încercați să reparați produsul singur. Contactați un service autorizat. Pentru a evita accidentările, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit doar de către un tehnician calificat la un service autorizat, cu același tip de cablu.

### COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de copii.

### AVERTISMENT!

Nu permiteți copiilor mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!

- Aparatul nu este destinat persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse și/sau cunoștină și/sau experiență insuficientă, decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni despre modul de utilizare al aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați de fiecare dată pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

### INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA

- Goliți și curățați dispozitivul în mod regulat. Insectele trebuie curățate din aparat doar când aparatul este deconectat de la priză.
- Pentru a fi mai eficient în ceea ce privește uciderea insectelor, dispozitivul ar trebui să fie utilizat mai degrabă la umbră decât la lumina compeltă a soarelui.
- Dispozitivul trebuie pus în poziție verticală.
- **AVERTISMENT: Pericol de electrocutare. NU atingeți grilajul interior.**

- Nu utilizați aparatul în baie sau în apropierea dușului sau a piscinei.
- Nu puneți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.
- Nu utilizați aparatul în apropierea mobilei, perdelelor sau altor materiale combustibile.
- Cel mai bun loc de amplasare al dispozitivului este departe de activitatea umană și agățat la o înălțime de 2,5 metri. Este recomandat ca aparatul să fie utilizat continuu atunci când persoane sau animale sunt prezente. Asigurați-vă că aparatul este pus departe de altă sursă de lumină.


### CUM FUNCȚIONEAZĂ APARATUL ANTI INSECTE

Aparatul utilizează lumină UV pentru a atrage insectele la lampă și apoi le ucide cu ajutorul grilajului electric din interior.

Lumina UV emite lungimi de undă care sunt eficiente în atragerea insectelor cum ar fi: muște, molii, țânțari și alte insecte zburătoare. Nu utilizează chimicale, spray-uri și nu emite niciun miros. Nu este dăunător oamenilor și animalelor de casă. Este potrivit pentru a fi utilizat în casă, grădină, fabrici, camere de preparare a mâncării, camere de depozitare frigorifice, spitale, etc.

### DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Comutator ON/OFF
2. Grilaj exterior
3. Grilaj interior
4. Tavă
5. Lămpi (2 bucăți)
6. Suporturi pentru lampă (4 bucăți) cu caneluri de conectare
7. Suporturi pentru lanț
8. Lanț de metal
9. Caneluri de conectare pentru grilajul exterior (în colțul din dreapta spate a părții din spate a dispozitivului)
10. Slot de fixare pentru grilajul exterior

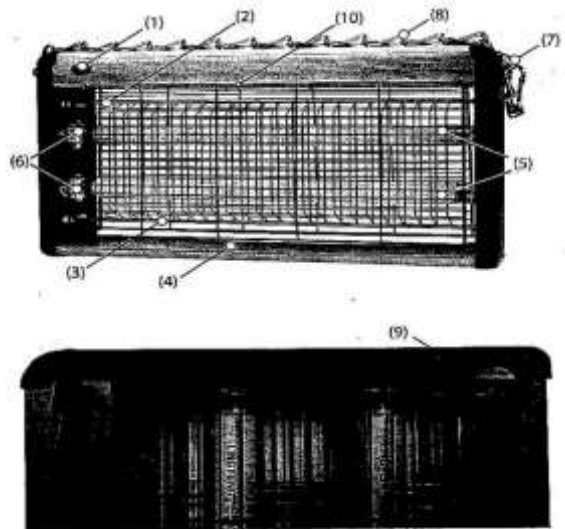

### CUM UTILIZAȚI DISPOZITIVUL

- Agățați dispozitivul utilizând lanțul furnizat și păstrați o distanță sigură față de podea. Puneți-l într-o zonă în care nu poate fi lovit accidental. Sau puneți-l pe jos sau pe o masă, pe o suprafață plană și stabilă.
- Conectați cablul la priză. Asigurați-vă că tensiunea nominală corespunde cu tensiunea de la priză.
- Porniți dispozitivul de la comutatorul ON/OFF.

#### UTILIZARE ÎN INTERIOR

- Închideți ferestrele și ușile și stingeți toate becurile.
- Puneți dispozitivul într-un colț întunecat al camerei.
- Nu utilizați aparatul într-o zonă cu umiditate ridicată sau cu praf.

### CUM SCHIMBAȚI LĂMPILE

Lămpile pot fi schimbate doar cu același tip de lămpi.

- Înainte de a schimba lămpile, deconectați întotdeauna aparatul de la priză!
- Puneți aparatul pe orizontală pe o masă plană cu partea din spate a aparatului în sus. Găsiți canelurile de conectare din colțul din dreapta jos. Trageți puternic grilajul în sus.
- Țineți grilajele exterioare cu două mâini și trageți în jos din slot-ul de fixare. Puneți deoparte grilajele exterioare.

- Descărcați grilajele interioare. Folosiți șurubelnița pentru a glisa grilajele interioare. Veți vedea scântei. Glisați din nou până când aparatul nu mai face scântei. Înseamnă că este complet descărcat. Acum puteți atinge în siguranță elementele din interior.
- Trageți lampa de ambele părți ale suporturilor de lampă prin canelurile de conectare.
- Introduceți lampa nouă din canelurile de conectare în suporturile pentru lămpi.
- Introduceți grilajul exterior în slot-urile de fixare. Aliniați colțul din dreapta al grilajului la canelura mică de conectare. Împingeți puternic grilajul până când alunecă la locul său.

## **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Înainte de curățare, deconectați întotdeauna aparatul de la priză.
- Scoateți tava inferioară glisând spre exterior și goliți insectele moarte din aparat.
- Îndepărtați în mod regulat insectele din grilaj cu peria.
- Rama exterioară și grilajul exterior pot fi curățate cu un material textil curat, ușor umezit.
- Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a-l conecta la priză.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



### **RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

