

ESP-EKC004 Rasnita cafea MACCHIATO Esperanza

Manual de utilizare

INDICAȚII PRIVIND SIGURANȚA



Aparatele electrice nu sunt jucării! Țineți copii departe de aparat.
La utilizarea de aparate electrice trebuie respectate indicațiile fundamentale de securitate. Pentru a evita pericolul de arsuri, electrocutări, incendii și/sau răniri de persoane, vă rugăm ca înainte de punerea în funcțiune a aparatului să citiți aceste instrucțiuni de utilizare și să respectați toate indicațiile când folosiți aparatul. Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni de utilizare pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul se instraineaza unor terțe părți, vă rugăm să le transmiteți și aceste instrucțiuni de utilizare.



INDICATII GENERALE

- Aparatele electrice nu sunt jucării pentru copii! Țineți copiii departe de aparat!
- Utilizați aparatul doar pentru scopul pentru care a fost prevăzut pentru utilizare.
- Aparatul este destinat doar pentru utilizarea în gospodării private și nu pentru utilizarea comercială.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării sau dacă este conectat la rețea.
- După folosire trebuie să scoateți ștecherul de rețea din priză.
- Nu transportați aparatul ținând de cablul de rețea.
- Mențineți aparatul curat și fără praf.
- Vă rugăm să verificați aparatul în mod regulat privind deteriorările vizibile. Nu utilizați aparatul în niciun caz dacă ați constatat deteriorări, dacă aparatul a căzut pe jos sau dacă nu funcționează impecabil. Nu încercați să reparați singuri aparatul.
- Reparațiile se vor executa doar de către personalul calificat de specialitate.



PERICOLE DATORATE CURENTULUI

- Tensiunea indicată pe plăcuța de fabricație a aparatului trebuie să corespundă cu tensiunea rețelei alimentare cu energie electrica.
- Conectați aparatul doar la o priză instalată în mod corespunzător. Nu utilizați cablu prelungitor.
- Nu acționați aparatul printr-un comutator temporizat sau prin alte dispozitive de acționare la distanță.
- Nu atingeți niciodată aparatul, cablul de rețea și ștecherul având mâinile umede sau dacă vă aflați pe o suprafață umedă.



- În cazul în care aparatul s-a umezit sau s-a udat, deconectați imediat aparatul de la rețea.
- Mențineți aparatul uscat, ferit de umezeală! Există pericol de electrocutare!
- Nu se va introduce în apă.
- Prin introducerea în apă sau în alte lichide există pericol de electrocutare!
- Mențineți aparatul, cablul de rețea și ștecherul de rețea departe de suprafețele fierbinți, flăcări deschise, de razele solare directe precum și de muchii ascuțite. Trebuie să aveți grijă în timpul utilizării să nu prindeți cablul (de ex. la uși).
- Când scoateți ștecherul de rețea din priză, trageți întotdeauna de ștecher și niciodată de cablu.
- Dacă se deteriorează cablul de rețea al aparatului, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată, pentru a evita apariția electrocutării. Același lucru este valabil și pentru ștecherul de rețea.



PERICOLE PENTRU PERSOANE


- Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale limitate sau fără experiență și/sau cunoștințe în afară de cazul în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă au primit de la ea indicații cum trebuie utilizat aparatul.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de către copii.
- Aparatul și cablul de alimentare se vor ține departe de copii.
- Copiii nu recunosc pericolele care pot să apară la utilizarea aparatelor electrice. Țineți copiii departe de aparat. Vă rugăm să fiți foarte atenți la utilizarea aparatului în cazul în care sunt copii în apropiere!
- Nu țineți materialele de la ambaj cum ar fi pungile din plastic, piesele din polistiren, precum și alte piese mici la îndemâna copiilor. Pericol de asfixiere!
- Fiți atent la derularea cablului de rețea, ca acesta să nu devină o piedică.
- Fiți atent, ca aparatul în sine să nu devină o piedică.



RISCURI SPECIFICE PRODUSULUI

- Aveți grijă, să nu apucați lamele cuțitului. Pericol de rănire!
- Așteptați după utilizare până cuțitul nu se mai rotește și se oprește complet, înainte de a deschide aparatul !
- Aparatul este potrivit numai pentru măcinarea boabelor de cafea. Nu trebuie folosit pentru măcinarea / maruntirea altor substanțe / alimente. Aveți grijă totdeauna să nu fie mici corpuri străine printre boabele de cafea.
- Nu o umpleți peste capacitatea maximă.
- Nu conectați niciodată aparatul fără capacul pus.
- Nu folosiți aparatul niciodată fără conținut.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Aparatul este numai pentru uz casnic privat și nu pentru utilizări comerciale.

DESCRIERE APARAT

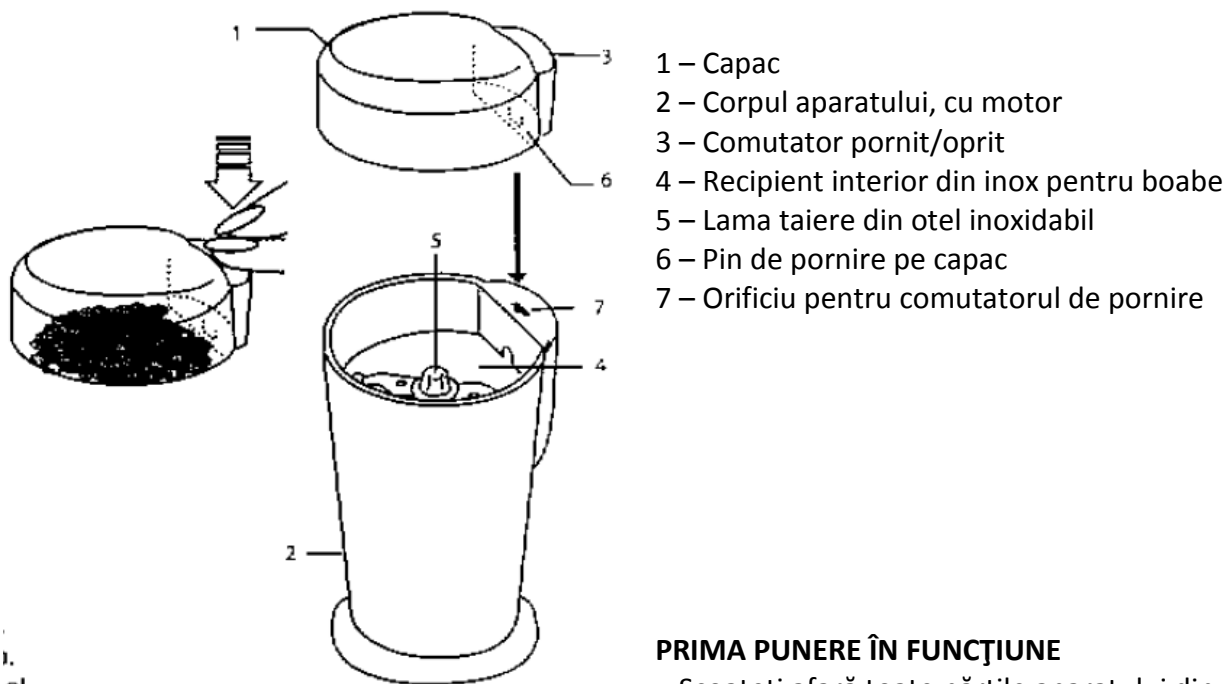

- 1 – Capac
- 2 – Corpul aparatului, cu motor
- 3 – Comutator pornit/oprit
- 4 – Recipient interior din inox pentru boabe
- 5 – Lama taiere din otel inoxidabil
- 6 – Pin de pornire pe capac
- 7 – Orificiu pentru comutatorul de pornire

PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

- Scoateți afară toate părțile aparatului din ambalaj și înlăturați tot materialul de ambalaj și atașamentele. Aveți grijă să nu apucați lamele cuțitului (5). Pericol de rănire!
- Ștergeți temeinic cu o lavetă udă recipientul de boabe (4), cuțitul (5) și capacul recipientului de boabe (1) pentru a înlătura eventualele reziduuri de la fabricație (praf, etc.). Uscați părțile cu o lavetă.

- Unitatea motor (2) nu trebuie curățată sub apă curgătoare și nici cufundată în apă!
- Puneți aparatul pe o suprafață orizontală stabilă.

MANIPULARE

INDICAȚIE: Aparatul este exclusiv pentru măcinare de boabe de cafea! Nu puneți alte obiecte, alimente sau substanțe în recipient.

1. Desfășurați cablul de rețea.
2. Umpleți recipientul de boabe (4) . Nu umpleți peste nivelul recipientului din inox (4) , deoarece în caz de supraîncărcare boabele de cafea nu sunt măcinate uniform și motorul se poate supraîncălzi.
3. Luați în mână capacul recipientului de boabe (1) și așezați-l cu precizie peste recipientul de boabe (4).
4. Puneți stecherul cablului de alimentare într-o priză instalată reglementar.
5. Apăsăți apoi tasta de pornire (3), cuțitul (5) începe să se rotească. Boabele de cafea vor fi acum măcinate cât timp țineți apăsată tasta de pornire (3). Durata maxima a măcinării funcție de gradul de umplere (datele sunt valori orientative):
 - 12g: măcinare max. 20 secunde
 - 24g: măcinare max. 25 secunde
 - 40g: măcinare max. 30 secunde
6. Pentru a termina operațiunea eliberați tasta de pornire (3). Aparatul se deconectează.
7. Scoateți acum capacul recipientului de boabe (1) de pe recipientul de boabe (4).
8. Scoateți apoi cafeaua măcinată din recipientul de boabe (4).

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Atenție: Înainte de curățare scoateți totdeauna fișa din priză.

- Unitatea motor, cablul de rețea și stecherul nu trebuie cufundate pentru curățare în apă sau în alte lichide.
- Fiți deosebit de atenți, deoarece cuțitul este ascuțit. Pericol de rănire!!
- În caz de murdărire puternică a exteriorului unității cu motorul, recipientul de boabe și cuțitul trebuie șterse cu atenție cu o lavetă udă iar apoi trebuie uscate cu grijă.
- Capacul recipientului de boabe poate fi clătit cu un detergent slab iar apoi trebuie uscat cu atenție.
- Nu folosiți pentru curățare agenți de curățare agresivi, perii de sârmă, abrazivi sau alte obiecte dure care pot zgâria suprafața
- Curățați regulat aparatul.
- Nu folosiți niciodată solvenți, benzină sau agenți de curățare pe bază de ulei deoarece pot deteriora carcasa.
- Aveți grijă ca în cursul curățării să nu se prelingă lichid prin tasta de pornire în interiorul unității motor!
- Pentru păstrare înfășurați cablul de rețea în jurul suportului de la baza aparatului.

Specificatii

Putere consumata: 140 W

Tensiune alimentare: 230 VAC, 50 Hz

Capacitate: 50 g

RECICLAREA CORECTA A ACSTUI PRODUS

APARATE ELECTRICE VECHI, DE UZ CASNIC



Când nu mai doriți să folosiți aparatul electric, predăți-l gratuit la un loc de colectare public pentru aparate electrice vechi. Aparatele electrice vechi în niciun caz nu trebuie îndepărtate împreună cu deșeurile menajere (vezi simbolul).