


ESP-EKC005 CAFETIERA 1.8L ARABICA ESPERANZA

Manual de utilizare

DESCRIERE PRODUS

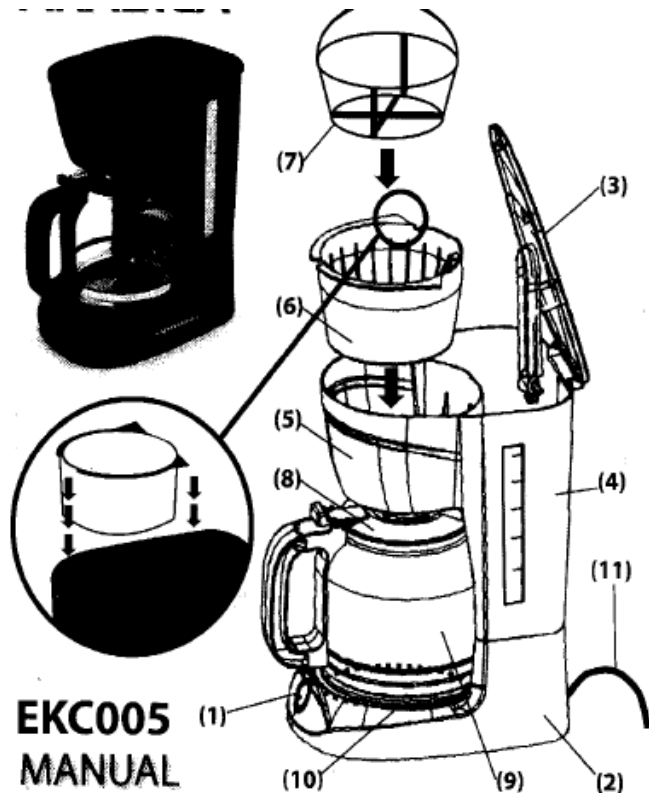

1. Comutator pornit/oprit
2. Cafetiera
3. Capac rezervor apa
4. Rezervor apa
5. Suport palnie
6. Container filtru
7. Filtru permanent pentru cafea
8. Capac cana
9. Cana cafetiera
10. Plita mentinere lichid cald
11. Cordon alimentare

EKC005
MANUAL

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau cafetiera în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atență supraveghere când aparatul este folosit lângă copii.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii. Atenție la aburi, să nu vă ardeți !
- Dacă doriți să faceți cafea una după alta, opriți aparatul, lăsați-l să se răcească aproximativ 5 minute, după care puteți reporni cafetiera.
- Porniți și opriți cafetiera doar de la întrerupătorul său. Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcțiune, dacă lampa este stinsă – cafetiera este oprită.
- Nu umpleți cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizați cafetiera fără apă.
- Cana de sticlă se va folosi numai cu această cafetieră. Nu așezați cana pe o suprafață umedă sau rece. Nu folosiți aparatul dacă cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcțional. Nu utilizați cana în cuptorul cu microunde.
- Nu folosiți cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.

- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un service autorizat pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate de producător poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Prima utilizare

La prima folosire a cafetierei, utilizați doar apă (fără cafea sau filtru), pentru a realiza o curățire a aparatului.

Introduceți cablul de alimentare în priză. Turnați apă în vasul cafetierei și din vas, după ce deschideți capacul cafetierei, turnați în rezervorul cafetierei. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei. Folosiți numai apă rece. Porniți aparatul apăsând întrerupătorul. Repetați operația, dacă e cazul. Goliți cana și spălați-o cu apă caldă.

Folosirea aparatului pentru a prepara cafea

Ridicați capacul și turnați în cafetiera apă rece, în funcție de cantitatea de cafea pe care doriți să o preparați. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei.

Introduceți pâlnia în suportul său, asigurați-vă că ați asamblat corect. Apoi așezați corect filtrul.

Adăugați cantitatea de cafea măcinată dorită (aprox. o lingură de măsură/ceașcă – funcție de tăria dorită a cafelei).

Închideți capacul cafetierei. Așezați vasul de sticlă pe plită. Introduceți ștecherul în priză și porniți aparatul apăsând pe întrerupător, becul indicator se va aprinde.

Odată ce cafeaua fost preparată, cam după un minut după oprirea picurării apei, puteți lua cana și să serviți cafeaua. Dacă luați vasul de pe cafetieră în timpul preparării cafelei, mecanismul anti-picurare se va declanșa automat și astfel nu există pericolul ca picături de cafea să cadă pe plită. După ce v-ați turnat cafeaua, puneți cana la loc.

Atâta timp cât aparatul va rămâne în poziția pornit, plita va păstra cafeaua caldă. Nu folosiți această funcție pentru o perioadă mai îndelungată de o oră. Pentru a avea un gust optim, de preferat serviți cafeaua imediat după ce a fost preparată.

Atenție: - cafeaua proaspăt preparată este fierbinte, mânuiți cana de sticlă cu grijă.

- se va lăsa întodeauna aparatul să se răcească cel puțin 5 minute, între două fierberi.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este complet răcit. Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și cu câteva picături de detergent, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

Nu introduceți cafetiera în apă sau în alte lichide. Nu puneți aparatul sub apă de la robinet.

Vasul de sticlă al cafetierei și pâlnia pot fi spălate cu apă caldă și detergent, eventual se poate folosi o perie moale. Nu spălați vasul în mașina de spălat vase.

În cazul depozitării sau nefolosirii pentru o perioadă mai lungă de timp, rulați cablul în partea inferioară a cafetierei.

Eliminarea depunerilor minerale

Această operațiune trebuie efectuată periodic, pentru a menține cafetiera în bună stare de funcționare.

În cazul utilizării uzuale (de 2 ori pe zi), durata la care se face această operațiune este:

- pentru apă moale : o dată la 6 luni

- pentru apă cu duritate medie : la fiecare 2-3 luni

- pentru apă foarte dură : la fiecare 6-8 săptămâni.

Pentru a elimina depunerile se va folosi un produs special destinat pentru a fi utilizat în cafetiere.

De asemenea acest lucru se mai poate face și prin operarea aparatului folosind un amestec de oțet și apă în proporția 1 la 3 (fără a umple filtrul cu cafea). Apoi se va opera aparatul de două ori numai cu apă pentru eliminarea urmelor de oțet și a depunerilor. Se va spăla vasul de sticlă, capacul, pâlnia și filtrul.

Sfaturi pentru o cafea mai gustoasă

Țineți întotdeauna cafetiera curată. Folosiți numai apă rece și proaspătă. Țineți boabele de cafea într-un loc uscat și răcoros.

După desfacerea unei pungi de cafea, resigilați-o și păstrați-o în frigider, pentru a-și menține prospețimea. Nu reutilizați cafeaua, deoarece după peepararea unei cafele, aceasta nu mai are același gust. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua are gustul cel mai bun imediat după ce a fost preparată.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 220 - 240VAC, 50 Hz

Putere nominală: 950 W

Lungime cablu alimentare: 0.7 m

Capacitate: 1.8 litri



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora.