

ESP-EKG007 GRATAR ELECTRIC 1800W PROVOLONE ESPERANZA

Manual de utilizare



SPECIFICATII TEHNICE

Tensiunea de alimentare: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

Putere: 1800 W


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Când folosiți aparate electrocasnice, trebuie să vă luați întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv pe cele menționate mai jos:

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele sau butoanele.
3. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă puterea nominală a prizei electrice corespunde cu cea a aparatului electrocasnic.
4. Pentru a preveni incendiile, electrocutarea sau rănirea, nu scufundați cablul, ștecărul sau grătarul în apă sau în alt lichid.
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a se evita orice pericol, acesta trebuie înlocuit de către producător, de centrul de service autorizat sau de persoane similar calificate.
6. Atunci când aparatul este utilizat de către copii sau în apropierea acestora, este necesară stricta lor supraveghere.
7. Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl utilizați sau înainte de a-l curăța. Lăsați-l să se răcească înainte de a-i adăuga sau de a-i înlătura piese, precum și înainte de a-l curăța.
8. Nu utilizați niciun aparat electrocasnic care are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, care prezintă defecțiuni sau care a fost deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul celui mai apropiat centru de service autorizat pentru a fi verificat, reparat sau reglat.
9. Producătorul aparatului nu recomandă utilizarea de accesorii suplimentare acestea putând duce la incendii, electrocutare sau rănire.
10. Nu îl utilizați în spații deschise.
11. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de bucătărie și nu atingeți suprafața fierbinte.
12. Nu îl poziționați pe / în apropierea vreunei plite electrice / pe gaz sau într-un cuptor încins.
13. Fiți extrem de precaut când mutați un aparat care conține ulei încins sau alte lichide fierbinți.
14. Pentru deconectare, închideți toate butoanele de reglaj, apoi scoateți ștecherul din priză.
15. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost destinat.
16. Aparatul nu trebuie utilizat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de comanda la distanță. Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producător.
17. Nu împachetați mâncarea în folii de plastic, pungi de polietilenă sau folie de aluminiu. Veți deteriora grătarul și puteți produce un incendiu. Nu lăsați mâncarea să se răcească pe grătar. Luați mâncarea de pe grătar cât este încă fierbinte.
18. Nu folosiți ustensile ascuțite sau de metal când utilizați grătarul. Acestea vor deteriora suprafața non-aderentă pentru gătire. Folosiți spatule sau clești din plastic ori lemn.

19. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, precum și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori de cele lipsite de experiență și cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la folosirea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care aparatul le implică. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Copiii nu trebuie să întrețină sau să curețe aparatul decât dacă au vârsta mai mare de 8 ani și sunt supravegheați.
20. Nu păstrați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor care au vârsta sub 8 ani.
21. **ATENȚIE:** la acest aparat nu trebuie folosiți cărbuni sau alte materiale combustibile similare.
22. **ATENȚIE-„suprafață fierbinte”.** Aparatul generează căldură și aburi în timpul funcționării. Luați măsurile necesare pentru a preveni răniri, arsuri sau incendii.
23. Nu transportați niciodată aparatul de mâner.
24. Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie, precum și:
- În bucătării dedicate personalului din magazine, birouri sau alte spații de lucru;
 - La ferme;
 - De către clienți, în hoteluri, moteluri și alte spații de tip rezidențial;
 - În spații tip pensiune.
25. Aparatul nu este desemnat pentru a fi utilizat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat prevăzut cu telecomanda.
26. Păstrați aceste instrucțiuni.
27. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul este în funcțiune.
28. **ATENȚIE:** Acest aparat include o funcție de încălzire. Suprafețele, altele decât cele funcționale, pot ajunge la temperaturi ridicate. Deoarece aceste temperaturi sunt percepute diferit de persoane diferite, acest aparat ar trebui utilizat cu PRECAUȚIE. Prindeți aparatul numai de suprafețele care au fost desemnate pentru acest lucru și luați-vă măsuri de protecție, cum ar fi purtarea de mănuși termorezistente sau folosirea unor lavete termorezistente pentru vase. Suprafețele care nu sunt destinate prinderii trebuie lăsate timp suficient pentru a se răci.

DESCRIERE PRODUS

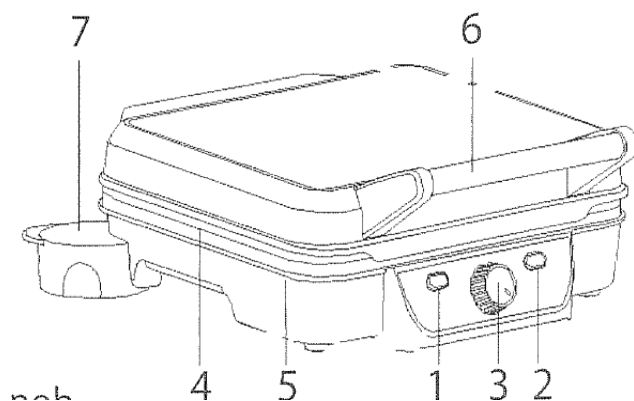

- 1 – Indicator alimentare
- 2 – Indicator incalzire
- 3 – Buton reglare temperatura
- 4 – Placa de incalzire superioara
- 5 – Placa de incalzire inferioara
- 6 – Maner
- 7 – Tava scurgere ulei

UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, desfaceți cutia, scoateți toate accesoriile și curățați-le conform indicațiilor din secțiunea „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE”.

În mod normal, grătarul se deschide la un unghi de 120 grade.

Pentru a mari suprafața de gătit, puteți deschide grătarul la 180 grade, prin acțiunea asupra manerului în sus cu o mână și țineți grătarul cu cealaltă mână. Atașați tava de scurgere ulei.

- Preparați toate garniturile (castraveți, roșii etc.).
- Tăiați alimentele (carne, carne de vită ș.a.m.d.) pe care urmează să le frigeți în bucăți cu o grosime nu mai mare de 10 mm.
- Asigurați-vă că, în timpul funcționării, cutia de scurgere este poziționată pe masă, sub aparat, astfel încât să poată colecta reziduurile de grăsime care provin de pe placa de coacere.

- Apoi ridicați mânerul și împingeți-l în spate pentru a deschide grătarul.
- Ungeți placa de coacere cu puțin ulei sau unt, apoi închideți-o. Pentru ungere, nu folosiți produse cu conținut redus de grăsimi deoarece alimentele se pot arde.

Notă: suprafața cu striții se pretează numai pentru carne, care trebuie să fie în cantitate corespunzătoare.

- Asigurați-vă că butonul de reglare a temperaturii este fixat pe poziția minim și că grătarul este închis.
- Introduceți cablul de alimentare în priză.

NOTA: La prima utilizare este posibil să iasă puțin fum – este normal și acest lucru nu trebuie să vă îngrijoreze, se vor arde reziduurile din timpul procesului de fabricație.

- Lăsați aparatul să se preîncalzească. Setati apoi comutatorul de temperatura la temperatura dorită. Când indicatorul (2) se stinge, se pot pune alimentele pentru gătit în aparat. Deschideți aparatul și așezați alimentele apoi închideți aparatul și lăsați alimentele să se prăjească.
- Lumina (2) se va aprinde și se va stinge intermitent, ceea ce înseamnă că se menține temperatura setată din butonul (3).
- De îndată ce s-au gătit alimentele, folosiți mănuși pentru a deschide grătarul și luați mâncarea de pe grătar cu ustensile de lemn sau de plastic termorezistent.
- Scoateți grătarul din priză și lăsați-l să se răcească.

INTRETINERE ȘI CURATARE

Acest produs nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Reparațiile se vor face numai de personal calificat.

1. Înainte de a curăța grătarul, deconectați-l și lăsați-l să se răcească complet.
- Notă: Grătarul este încă foarte fierbinte. Va dura o vreme până se va răci.
2. Apăsăți butonul de deschidere și demontați plăcile de coacere.
3. După demontare, spălați plăcile cu apă caldă și săpun. Uscați plăcile de coacere înainte de a le remonta.
4. Înlăturați tăvițele de scurgere inferioară și superioară cu ajutorul unor mănuși, goliți tăvițele într-un vas termorezistent, spălați-le cu apă caldă și săpun sau așezați-le pe raftul de sus al mașinii de spălat vase și apoi uscați-le bine.
- Notă: Înainte de a înlătura cutia de scurgere, asigurați-vă că temperatura uleiului sau a reziduurilor de ulei din aceasta este mai mică de 40°C; altfel, la temperaturi mai ridicate, poate cauza arsuri.
5. Ștergeți celelalte suprafețe ale aparatului cu o cârpă umedă, curată. Folosiți un prosop de hârtie umezit cu puțin ulei de gătit pentru a înlătura petele persistente.
6. Remontați plăcile de coacere.

- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți produse de curățat dure, abrazive sau solvenți.
- Nu folosiți niciodată bureți abrazivi, bureți de sârmă sau bureți îmbibați cu săpun.

DEPOZITARE

- a. Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta este curat și complet uscat.
- b. Închideți aparatul și așezați-l în poziție plană.
- c. Depozitați aparatul într-un loc uscat, ferit de copii. Aparatul nu trebuie așezat în poziție verticală.

RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării



necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.