

PLITĂ INDUCȚIE 2000W VESUVIUS ESPERANZA**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Tensiune de alimentare: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

Putere: 2000 W

Clasa de protecție: I

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție, înainte de utilizarea produsului. Păstrați manualul, certificatul de garanție, chitanța și, dacă este posibil, ambalajul. Distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Specificațiile se pot schimba fără o notificare prealabilă. Dacă înstrăinați aparatul, asigurați-vă că predați și manualul de utilizare odată cu aparatul.

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice, nu este proiectat pentru o utilizare comercială.
- Nu utilizați aparatul în exterior. Păstrați aparatul departe de surse de căldură, expunerea directă la soare, feriți-l de umezeală și margini ascuțite. Nu utilizați aparatul dacă aveți mâinile umede. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat de la priza de perete.
- Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de tensiune și lăsați-l să se răcească. La deconectarea de la priza de perete, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat. Dacă părăsiți încăperea cu aparatul, opriți-l și deconectați-l de la rețea.
- Verificați periodic aparatul și cablul de alimentare să nu prezinte urmă de defecțiuni. În cazul în care acestea apar, opriți imediat aparatul, deconectați-l de la rețea și prezentați-l la un centru service autorizat pentru constatare / reparare. Nu încercați să reparați singur aparatul!
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Pentru a asigura protecția copiilor, nu lăsați la îndemâna acestora ambalajele provenite de la despachetarea produsului (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.). Nu lăsați copiii mici să se joace cu foliile de plastic – risc de sufocare!
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice reduse, fără a fi supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU ACEST PRODUS**Pericol de arsuri**

Pe durata utilizării, plita devine extrem de încinsă. Atingeți aparatul doar în zona pentru controlul termostatlui.

Suprafața deteriorată

Dacă suprafața aparatului este deteriorată sau apar crăpături, opriți imediat aparatul pentru a evita riscul unei electrocutări.

ATENȚIE! Încălzire prin inducție! Obiectele metalice cum ar fi cuțite, furculițe, linguri, etc., nu vor fi amplasate în zona pentru gătit a plitei deoarece se vor încălzi extrem de tare (prin inducție).

Suprafață fierbinte! Plita cu inducție încălzește inițial doar baza vasului de gătit, nu zona corespunzătoare din plită. În timp, vasul se încălzește și căldura radiată încălzește și plita extrem de puternic, astfel încât suprafața plitei este foarte caldă și după ce ridicați vasul cu mâncare gătită.

Pericol de arsuri!

Potențial risc pentru sănătate! Persoanele care utilizează aparate cardiace nu vor utiliza acest aparat!

Păstrați o distanță de minim 60 cm față de plită!

- Nu amplasați pe suprafața aparatului obiecte dure sau neuniforme.
- Nu lăsați obiecte să cadă pe suprafața aparatului.
- Nu amplasați plita în apropierea aparaturii electronice (radio, TV, etc.)

- Amplasați plita pe o suprafață rezistentă la umezeală și caldură. În cazul suprafețelor sensibile, plasați o placă rezistentă la căldură sub aparat.
- Din cauza vaporilor și a căldurii degajate, nu amplasați plita sub corpuri suspendate.
- Alimentele încălzite prea tare pot începe să ardă! Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat. De aceea, nu amplasați niciodată aparatul sub obiecte inflamabile, în special sub perdele sau draperii.
- Nu încălziți niciodată un recipient închis ermetic. Prin propagarea căldurii poate fi provocată rapid o explozie.
- Nu încălziți niciodată recipiente goale. Acestea se supraîncălzesc imediat - pericol de ardere și deteriorare a plitei.
- Fiți foarte atenți când încălziți cantități mici de ulei - nu reglați o treaptă de putere foarte mare. În caz contrar, uleiul se poate aprinde și arde!
- Nu utilizați niciodată aparatul pe mese metalice sau pe orice altă suprafață metalică. Acestea se pot încălzi și pot provoca incendii sau aparatul se poate deteriora ireparabil.
- Păstrați o distanță de siguranță de 30 cm față de obiectele din jur (mobilă, etc). Nu încadrați niciodată plita în mobilier.
- Pe durata utilizării, verificați să nu intre în contact cablul de alimentare cu suprafețele fierbinți.
- Nu atingeți părțile calde din aparat.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu un temporizator extern sau cu un sistem cu telecomandă.

DOMENIU UTILIZARE


- Aparatul este destinat preparării mâncării în vase speciale care funcționează cu cuptoare cu inducție.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizați aparatul conform descrierii din manual. Nu utilizați plita pentru alte scopuri.
- Orice altă utilizare poate deteriora aparatul și poate cauza rănirea utilizatorului.
- Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea neconformă a aparatului.

DESPACHETAREA PRODUSULUI

1. Despachetați aparatul.
 2. Îndepărtați ambalajul (folie, carton, etc.)
 3. Verificați integritatea aparatului – să nu prezinte urme de deteriorare din cauza transportului.
- NOTĂ: Este posibil ca aparatul să prezinte urme de praf sau alte reziduuri colectate pe durata depozitării. Curățați aparatul conform descrierii din paragraful "Curățare".

DESCRIERE PRODUS

1. Ieșire aer
2. Intrare aer
3. Carcasă
4. Suprafață
5. Buton ON/OFF
6. Buton funcții
7. Indicatoare pentru programe
8. Buton temporizare
9. Afișaj
10. Butoane +/-
11. Indicator conectare la rețea

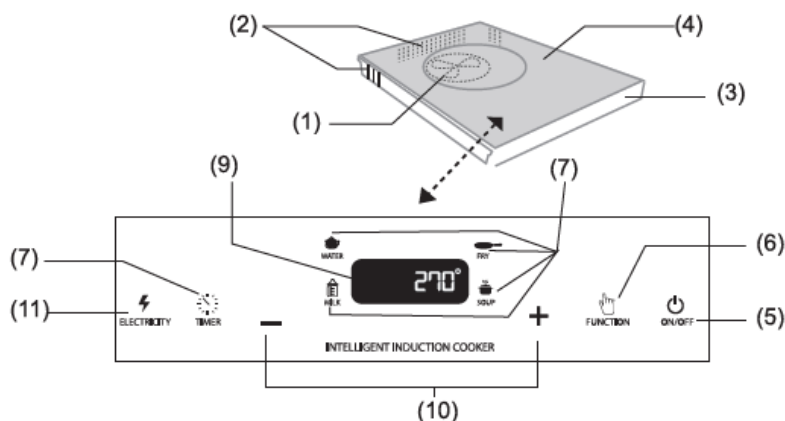

INFORMAȚII GENERALE**Modul de funcționare**

În timp ce plitele normale se încălzesc, în cazul unei plite cu inducție căldura se formează la nivelul recipientului pentru gătit. Plita (4) însăși nu se încălzește – se încălzește numai dacă într-o oală așezată pe ea se încălzesc alimente, iar căldura emanată de la oală este transmisă spre plită (încălzire în sens invers). Un câmp energetic controlează formarea de căldură numai în cazul materialelor conductibile magnetic, de exemplu, oale de fier. Pentru alte materiale, de exemplu, porțelan, sticlă sau ceramică, câmpul energetic nu poate produce niciun efect de încălzire.

Ustensile de lucru adecvate

Utilizați doar ustensile adecvate pentru plitele cu inducție:

- Se pot utiliza oale sau tigăi cu fund de oțel sau fontă. Aceste materiale pot fi recunoscute fie prin marcajul de pe oală, fie controlând dacă o bucată de magnet se lipește de fundul oalei.
- Neadevate sunt toate metalele de care nu se lipesc magneții, de exemplu, aluminiu, cupru, inox, precum și recipientele nemetalice ca cele de porțelan, sticlă, ceramică, plastic etc.
- Pentru plita cu inducție sunt mai potrivite oalele cu fundul subțire decât cele cu fundul gros. Timpii de reacție foarte scurți la modificările reglajului (timp de preîncălzire scurt; prăjire rapidă) nu sunt posibili în cazul oalelor cu fundul gros. Utilizați numai ustensile de gătit potrivite pentru dimensiunea plitei (4) .

Diametrul oalei de gătit:

- nu trebuie să fie mai mare decât marginile plitei,
- nu trebuie să fie mai mic de 12 cm, pentru a fi în raza de acțiune a câmpului energetic
- fundul oalei nu trebuie să fie îndoit, ci trebuie să stea așezat plan pe suprafața plitei.

Nu utilizați oale cu suprafața bazei convexă/parabolică sau cu picioare.

Plita cu inducție funcționează ireproșabil numai dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

Amplasarea

Aparatul necesită circulație liberă a aerului, pentru a nu se supraîncălzi.

De aceea, amplasați aparatul :

- la min. 10 cm distanță de obiectele din jur, de ex. față de peretele de alături,
- la min. 60 cm față de orice obiect aflat deasupra sa, de ex. față de un dulap suspendat.

Pentru răcire, aparatul aspiră aer prin orificiile de pe partea de jos. De aceea, amplasați-l numai pe suprafețe netede. A nu se așeza pe materiale textile sau suprafețe flăușate, de exemplu, pe fețe de masă.

- Nu amplasați aparatul în apropierea draperiilor, perdelelor sau altor textile, care se pot atinge de aparat din cauza curentului de aer.

UTILIZARE**Standby**

Din motive de siguranță, plita se comută pe modul standby după 15 secunde de inactivitate.

După ce conectați plita la rețeaua de alimentare, aceasta intră în modul standby. Un semnal sonor va fi emis, iar pe ecran vă apare “----”.

- amplasați un vas pentru gătit corespunzător pe plită.

Selectați programul de gătit

Apăsăți butonul pentru funcții, iar indicatorul pentru funcții va ilumina programul selectat.

NOTĂ: Rețineți că durata de gătit depinde de vasul de gătit (mărime, grosimea fundului vasului, etc).

Descriere programe:

- apa: pe afișaj apare 2000 (W). Plita se va opri automat după 30 minute.
- lapte: Pe afișaj apare 80 (°C). Plita se oprește automat după 20 minute.
- prăjire: apăsați “+” sau “-” pentru a regla temperatura între 80 °C și 270 °C. Plita se va opri automat după 60 de minute.
- supă: pe ecran apare 1600 W. Plita se va opri automat după 120 minute.

Introducere timp de oprire

Puteți limita durata gătirii cu butonul TIMER. Programele pentru încălzire (hot pot) și prăjire au o temporizare între 0 – 4 ore. Programele pentru apă, lapte și supă au o temporizare între 0 – 24 ore.

- apăsați butonul TIMER, pe ecran apare "0:00".

- apăsați scurt butoanele "+" sau "-" pentru a mări/micșora timpul cu câte 1 minut. Pe ecran vă apare valoarea setată.

Odată setată temporizarea, afișajul va rămâne aprins câteva secunde.

Puteți modifica oricând timpul de oprire., celelalte setări rămân valabile.

- după terminarea temporizării, plita se oprește, scoate un sunet și trece în modul standby.

- pentru a opri mai devreme plita (înainte de expirarea temporizării), reglați TIMER la "0:00" sau direct prin apăsarea pe butonul ON/OFF.

Oprire

Apăsați butonul ON/OFF

Recunoaștere vas așezat pe plită

Aparatul detectează faptul că vasul a fost luat de pe plită și dă semnale de atenționare. Pe afișaj vă apare "----". Din motive de siguranță, plita va trece în modul standby în 15 secunde după ce a fost luat vasul de pe plită. Ventilatorul va continua să funcționeze. În aceste condiții, vă rugăm să țineți seama de următoarele aspecte:

ATENȚIE: După utilizare, vă rugăm să opriți aparatul din butonul ON/OFF, nu-l lăsați să se oprească automat prin detecția lipsei oalei de gătit.

ATENȚIE: Pericol de arsuri! Din cauza căldurii radiate, zona de pe plită de sub oală se încălzește foarte tare.

CURĂȚARE

ATENȚIE:

- deconectați întotdeauna plita de la rețea înainte de curățare

- așteptați să se răcească complet

- în nici un caz nu scufundați plita în apă pentru a o curăța, în caz contrar apare pericolul de electrocutare sau incendiu

ATENȚIE

- nu utilizați perii tari sau materiale abrazive pentru curățare

- nu utilizați detergenți acizi sau abrazivi

- curățați suprafața plitei de eventualele resturi de mâncare utilizând un material textil moale, ușor umezit

- curățați butoanele utilizând un burete moale cu puțină apă apoi ștergeți-le cu un material textil moale și uscat.

- pentru curățarea suprafeței plitei de resturile arse de mâncare utilizați detergenți de curățare speciali pentru vase

- după curățare ștergeți plita cu o lavetă uscată și moale

- aveți grijă să nu intre în interiorul aparatului lichide. Pericol de electrocutare!

DEPOZITARE

- depozitați plita numai după ce este curățată

- dacă nu utilizați plita o perioadă mai mare de timp, depozitați-o în ambalajul original

- depozitați plita în locuri bine ventilate, nu o lăsați la îndemâna copiilor

MESAJE DE EROARE

În timpul utilizării, pot apărea urătoarele mesaje:

ERORI	DE VERIFICAT
Conectat la rețea, nu emite nici un sunet iar la apăsarea pe butonul ON/OFF nu se aprinde nici un indicator	Verificați dacă este conectat la rețea
	Verificați dacă există tensiune la rețea
SUNET BEEP	Verificați dacă vasul de gătit este corespunzător
	Verificați dacă vasul este așezat în zona de încălzire
	Verificați dacă vasul de gătit are diametrul mai mare de 12 cm
Semnal de atenționare E1	Verificați dacă tensiunea de la rețea nu este prea mică
	Verificați conexiunea la rețea
Semnal de atenționare E2	Verificați dacă tensiunea de la rețea nu este prea mare
Se oprește brusc în timpul gătirii și apare mesajul E5	Verificați dacă temperatura înconjurătoare nu este prea mare
	Verificați intrarea de aer să nu fie blocată
	Verificați dacă ventilatorul funcționează
	Verificați dacă temperatura nu a atins deja valoarea maximă
Semnal de atenționare E4	Verificați dacă termostatul nu este defect
Semnal de atenționare E8	Verificați dacă radiatorul nu este defect
Semnal de atenționare E0	Verificați dacă vasul de gătit este corespunzător
Semnal de atenționare E3	Verificați dacă vasul este așezat în zona de încălzire
Semnal de atenționare E7	Verificați dacă nu au apărut erori pe circuit

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
 Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

