

PLITĂ INDUCȚIE 2000W COTOPAXI ESPERANZA**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Tensiune de alimentare: 220 – 240 VAC

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere: 2000 W

Clasa de protecție: I

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție, înainte de utilizarea produsului. Păstrați manualul, certificatul de garanție, chitanța și, dacă este posibil, ambalajul. Distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Specificațiile se pot schimba fără o notificare prealabilă. Dacă înstrăinați aparatul, asigurați-vă că predați și manualul de utilizare odată cu aparatul.

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice, nu este proiectat pentru o utilizare comercială.
- Nu utilizați aparatul în exterior. Păstrați aparatul departe de surse de căldură, expunerea directă la soare, feriți-l de umezeală și margini ascuțite. Nu utilizați aparatul dacă aveți mâinile umede. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat de la priza de perete.
- Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de tensiune și lăsați-l să se răcească. La deconectarea de la priza de perete, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat. Dacă părăsiți încăperea cu aparatul, opriți-l și deconectați-l de la rețea.
- Verificați periodic aparatul și cablul de alimentare să nu prezinte urmă de defecțiuni. În cazul în care acestea apar, opriți imediat aparatul, deconectați-l de la rețea și prezentați-l la un centru service autorizat pentru constatare / reparare. Nu încercați să reparați singur aparatul!
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Pentru a asigura protecția copiilor, nu lăsați la îndemâna acestora ambalajele provenite de la despachetarea produsului (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.). Nu lăsați copiii mici să se joace cu foliile de plastic – risc de sufocare!
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice reduse, fără a fi supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de aceștia.

AVERTISMENT!

- Nu lăsați copiii mici să se joace cu foliile, există pericol de sufocare!
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștință. Aceștia pot utiliza produsul doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați continuu și nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Acesta nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

SIMBOLURI DIN ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Informațiile importante pentru siguranța dumneavoastră sunt marcate special. Este esențial să respectați aceste instrucțiuni pentru a evita accidentele și pentru a preveni deteriorarea dispozitivului:

 **AVERTISMENT:** Acest simbol vă avertizează asupra pericolelor pentru sănătatea dumneavoastră și indică posibilele riscuri de rănire.

 **ATENȚIE:** Acesta se referă la posibilele pericole pentru dispozitiv sau alte obiecte.

 **NOTĂ:** Acesta evidențiază sfaturi și informații.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU ACEST PRODUS

Simboluri de pe produs

Veți găsi simboluri cu caracter de avertizare sau informațional pe produs:

 **AVERTISMENT:** Pericol de arsuri!

Pe durata utilizării, plita devine extrem de încinsă. Atingeți aparatul doar în zona pentru controlul termostatlui.

- Amplasați plita pe o suprafață rezistentă la umezeală și caldură.
- În cazul suprafețelor sensibile, plasați o placă rezistentă la căldură sub aparat.
- Din cauza vaporilor și a căldurii degajate, nu amplasați plita sub corpuri suspendate.
- Păstrați o distanță de siguranță de 30 cm față de obiectele din jur (mobilă, etc). Nu încadrați niciodată plita în mobilier.
- Nu încălziți niciodată recipiente goale. Acestea se supraîncălzesc imediat - pericol de ardere și deteriorare a plitei.
- Nu mutați aparatul în timp ce funcționează.
- Pe durata utilizării, verificați să nu intre în contact cablul de alimentare cu suprafețele fierbinți.
- Nu atingeți părțile calde din aparat.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu un temporizator extern sau cu un sistem cu telecomandă.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Consumul total de energie al acestui dispozitiv poate fi până la 2000 W. Cu această sarcină conectată se recomandă o linie de alimentare separată protejată de un întrerupător de uz casnic de 16 A.

 **ATENȚIE: SUPRASARCINĂ!**

- Dacă utilizați prelungitoare, acestea ar trebui să aibă o secțiune transversală a cablului de cel puțin 1,5 mm².
- Nu utilizați prize multiple, deoarece acest dispozitiv este prea puternic.
- Asigurați-vă că unitatea este oprită. Comenzile termostatlui trebuie setate la 0.
- Asigurați-vă că tensiunea dispozitivului (vezi plăcuța cu denumirea) și tensiunea de rețea se potrivesc.
- Ștecherul trebuie introdus doar într-o priză de 230 V – 50 Hz instalată corect, cu contact de împământare.

PRIMA UTILIZARE A PRODUSULUI

Înainte de prima utilizare a produsului, porniți unitatea timp de 5 minute pentru a îndepărta stratul de protecție al plitei. Setati termostatul pe maxim.

 **NOTĂ:** Apariția fumului și a mirosului este un fenomen normal. Asigurați o ventilație adecvată acestei proceduri.

UTILIZAREA APARATULUI


Pornirea/Oprirea

Aparatul se pornește cu ajutorul butonului termostat.

Aparatul este oprit atunci când butonul termostat este în poziția 0.

Note privind ustensilele de gătit

- Pentru utilizarea optimă a energiei, utilizați doar oale/tigăi cu fund plat.
- Ustensilele de gătit nu trebuie să fie niciodată mai mici decât plita. Acest lucru irosește energie. În cazuri extreme, plita se poate deforma.

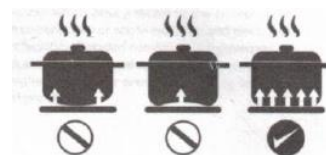

FUNCȚIONARE

Utilizați butonul termostat pentru a selecta temperatura dorită:

Comutator 1: Încălzire/fierbere

Comutator 2: Fierbere

Comutator 3: Prăjire

Comutator 4: Prefierbere, rumenire

Comutator 5: Rumenire, încălzire rapidă

 **NOTĂ:**

Indicatorul luminos indică încălzirea plitei. Este pornit și oprit în timpul funcționării. Acest lucru este normal și indică faptul că temperatura este controlată și menținută de regulatorul termostatic.

OPRIREA

- Setați comutatorul termostat în poziția 0.
- Scoateți aparatul din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.



AVERTISMENT: Pericol de arsuri!

După procesul de gătire, căldura radiată poate ajunge la temperaturi foarte ridicate.

CURĂȚARE

AVERTISMENT:

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare și lăsați-l să se răcească complet.

În niciun caz nu introduceți plita în apă pentru a o curăța. În caz contrar, apare pericolul de electrocutare sau incendiu.



ATENȚIE:

- nu utilizați perii tari sau materiale abrazive pentru curățare
- nu utilizați detergenți acizi sau abrazivi
- îndepărtați resturile de mâncare de pe plită utilizând un material textil umezit sau un prosop de hârtie cât încă este caldă.
- pentru curățarea suprafeței plitei de resturile arse de mâncare utilizați detergenți de curățare speciali pentru vase
- după curățare ștergeți plita cu o lavetă uscată și moale
- aveți grijă să nu intre în interiorul aparatului lichide. Pericol de electrocutare!

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea



dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.