

Va multumim pentru achizitionarea acestui aparat TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

Distributorul nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni privind siguranta


Pentru a folosi aparatul corect si in siguranta, va rugam sa cititi aceste instructiuni de siguranta inainte de instalare si utilizare:

- Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza aparatul.
- Inainte de a conecta storcatorul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.
- Asezati aparatul pe o suprafata uscata, dreapta si stabila.
- Curatati aparatul cu ajutorul unui material textil moale.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul în care nu funcționează corect
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizarii
 - inainte de dezasamblarea aparatului
 - inainte de curatare
 - atunci cand nu este utilizat
- Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageți de stecher, nu de cablu.
- Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilitati psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experienta sau cunostinte, doar daca acestea sunt supravegheate sau primesc instructiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoana responsabila de siguranta acestora.
- Nu incercati sa reparati aparatul, duceti-l la un service autorizat.
- Păstrați aparatul și cablul departe de surse de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și alți factori care pot duce la deteriorarea aparatului sau a cablului de alimentare.
- Nu puneti aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul cu mainile ude.
- Utilizati aparatul doar in scopul pentru care a fost furnizat.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când funcționează.
- Nu utilizați cablu prelungitor. Conectati aparatul direct la rețeaua de alimentare.
- Producătorul acestui produs nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea si utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire, contactati imediat un centru de service autorizat.
- Pentru a evita supraincalzirea, nu acoperiti aparatul.
- În cazul în care piesele mobile se blocheaza, deconectați cablul de alimentare înainte de a scoate ingredientele care blochează părțile aparatului.
- Atentie: nu folositi aparatul mai mult de 1 minut continuu. Așteptați 15 secunde între 2 utilizari consecutive.
- Acest storcator este destinat uzului casnic exclusiv.

ATENTIE:

Nu folositi aparatul pe viteza mare mai multe de 3 minute continuu, cand preparati suc din fructe si legume tari.

Descriere produs

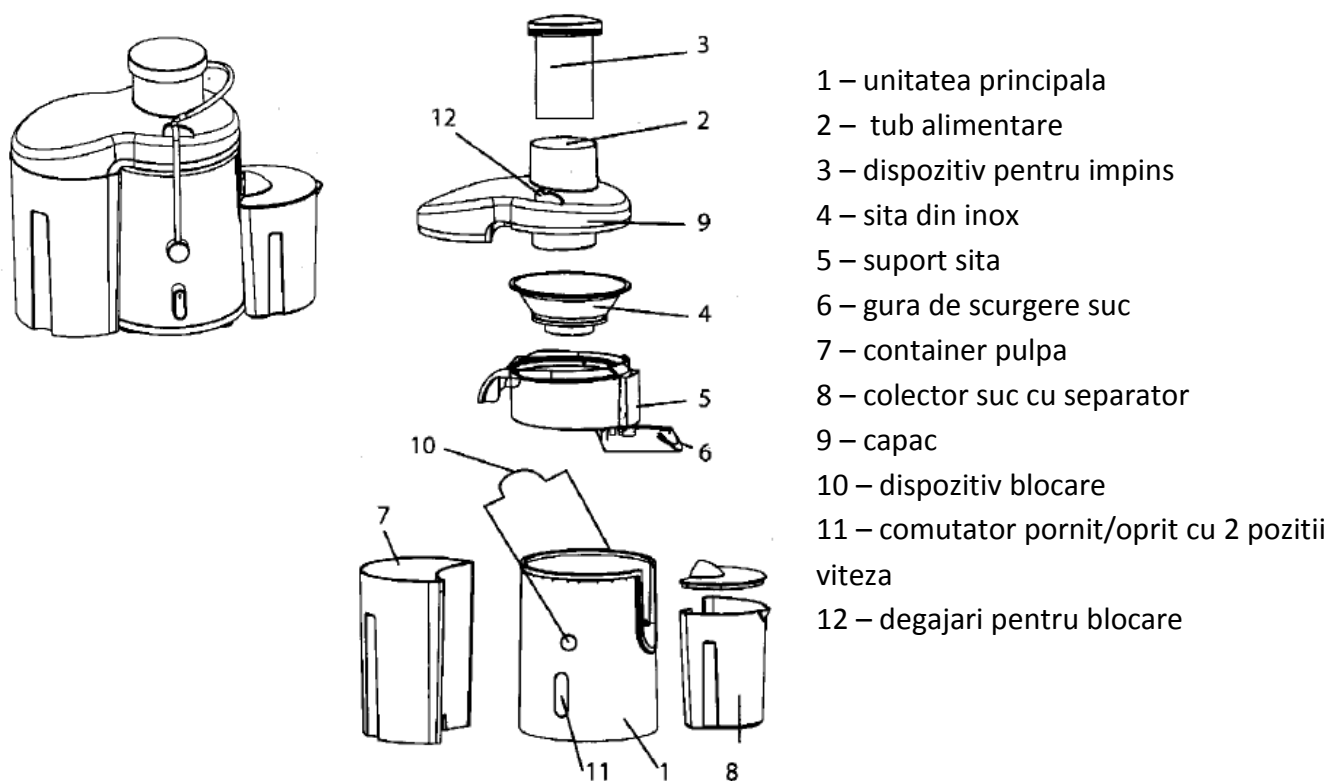

Inainte de prima utilizare spalati partile componente asa cum este descris in "Curatare si intretinere".

Asamblare

1. Puneti unitatea principala (1) pe o suprafata plana si stabila.
2. Puneti suportul de sita (5) pe unitatea principala (1) potrivit gura de scurgere suc (6) in locas.

ATENTIE: Gura de scurgere are un mecanism anti-picurare. Inainte de a face suc, rabatati in jos tubul de scurgere astfel incat sucul sa curga liber! La terminarea extragerii sucului, dupa ce scoateti colectorul de suc, ridicati tubul de scurgere suc pentru a preveni picurarea.

3. Montati sita de inox (4) in suportul ei (5).
4. Puneti containerul pentru pulpa sub el.
5. Puneti capacul (9) pe aparat astfel incat tubul de alimentare (2) sa fie centrat pe sita (4)
6. Blocati capacul (9) cu dispozitivul de blocare (10) si fixati dispozitivul de blocare in locasurile de blocare (12)
7. Puneti colectorul de suc (8) sub gura de scurgere suc (6)

Dezasamblare

1. Scoateti colectorul de suc (8)
2. Scoateti si goliti containerul pentru pulpa (7)
3. Deblocati capacul (9) prin eliberarea dispozitivului de blocare (10)

NOTA: ridicati dispozitivul de blocare (10) usor prin eliberarea din locasurile de fixare (12)

4. Scoateti capacul (9)

5. Scoateti sita de inox (4) prin ridicare. NOTA: sita este fixata ferm in locasul ei, aveti grija cand o scoateti

6. Scoateti suportul sitei (5) impreuna cu gura de scurgere suc (6)

Prepararea alimentelor

- Cojile (pepene, ananas, castraveti, rosii) și sâmburii (prune, caise, cirese) trebuiesc tăiate/ scoase înainte de a le introduce în storcător.
- Nu este necesar sa indepartati coaja fructelor sau legumelor cu coaja subtire. Spalati fructele si legumele inainte de a le stoarce. (mere, pere, morcovi, ridichi, salata, varza, patrunjel, spanac, struguri, capsuni, telina)
- Fructele mari și legumele mari ar trebui tăiate în bucăți mai mici astfel încât să încapă în tub.

Utilizare

Spalati fructele sau legumele inainte de a face suc.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este asamblat complet și corect:

a. Asezati recipientul pentru pulpa langa baza storcatorului.

b. Asezati recipientul pentru suc pe baza storcatorului.

c. Montați coșul filtrului la cuplajul de acționare și împingeti-l în jos până când este fixat la loc. Verificati coșul filtrului sa fie montat în siguranță, în interiorul colectorului de suc.

d. Puneti capacul superior pe colectorul de suc.

e. Asigurați recipientul prin blocarea cu bratele de siguranta.

f. Puneți un pahar, bol sau alt container potrivit sub gura de evacuare. Storcătorul este gata de folosire acum.

2. Porniți aparatul răsucind butonul ON/OFF la poziția 1 (viteza mică) sau 2 (viteza mare).

Viteza mică este potrivită pentru stoarcerea fructelor și legumelor moi. Viteza mare este recomandată pentru stoarcerea fructelor și legumelor mai tari.

3. Așezați alimentele în tubul de alimentare și împingeți-l în jos cu împingătorul.

4. Sucul va iesi din storcator.

5. Opriți aparatul rotind butonul ON/OFF la poziția 0.

Selectare viteza:

MICA (1): Afine, Broccoli, Caise, Castravete, Conopida, Kiwi, Mango, Nectare, Pepene, Pepene verde, Pere (pentru moi), Piersici, Portocale, Prune, Rosii, Struguri, Varza, Zmeura

MARE (2): Ananas, Chimen dulce, Mere, Morcovi, Pere (pentru tari), Portocale, Sfecla rosie, Varza de Bruxelles, Telina

Atentie:

Inainte de a stoarce fructele si legumele, spălați-le, indepartati toate cojile, samburii mari, etc.

NOTA:

- Unele alimente tari pot incetini sau chiar opri storcatorul. În acest caz opriți și deconectați storcătorul și deblocati filtrul.
- Goliți recipientul pentru pulpă in mod regulat pe durata utilizării.
- Dupa utilizare scoateți aparatul din priza.
- Introduceți fructele si legumele moi incet pentru a obtine mai mult suc.

Curatare si intretinere

- Scoateti din priza aparatul inainte de curatare.

- Dacă bolul este prea strans pentru a-l scoate, așteptați câteva minute până când se slabeste.
- Curățați aparatul în interior și exterior cu ajutorul unui material textil moale.
- Nu curățați aparatul în mașina de spălat.
- Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a asamblare și de depozitare.
- Unitatea de motor

Stergeți cu un material textil moale puțin umed, lăsați storcatorul să se usuce.

- Cana pentru suc, Capac cana, accesoriu presare

Spălați cu detergent, lăsați să se usuce.

- Filtru

Ștergeți cu o cârpă moale și uscată. Verificați filtrul regulat, să nu prezinte semne de deteriorare. Nu utilizați dacă filtrul este deteriorat.

- Alte parti

Spălați cu detergent, lăsați să se usuce

DEPANARE

Storcatorul nu porneste.

Asigurați-vă că bratele de siguranță/mecanismul de închidere sunt în poziția verticală și că fixează bine capacul.

Motorul stagnează la stoarcere.

Pulpa umedă poate încetini motorul storcatorului. Încercați să utilizați storcatorul pe viteză mai mică și să împingeți fructele sau legumele mai încet. Curățați filtrul și capacul storcatorului.

Filtrul storcatorului este plin de pulpa.

Opriti procesul de stoarcere. Îndepărtați capacul storcatorului, curățați-l de pulpa. Re-asamblați și începeți stoarcerea din nou. Încercați să folosiți ambele viteze: viteza mică este potrivită pentru stoarcerea fructelor și legumelor moi. Viteza mare este recomandată pentru stoarcerea fructelor și legumelor mai tari.

Pulpa prea umedă și suc redus.

Încercați stoarcerea cu viteză mai mică.

Sucul se scurge între margine și capacul filtrului.

Încercați stoarcerea cu viteză mai mică și introduceți alimentele mai încet. Fructele și legumele mai zemoase (roșii și pepene verzi) trebuie stoarse la o viteză mai redusă.

Specificatii tehnice

Putere: 500 W

Alimentare: 230VAC, 50 Hz

Lungime cablu alimentare: 115 cm



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

