


ESP-EKJ003 STORCATOR LENT FRUCTE 150W MANDARINA ESPERANZA
Manual de utilizare

Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție instrucțiunile și manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru referințe ulterioare. **INFORMATII IMPORTANT PRIVIND SIGURANTA SI UTILIZAREA CORECTA A PRODUSULUI.**

1. În timpul perioadei de garanție se recomandă păstrarea ambalajului original și dovada de cumpărare, care este de asemenea garanția în caz de reclamații. În timpul transportului, produsul trebuie pus în ambalajul original. Garanția acoperă defectiunile de fabricare. Garanția nu acoperă defectiunile mecanice cauzate de utilizator, cum ar fi elemente din plastic crapate, semne de impact, zgărieturi, semne de utilizare necorespunzătoare incompatibile cu acest manual (ex.: stoarcerea fructelor necorespunzătoare sau a altor produse dure), semne de inundare a produsului. Mai mult de atât, garanția nu acoperă semne de reparații neautorizate sau modificări de design.
2. Înainte de prima utilizare, înlăturați ambalajul și tot ce se afla înăuntru.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă acesta cade în apă, deconectați-l imediat din priză.
4. Nu utilizați produsul în apropierea cazii de baie, dusului sau a piscinei.
5. Nu depozitați produsul într-un loc în care poate lua contact cu apă.
6. Aparatul trebuie scos din priză după fiecare utilizare.
7. În timpul curățării, aparatul trebuie să fie scos din priză.
8. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
9. Copii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi acest produs doar supravegheați de persoane care le asigură siguranța.
10. Aparatul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copii sub 8 ani. Aparatul nu este o jucărie.
11. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
12. Înainte de a conecta stecherul la priză, asigurați-vă ca tensiunea indicată pe placuta cu caracteristici tehnice corespunde tensiunii de alimentare din priză. Dacă tensiunea nu corespunde, nu conectați aparatul.
13. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu aparatul sau care nu sunt recomandate de producător.
14. Deconectați aparatul prin prinderea de stecher, nu trageți de cablu.
15. Nu folosiți dispozitivul dacă priză sau cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat. Intervensiile individuale pe timpul perioadei de garanție duc la pierderea garanției.
16. Nu depozitați și nu puneți aparatul, accesoriiile acestuia și cablul de alimentare lângă surse de căldură.
17. Nu pulverizați aerosoli în apropierea aparatului.
18. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl folosiți în medii industriale sau în exterior.
19. Păstrați-l într-un mediu uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la razele soarelui. Dacă aparatul a fost expus la temperaturi mai mici de 0°C, înainte de a-l porni, păstrați-l pentru cel puțin 2 ore la temperatura camerei pentru aclimatizare.
20. Folosiți produsul pe o suprafață curată, fără grasimi și uscată. Dacă suprafața este murdară, aparatul poate absorbi mizeria și poate produce daune la motor, acest lucru duce la pierderea garanției.
21. În timpul funcționării, aparatul nu trebuie montat lângă pereți, perdele etc.
22. Nu puneți nimic deasupra aparatului.
23. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervazul ferestrei.
24. Nu rasturnați apă sau alt lichid pe aparat.
25. Nu folosiți aparatul când este gol.
26. Nu atingeți aparatul cu mâinile umeze.
27. După fiecare utilizare, aparatul trebuie curățat și recipientul pentru resturi golit.
28. Nu deschideți capacul în timpul funcționării.
29. Înainte de a asambla sau dezasambla aparatul, asigurați-vă ca acesta este deconectat de la priză.
30. Nu utilizați aparatul dacă una din componente este deteriorată.

DESCRIEREA PRODUSULUI

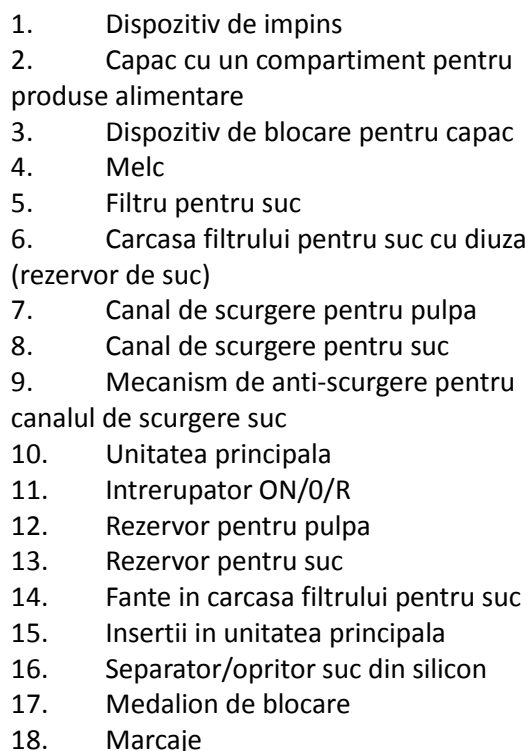


Înainte de prima utilizare, spălați toate componentele aparatului conform

Nu supraîncarcați aparatul cu produse stoarse.

Trebuie sa potriviti marcajele

Dupa curatarea aparatului, separatorul de silicon (16) trebui pus inapoi la locul lui, adica intr-un slot dreptunghiular sub canalul de scurgere pentru pulpa (7).

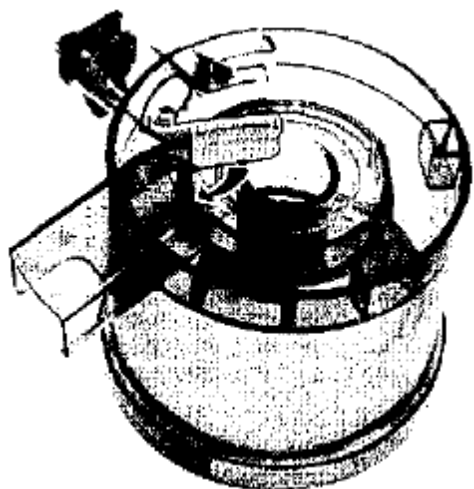

1. Puneti aparatul (10) pe o suprafata stabila si uscata.
2. Puneti rezervorul pentru suc (6) in unitatea principala (10) astfel incat sa se potriveasca sloturile din carcasa (14) in insertiile (15) din aparat.
3. Montati filtrul pentru suc (5). Fixati insertiile filtrului (5) in gaurile carcasei (6).
4. Puneti melcul (4). Impingeti-l bine. Verificati daca toate componentele sunt montate corect.
5. Puneti capacul cu compartiment pentru produse alimentare (2) in unitatea principala (10). Fixati insertiile din capac cu carcasa filtrului (6).
6. Blocati capacul (2) glisand medalionul de blocare (17) in carcasa aparatului, asa cum arata marcasele . Dispozitivul de blocare pentru capac (2) este dezactivat si aparatul este pregatit sa

functioneze.

7. Puneti rezervorul pentru suc (13) sub canalul de scurgere pentru suc (8).
8. Puneti rezervorul pentru pulpa (12) sub canalul de scurgere pentru pulpa (7).

DEZASAMBLAREA APARATULUI

1. Scoateti rezervorul pentru suc (13).
2. Scoateti si goliti rezervorul pentru pulpa (12).
3. Deblocati capacul superior (2) rotindu-l spre stanga pentru a-l slabi.
4. Scoateti capacul (2).
5. Scoateti melcul (4) tragandu-l in sus.
6. Scoateti filtrul pentru suc (5).
7. Scoateti carcasa filtrului (6).

EXTRACTIA SUCULUI

Aparatul este destinat sa extraga sucul din fructe, legume (frunze) si ierburi proaspete fara a fi nevoie sa le decojiti, in afara de produsele alimentare care au seminte dure, cum ar fi: prunele, ciresele, piersicile, caisele. Scoateti semintele inainte de extragerea sucului. Aparatul nu este potrivit nici pentru fructe precum banane, avocado, smochine, mango, papaya, nici pentru nuci decojite, nuca de cocos sau alte produse tari. Acestea pot cauza deteriorarea produsului. Produsele tari precum morcovii, patrunjelul si sfecla ar trebui sa fie taiate in bucati mai mici. Pepenele verde, pepenele galben, alte legume si fructe ar trebui sa fie decojite inainte.

1. Spalati complet fructele si legumele. Taiati-le in bucati care sa intre in compartiment (2).
2. Porniti aparatul prin punerea in pozitia ON a comutatorului (11).
3. Canalul de scurgere pentru suc (8) este prevazut cu un mecanism de anti-scurgere (9). Inainte de pornire, asigurati-va ca acesta este deschis, astfel incat sucul sa poata sa curga liber. Daca nu se deschide canalul de scurgere (8), se poate inunda aparatul, iar acest lucru duce la deteriorarea produsului si la anularea garantiei.
4. Impingeti-le in compartimentul pentru produse (2) folosind doar dispozitivul de impins (1).
5. Nu puneti degetele sau tacamuri in compartimentul pentru produse (2) – doar dispozitivul de impins (1) poate fi folosit pentru a introduce produsele. Daca se blocheaza o bucata in aparat si dispozitivul de impins (1) nu reuseste sa o impinga, folositi functia "REVERSE", localizata pe comutator (11), bucata va merge inapoi in compartiment, apoi reveniti la pozitia "ON" si impngeti din nou cu dispozitivul de impins (1). Daca functia "REVERSE" nu reuseste sa impinga bucata inapoi in compartiment, opriti aparatul, apoi dezamblati-l si curatati-l.
6. Din cand in cand, verificati canalul de scurgere pentru pulpa (7). Daca acesta este plin, opriti aparatul si goliti-l.
7. Daca aparatul incepe sa dea mai putin suc decat de obicei, opriti-l, dezamblati-l si curatati filtrul pentru suc (5).
8. Fructele si legumele tari pot de asemenea, sa incetineasca motorul, prin urmare, nu ar trebui sa

supraincarcati aparatul cu acest tip de produse pentru prea mult timp.

9. Nu folositi aparatul mai mult de 10 minute. Dupa acest timp, aparatul ar trebui oprit si lasat sa se raceasca timp de 5 minute.

10. Dupa umplerea vasului, blocati canalul de scurgere pentru suc (8) pentru a preveni scurgerea sucului.

SFATURI

1. Folositi fructe si legume proaspete.

2. Fructele si legumele prea moi si coapte vor face ca sucul sa fie neclar.

3. Pentru a preveni oxidarea sucului de mere, stoarceti cateva picaturi de lamaie in suc.

4. Aparatul poate fi folosit si pentru frunze de salata verde, spanac, varza, patrunjel, telina si altele.

5. Fructele si legumele moi precum: capsuni, zmeura, ananas, kiwi, portocale, rosii ar trebui stoarse impreuna cu cele tari precum morcovi sau mere. Pastrati ordinea, prima data fructele moi, apoi cele tari.

6. Dupa oprirea aparatului, acesta ar trebui curatat si limpezit conform instructiunilor din sectiunea "CURATARE SI INTRETINERE".

DEPANARE

Cele mai frecvente probleme pe care le puteti intalni cu aparatul. Daca nu puteti rezolva problema, contactati un service autorizat.

1. Aparatul nu functioneaza: aparatul este echipat cu un sistem de siguranta. Nu va functiona daca una din componente nu este montata corect. Verificati daca toate componentele sunt asamblate corect, dar inainte opriti aparatul.

2. In timpul primelor utilizari, motorul emana un miros neplacut: este normal. Daca acest miros continua, verificati calitatea produselor.

3. Aparatul face zgomot puternic, emana miros urat, este cald si emana fum: opriti aparatul si deconectati-l de la priza. Aduceti aparatul la cel mai apropiat service.

CURATARE SI INTRETINERE

1. Inainte de a curata aparatul, deconectati-l de la priza si lasati-l sa se raceasca complet.

2. Unitatea principala (11) ar trebui curatata cu un material textil umed cu deterent.

3. Unitatea principala, cablul de alimentare si stecherul nu trebuie bagate in apa sau alt lichid.

4. Nu utilizati solventi, detergenti duri si obiecte ascutite deoarece acestea pot cauza deteriorari ale carcasei aparatului.

5. Niciun component al aparatului nu poate fi spalat in masina de spalat vase.

6. Capacul (2), carcasa filtrului (6), filtrul (5), dispozitivul de impins (1), rezervorul pentru suc (13) si rezervorul pentru pulpa (12) ar trebui spalate sub apa folosind un burete moale si putin detergent. Clatiti bine si lasati aparatul sa se usuce.

Informatii importante: Separatorul de suc din silicon (16) este localizat in carcasa filtrului (6) sub canalul de scurgere pentru pulpa (7). Asigurati-va ca este amplasat corect, asa cum arata in imagine. Acest dop face pulpa mai uscata si lasa sucul sa ramana in rezervorul pentru suc (6) si apoi sa curga prin canalul de scurgere pentru suc (8).

Dupa curatarea aparatului, separatorul de suc din silicon (16) ar trebui pus la locul lui, adica intr-un slot dreptunghiular sub canalul de scurgere pentru pulpa (7).

Date tehnice:

Putere – 150W,

Tensiune alimentare – 230V-50Hz,

Cablul de alimentare (lungime) – 100 cm.