

ESP-EKK004 FIERBATOR ELECTRIC 1.8L TUGELA

Manual de utilizare


Va multumim pentru achizitionarea acestui produs. Va rugam sa cititi instructiunile cu atentie, inainte de utilizarea produsului. Pastrati acest manual de utilizare pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectiunile cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului. Specificatiile se pot schimba fara o notificare prealabila.

Instructiuni privind siguranta

Spirala pentru incalzire din interior trebuie sa fie acoperita de apa. Daca nivelul apei din fierbator este prea mic decat cel indicat, spirala de incalzire se poate arde – astfel de defecte nu fac obiectul garantiei!

- Inainte de utilizare, cititi cu atentie acest manual.
- Pastrati manualul, certificatul de garantie, chitanta si, daca este posibil, ambalajul.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Opriti aparatul si deconectati-l de la priza cand nu este utilizat. Cand il deconectati trageți de stecher, nu de cablu.
- Nu tineti aparatul la indemana copiilor. Nu lasati copiii nesupravegheati in preajma aparatului.
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
- Verificati aparatul si cordonul, verificati daca functioneaza corespunzator. Daca prezinta defectiuni de orice fel, intrerupeti utilizarea si deconectati-l imediat de la priza.
- Nu incercati sa reparati aparatul, duceti-l la un centru service autorizat.
- Tineti aparatul si cordonul departe de sursele de caldura, apa umezeala, margini ascutite.
- Utilizati doar accesoriile originale, nu utilizati produse incompatibile.
- Produsul a fost proiectat pentru a fi utilizat in interior.
- Baza si exteriorul aparatului nu sunt rezistente la apa, mentineti-le uscate tot timpul.
- Sub nici o forma nu puneti aparatul in apa sau alt lichid, aparatul nu trebuie sa intre in contact cu lichide. Nu utilizati aparatul cu mainile ude. Daca aparatul se uda, deconectati-l de la priza imediat.
- NU atingeti continutul din fierbator.
- Utilizati aparatul doar in scopurile pentru care a fost furnizat.
- Fierbatorul trebuie utilizat numai impreuna cu standul furnizat.
- Daca cordonul este deteriorat, trebuie reparat/inlocuit de catre un centru service autorizat.
- Nu folositi produsul in apropierea materialelor combustibile.
- Nu puneti produsul pe sau in apropierea surselor de caldura, sau aproape de bucatarie, cum ar fi cuptorul electric sau aragazul.
- Nu folositi produsul daca nu este apa in el.
- Nu deschideti capacul aparatului in timp ce fierbe apa. Aburii care ies din fierbator in timpul si dupa fierbere apei sunt fierbinti.
- Indepartati regulat sedimentele de calcar din fierbator. Sedimentele pot provoca supraincalzirea produsului si scurtarea ciclului de viata a aparatului.
- Verificati daca tensiunea prizei corespunde cu cea indicata pe aparat.
- Atentie: daca fierbatorul este prea plin, apa fierbinte poate fi aruncata in afara.

Descriere aparat

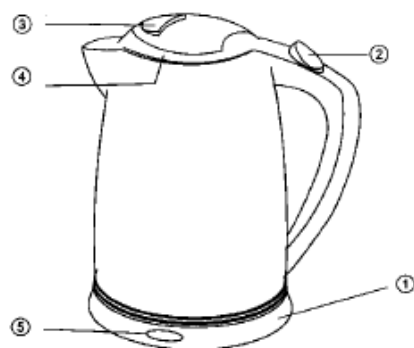

1 – Baza cu cablu alimentare

2 – Buton pornire

O – oprit

I – pornit

3 – Deschizatura capac

4 – Capac

5 – Indicator luminos

Instructiuni speciale pentru utilizare fierbator

- Utilizati doar apa rece cand umpleti aparatul.
- Nivelul apei trebuie sa fie intre semnele MAX. si MIN.
- Opriti fierbatorul inainte de a-l indeparta de pe baza.
- Intotdeauna asigurati-va ca, capacul este bine inchis.
- Baza si exteriorul fierbatorului nu trebuie sa se ude.
- Fierbatorul trebuie sa se potriveasca perfect in baza.

Utilizare

Inainte de prima utilizare, umpleti fierbatorul cu apa rece si fierbeti. Dupa oprirea automata a fierbatorului, turnati apa afara si repetati procesul de 5 – 6 ori

Utilizare

1. Umpleti fierbatorul cu apa. Nu umpleti prea mult. Utilizati indicatorul pentru nivelul de apa (nu depasiti nivelul maxim admis).
2. Puneti fierbatorul pe baza.
3. Conectati fierbatorul la o priza de perete de 220-240VAC, 50/60Hz.
4. Comutati fierbatorul la pozitia '1'. Ledul de control de pe indicatorul de apa, va arata ca apa este fiarta.
5. Dupa fierbere, opriti aparatul. Deconectati de la priza. Nu deschideti capacul in timp ce turnati. Daca fierbatorul este prea plin, apa fiarta poate fi aruncata in exterior. Fierbatorul poate fi utilizat numai impreuna cu standul furnizat.
6. Acest aparat este destinat numai utilizarii in scop casnic:
 - case de vacanta;
 - birouri, magazine;
 - de catre clienti in hoteluri, moteluri.

Curatare si intretinere

Intotdeauna deconectati de la priza inainte de a curata aparatul.

Exteriorul fierbatorului trebuie curatat, daca este necesar, cu un servetel umed, fara aditivi. Nu utilizati solventi sau diluanti pentru curatarea produsului.

Detartrarea

1. Umpleti fierbatorul cu ½ l otet 8% sau 30 g acid citric diluat cu ½ l apa si lasati amestecul in fierbator (fara sa porniti fierbatorul) pentru 2 ore (respectiv 30 minute in cazul in care utilizati acid citric).
 2. Goliti solutia din fierbator si curatati interiorul cu apa rece
 3. Repetati operatia de 5 ori
- Nu utilizati solventi sau diluanti pentru curatarea produsului.

Caracteristici tehnice

Tensiune de alimentare: 220 – 240 VAC, 2200 W,

Capacitate: 1.8 l



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

