

MIXER DE MÂNĂ 2 IN 1 CU BLENDER TIRAMISU ESPERANZA**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Tensiune nominală: 220 – 240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală: 300 W

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

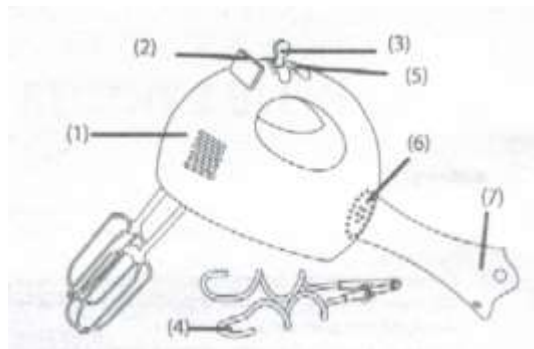
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștință, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect
 - în cazul în care scoate un zgomot neobișnuit pe durata utilizării
 - înainte de dezasamblarea aparatului
 - înainte de curățare
 - atunci când nu este utilizat
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordoanul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Păstrați aparatul și cablul departe de surse de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și alți factori care pot duce la deteriorarea aparatului sau a cablului de alimentare.
- Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Se interzice utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita pericolul de accidentare prin șoc electric, nu reparați singur produsul și nu efectuați nicio ajustare a produsului. Faceți toate reparațiile și ajustările la un service autorizat. Manipularea necorespunzătoare a aparatului pe perioada garanției duce la pierderea acesteia.
- Nu puneți mâinile în recipientul pentru mixare în timp ce aparatul funcționează.
- Nu introduceți în recipientul pentru mixare elemente care nu doriți să fie mixate.
- Nu atingeți elementele dispozitivului care se mișcă și așteptați întotdeauna să se oprească.
- Pentru a evita stropirea, introduceți tije complete în ingredientele pe care doriți să le mixați înainte de a porni aparatul.
- NU utilizați aparatul continuu mai mult de 5 minute! Lăsați-l să se răcească timp de aproximativ 10 minute înainte de a-l utiliza din nou!

GHID DE PROCESARE A INGREDIENTELOR

Ingrediente	Cantitatea max.	Ustensile	Nivel viteză	Timp de funcționare
Aluat gros (ex. aluat cu drojdie)	500 g	Cârlige de frământare	1-4	3 minute
Amestec pentru prăjituri	750 g	Bătător	2-5	5 minute
Amestecuri lichide, pe bază de apă, smântână	750 g	Bătător	2-5 sau TURBO	5 minute

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Mixer de mână
2. Buton "EJECT" pentru eliberarea cârligelor de frământare
3. Comutator reglare viteză
4. Cârlige de frământare
5. Buton TURBO
6. Capac
7. Blender

**UTILIZAREA FUNCȚIEI TURBO**

Această funcție este utilizată pentru a comuta la viteză maximă o perioadă scurtă de timp. Apăsăți la intervale scurte pentru funcționare în modul pulsații.

ATENȚIE! Nu utilizați continuu această funcție mai mult de un minut!

CUM SĂ UTILIZAȚI BLENDERUL

- Închideți capacul.
- Introduceți blender-ul în orificiul din spatele capacului. Rotiți în partea marcată cu  până face un click. Asigurați-vă că este bine fixat.
- Conectați cablul la o priză 230V/50 Hz. Mixerul de mână (1) poate fi utilizat la viteze diferite, setate cu ajutorul comutatorului reglare viteză (3).
- Când doriți să opriți mixarea, rotiți comutatorul pentru reglarea vitezei în poziția "0" și deconectați aparatul de la priză.
- Rotiți blender-ul în partea marcată cu  până când face click.

GHID DE PROCESARE A ALIMENTELOR PENTRU UTILIZAREA BLENDER-ULUI

Ingrediente	Volum în grame	Viteză	Timp de mixare
Mâncăruri pentru bebeluși, sosuri	100-300	1-4	45 secunde
Băuturi	100-500	2-5	30 secunde
Fructe și legume	100-200	1-4	45 secunde
Brânzeturi	50-100	1-4	30 secunde

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză.
- Utilizați doar un material textil umed pentru a curăța carcasa aparatului.
- Nu utilizați abrazivi sau produse de curățare agresive, cum ar fi diluant sau benzen.
- Componentele detașabile care intra în contact cu alimentele (cârligele pentru frământare, bolul de mixare) pot fi spălate în apă cu detergent.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.