

MIXER DE MÂNĂ 2.5L BISCOTTI ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea nominală: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Puterea de intrare: 150W

Dimensiune produs: 30 x 29 x 18 cm

Lungime cablu: 100 cm

2 bătătoare

2 cârlige de frământare

bol 2,5 L

7 viteze

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA


Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

- Înainte de a conecta mixerul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Acest mixer este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștință, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect
 - în cazul în care scoate un zgomot neobișnuit pe durata utilizării
 - înainte de dezasamblarea aparatului
 - înainte de curățare
 - atunci când nu este utilizat.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Păstrați aparatul și cablul acestuia departe de surse de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și alți factori care pot duce la deteriorarea aparatului sau a cablului de alimentare.
- Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Se interzice utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita pericolul de accidentare prin șoc electric, nu reparați singur produsul și nu efectuați nici o modificare a produsului. Faceți toate reparațiile și ajustările la un service autorizat. Manipularea necorespunzătoare a aparatului pe perioada garanției duce la pierderea acesteia.
- Nu puneți mâinile în recipientul pentru mixare în timp ce aparatul funcționează.
- Nu introduceți în recipientul pentru mixare elemente care nu doriți să fie mixate.
- Nu atingeți componentele în mișcare ale aparatului, așteptați să se oprească.
- Pentru a evita stropirea, introduceți tije complete în mancarea care urmează să fie mixată înainte de a porni dispozitivul.

- Nu utilizați aparatul mai mult de 5 minute continuu! Lăsați-l să se răcească timp de aproximativ 10 minute înainte de a-l utiliza din nou!

DESCRIEREA PRODUSULUI

- (1) Mixer de mână
- (2) Comutator viteză
- (3) Suport mobil superior cu clame
- (4) Buton pentru blocare/deblocare mixer de mână
- (5) Suport mixer cu șanțuri
- (6) Bol mixare
- (7) Placă pentru bol
- (8) Cârlige de frământare
- (9) Palete pentru amestecare
- (10) Loc pentru depozitarea paletelor pentru mixare sau a cârligelor

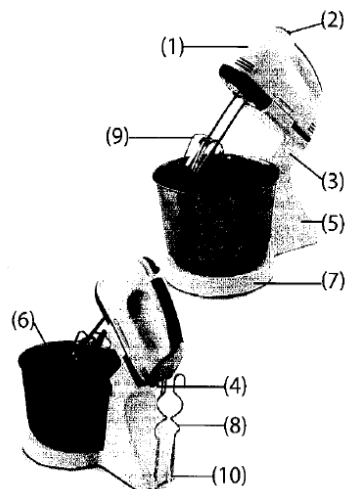

CUM SĂ UTILIZAȚI PALETELE/ CARLIGELE PENTRU AMESTECARE

- Rotiți comutatorul de viteză (2) în poziția "0/OFF" și asigurați-vă că mixerul de mână (1) a fost deconectat de la priză.
- Puneți capătul paletelor pentru amestecare/cârligelor de frământare în găurile corespunzătoare din partea de jos a mixerului de mână până se blochează la locul lor. În timp ce apăsați, întoarceți ușor pentru a facilita întreaga operațiune.
- Introduceți ștecherul într-o priză de 230V/50 Hz, instalată corect.
- Mixerul de mână (1) poate fi utilizat la viteze diferite setate de la comutatorul de viteză (2).

CUM SĂ UTILIZAȚI SUPORTUL PENTRU MIXER

- Puneți suportul pentru mixer pe o suprafață plană, care nu alunecă.
- Apăsați în jos suportul superior (3) pe suportul mixerului (5). Asigurați-vă că clamele suportului superior (3) se fixează ferm în șanțurile suportului mixerului (5).
- Puneți bolul pentru mixare (6), care este deja umplut cu ingredientele dorite pe placă (7).
- Montați cârligele (8) sau paletele (9) așa cum este descris mai sus.
- Puneți mixerul de mână (1) pe suportul superior (3). Asigurați-vă că conectorul de pe suportul superior (3) se fixează în gaura din partea de jos a mixerului de mână (1). Apoi apăsați butonul (4) pentru a bloca mixerul de mână pe suportul superior (3). Verificați dacă acesta s-a fixat.
- Introduceți ștecherul într-o priză de 230V/50 Hz. Mixerul de mână (1) poate fi utilizat la viteze diferite setate de la comutatorul de viteze (2).
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, rotiți comutatorul de viteze (2) în poziția "0" și deconectați aparatul de la priză.

NOTĂ: Nu utilizați aparatul mai mult de 5 minute continuu! Lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 10 minute înainte de a-l utiliza din nou! Utilizare continuă mai mult de 5 minute poate duce la încălzirea prea tare a motorului, fapt care poate duce la arderea aparatului. Utilizarea necorespunzătoare duce la pierderea garanției.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța produsul, deconectați-l de la priză.

- Pentru curățarea exteriorului aparatului, utilizați un material textil umed.
- Nu utilizați detergenți corozivi sau abrazivi.
- Părțile detașabile care au intrat în contact cu amestecul (cârligele, paletele și bolul) pot fi curățate în apă cu săpun.
- După ce ați curățat cârligele sau paletele, le puteți depozita la locul lor pentru depozitare (10)



România

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Reșița, CS, ROMÂNIA.