

BLENDER 1.5L PINA COLADA ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea nominală: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Puterea nominală: 350 W

Capacitate bol: 1.5 l

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

- Înainte de a conecta blenderul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Acest blender este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștință, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect
 - în cazul în care scoate un zgomot neobișnuit pe durata utilizării
 - înainte de dezamblarea aparatului
 - înainte de curățare
 - atunci când nu este utilizat
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordoul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Păstrați aparatul și cablul departe de surse de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și alți factori care pot duce la deteriorarea aparatului sau a cablului de alimentare.
- Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Se interzice utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita pericolul de accidentare prin șoc electric, nu reparați singur produsul și nu efectuați nici o modificare a produsului. Faceți toate reparațiile și ajustările la un service autorizat. Manipularea necorespunzătoare a aparatului pe perioada garanției duce la pierderea acesteia.
- Nu porniți aparatul decât dacă unitatea de mixare detașabilă este atașată corect la unitatea motorului.
- Nu puneți mâinile în recipientul pentru mixare în timp ce aparatul funcționează.
- Nu introduceți în recipientul pentru mixare elemente care nu doriți să fie mixate.
- Acordați atenție sporită atunci când mixați mâncare fierbinte sau elemente fierbinți. Utilizați doar porțiuni mici. Amestecul fierbinte s-ar putea răsturna și ar putea cauza arsuri grave. Ingredientele calzi trebuie răcite înainte de a fi prelucrate în aparat (temperatura maximă a ingredientelor este de 60° C).
- Timpul maxim de funcționare continuă este de 1 minut. După un minut de utilizare, așteptați cel puțin 3 minute până la următoarea utilizare. Dacă utilizați blenderul pentru a mixa produse grele sau dure, se recomandă să faceți o pauză la fiecare 20-30 secunde.
- Nu depasiti cantitatea maxima de alimente pentru mixare.

- Dupa un anumit timp de utilizare pe suprafata de plastic a bolului pot aparea zgarieturi – este normal, dar acest aspect nu este acoperit de garantie.
- **Atenție! Cuțitele de tăiere sunt foarte ascuțite. Nu încercați niciodată să le atingeți!**

DESCRIERE PRODUS



1. Carcasa motor
2. Bol pentru mixare
3. Caneluri pentru conectare
4. Conectori
5. Simbol LOCK (blocare)
6. Sageata
7. Capac
8. Varf capac
9. Stick
10. Comutator
11. Orificiu pentru alimentare
12. Buton turbo

INSTALARE

Amplasati bolul de mixare pe carcasa motorului si rotiti-l astfel incat canelurile de conectare sa fie pe pozitie. La rotirea in sens orar, pentru strangerea bolului se va auzi un click, Sageata (6) se va suprapune peste simbolul (5) LOCK. Puneti capacul si verificati ca bolul sa fie fixat ferm pe carcasa motorului. Puneti capacul (7) si varful capacului (8) impreuna cu stick-ul (9) pe bolul de mixare (2).

CUM SĂ UTILIZAȚI BLENDERUL

Inainte de utilizare spalati bolul si capacul cu apa si detergent de vase.

Taiati alimentele pe care doriti sa le mixati in bucati mici.

Nu puneti in bol alimente fierbinti.

Verificati ca butonul de pornire sa fie pe pozitia „0”. Amplasati mixerul in pozitia dorita.

Puneti ingredientele in bolul de mixare, fara a depasi capacitatea maxima – pe durata mixarii poate sa apara spuma, ceea ce creste volumul amestecului pe durata mixarii. Puneti capacul si conectati aparatul la retea.

Selectati viteza dorita pentru mixare (sunt disponibile 3 viteze).

La terminarea mixarii, puneti comutatorul pe pozitia „0”.

Umplerea cu alimente: verificati ca pozitia comutatorului sa fie pe „0” inainte de a adauga alte

ingrediente.

Operare turbo (T): acest mod se accesează prin poziționarea comutatorului pe poziția TURBO. Nu utilizați continuu aparatul în această poziție mai mult de 1 minut. Lăsați să se răcească timp de 3 minute înainte de a-l utiliza din nou.

Maruntire gheata: lamele blenderului pot să maruntească cuburi de gheață. Umpleți bolul până la 1/3 din capacitate cu cuburi de gheață și utilizați funcția TURBO pentru maruntirea gheții.


Când terminați de mixat, puneți comutatorul pe poziția „0” și deconectați aparatul de la rețea.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățare preliminară: puneți apă pe jumătate în bol și utilizați funcția TURBO pentru aprox. 30 sec. pentru o curățare preliminară, apoi aruncați apa din bol.
- Înainte de a curăța produsul, deconectați-l de la priză.
- Curățați unitatea motorului cu un material textil moale și umed. Nu introduceți această parte niciodată în apă sau alt lichid. Unitatea de mixare detașabilă și lamele pentru mixare pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați abrazivi sau produse de curățare agresive, cum ar fi diluant sau benzen.
- Atenție la curățarea cutitului: este foarte ascuțit!

CURĂȚARE CUȚIT

Dacă cuțitul nu mai taie, acesta trebuie demontat și curățat separat. Dacă utilizați des blenderul, curățați cutitul tot la a doua utilizare. Dacă utilizați blenderul mai rar, curățați-l înainte de utilizare. În acest fel evitați supraîncălzirea motorului.

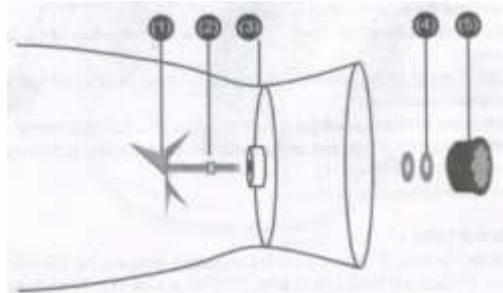

- 1 – cuțit cu ax de rotație
- 2 – protecție din silicon
- 3 – gaura ax
- 4 – șaibă
- 5 – piuliță strângere

DEZASAMBLARE CUȚIT

1. Acoperiți cuțitul cu un prosop și țineți strâns cu mâna stângă
2. Deșurubați piulița de strângere (prin rotire în sens anti-orar) cu mâna dreaptă

ASAMBLARE CUȚIT

1. După curățarea cuțitului, procedați în sens invers ca și la dezasamblare. Acoperiți cuțitul cu un prosop și țineți strâns cu mâna stângă. Înșurubați piulița de strângere (prin rotire în sens orar) cu mâna dreaptă.



România
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.