

CUPTOR ELECTRIC CU CONVECȚIE ȘI ROTISOR NAPOLI ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Clasa de protecție: I

Consum: 1600W

Capacitate: 25 L

Temporizator: 0-60 minute

Temperatură: 0-250°C

Cablu de alimentare: 0,9 M

Dimensiune produs: 465 x 348 x 324 mm

Dimensiune interior: 360 x 273 x 250 mm

Tavă pentru firimituri

Accesorii: tavă pentru pizza, tavă pentru grill, suport pentru cratițe, set rotiserie

5 funcții de încălzire disponibile

Funcții speciale: Convecție (circulația aerului cald) & rotiserie

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a pune aparatul în funcțiune și păstrați instrucțiunile, inclusiv garanția, chitanța și, dacă este posibil, cutia și ambalajele din interior. Dacă înstrăinați acest produs altei persoane, vă rugăm să îi dați și manualul de utilizare.

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz personal și în scopul prevăzut. Aparatul nu este pentru uz comercial.
- Nu îl utilizați în exterior. Țineți-l departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în apă) și feriți-l de margini ascuțite. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat de la priză.
- Dacă nu utilizați dispozitivul sau când îl curățați, opriți aparatul și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) și scoateți toate accesoriile atașate.
- Nu utilizați aparatul fără a-l supraveghea. Dacă părăsiți camera, trebuie să opriți întotdeauna aparatul și să îl deconectați de la priză.
- Dispozitivul și cablul de alimentare trebuie verificat în mod regulat dacă prezintă urme de deteriorare. Dacă este deteriorat, aparatul nu mai trebuie utilizat.
- Nu încercați să reparați aparatul. Contactați un tehnician autorizat. Pentru a evita expunerea la pericol, cablul deteriorat trebuie înlocuit doar de producător, de către un service autorizat sau de personal calificat și cu un cablu de același fel.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Acordați atenție suplimentară capitolului "Instrucțiuni speciale privind siguranța".

COPIII ȘI PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, vă rugăm să păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de aceștia.

AVERTISMENT!

NU permiteți copiilor mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!

- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse și/sau lipsă de cunoștință și/sau experiență, decât dacă sunt supravegheați de o persoană care este responsabilă de siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea produsului.
- Copiii trebuie supravegheați tot timpul pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU ACEST DISPOZITIV**AVERTISMENT: Pericol de arsuri!**

Temperatura suprafețelor accesibile poate fi foarte mare în timpul și după utilizare.

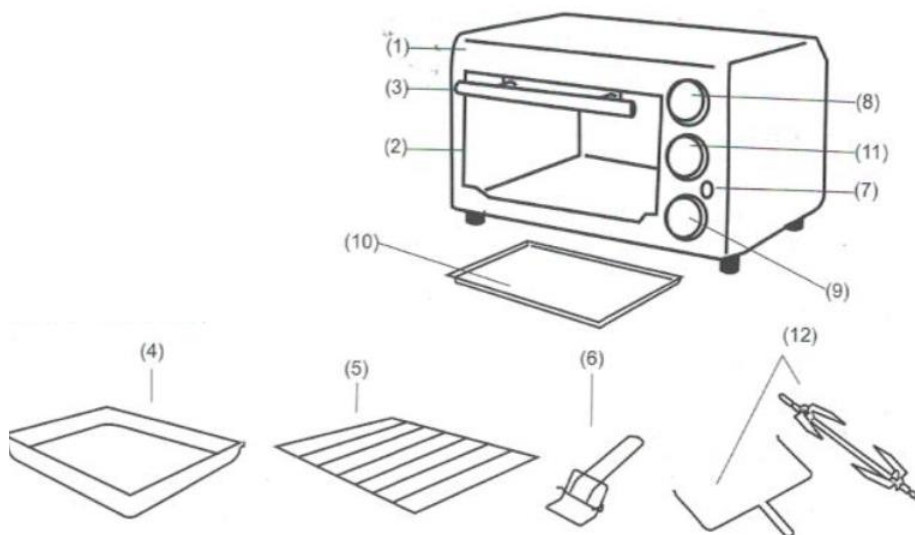
- Nu atingeți părțile fierbinți ale dispozitivului.
- Atingeți aparatul doar pe mânerul de la ușă și pe comutatoare. Dacă este necesar, utilizați suportul pentru cratițe.
- Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l curăța și de a-l depozita.

AVERTISMENT:

- Nu utilizați dispozitivul cu un temporizator extern sau cu un sistem de alimentare cu telecomandă. Utilizați întotdeauna aparatul sub supraveghere. Pâinea foarte uscată poate lua foc în interiorul aparatului.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu părțile calde ale aparatului.
- Nu puneți aparatul în apropierea materialelor inflamabile cum ar fi perdele sau lemn.
- Puneți aparatul pe o suprafață plană, rezistentă la căldură.
- Poziționați aparatul cu partea din spate spre perete.
- Nu mișcați aparatul în timp ce funcționează.
- Asigurați-vă că butoanele sunt în poziția "OFF/0" când nu utilizați aparatul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Carcasă
2. Ușă
3. Mâner ușă
4. Tavă pentru pizza
5. Tavă pentru grill
6. Suport pentru cratițe
7. Indicator luminos
8. Comutator temperatură
9. Temporizator
10. Tavă pentru firimituri
11. Comutator funcții
12. Set rotiserie (2 furci, 1 tijă, 1 suport)

**SIMBOLURI DE PE COMUTATORUL DE FUNCȚII**

OFF



Încălzire superioară și inferioară cu convecție



Încălzire superioară cu convecție



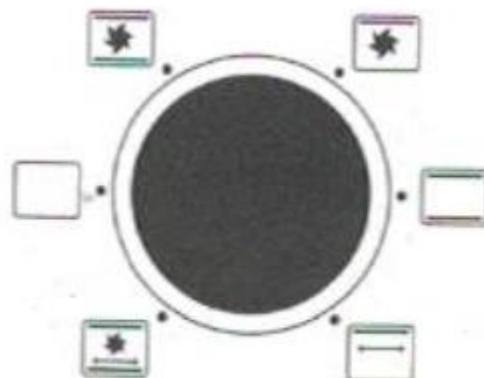
Încălzire superioară și inferioară



Încălzire superioară cu rotisor



Încălzire superioară și inferioară cu convecție și rotisor

**DESPACHETAREA APARATULUI**

1. Scoateți aparatul din ambalaj.

2. Îndepărtați toate materialele de ambalare cum ar fi folii de plastic, materiale de umplere, fașete, ambalaje din carton.
3. Verificați ca toate componentele să fie în cutie.
4. Verificați dacă aparatul este deteriorat din cauza transportului pentru a preveni pericolele.

NOTĂ:

Este posibil să rămână reziduuri sau praf în aparat. Vă recomandăm să curățați produsul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare".

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare

Pe elementii de încălzire este un strat de protecție. Pentru a-l îndepărta, utilizați aparatul timp de 10 minute fără niciun conținut în interior. Setați comutatorul de temperatură pe "250°C".

NOTĂ:

Orice fum sau miros produs în timpul acestei proceduri este normal. Vă rugăm să asigurați o ventilație suficientă.

CONEXIUNEA ELECTRICĂ

1. Asigurați-vă că comutatoarele sunt în poziția "OFF/0".
2. Verificați dacă tensiunea de la priza pe care doriți să o utilizați se potrivește cu tensiunea necesară dispozitivului.
3. Introduceți mufa într-o priză cu protecție, instalată în mod corespunzător.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Glisați tava pentru firmituri în interior deasupra elementelor de încălzire.
- Selectați temperatura de încălzire.
- Apoi selectați funcția de încălzire.

NOTĂ: Funcție specială

ROTISOR: Un stil de prăjire în care carnea este făcută pe frigăruie. Este o funcție specială concepută pentru a frige întregul pui, bucăți mari de carne de vită, porc sau pește, etc.

- a) Pregătiți materialul alimentar, introduceți în mijloc tija metalică și fixați cu furcile. Înșurubați încuietorile mici de tija metalică pentru a vă asigura că alimentele se pot învârti împreună cu tija.
 - b) Luați mâncarea gata pregătită de suportul rotisorului pentru a vă asigura că canelurile de pe tija cad în canelurile de pe suport.
 - c) Introduceți tija în gaura care se află pe peretele lateral drept. Asigurați-vă că canelura mică de pe celălalt capăt al tijei cade în suportul de pe peretele lateral stâng.
- Porniți temporizatorul la valoarea de care aveți nevoie, indicatorul luminos se va aprinde automat, va emite un sunet (ticăit). Începe procesul de încălzire.
 - Procesul de încălzire va fi indicat de sunetul "beep".
 - Dacă doriți să finalizați mai repede procesul de încălzire, rotiți temporizatorul în sens invers acelor de ceasornic până auziți un "beep". Rotiți comutatorul de temperatură în poziția "0".

NOTĂ: Temporizatorul poate fi utilizat oricând fără conexiune electrică.

- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța!

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND UTILIZAREA CORECTĂ

- Utilizați tava pentru pizza pentru carne și pizza.
- Dacă doriți să utilizați alte recipiente, asigurați-vă că sunt rezistente la căldură.
- Grătarul este potrivit pentru prepararea toast-ului.

- Pentru un timp de gătire mai mic de 5 minute, vă recomandăm să preîncălziți cuptorul fără alimente timp de aproximativ 3 minute.

CURĂȚARE

AVERTISMENT:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța și așteptați ca acesta să se răcească.
- Nu introduceți dispozitivul în apă pentru a-l curăța!

ATENȚIE:

- Nu utilizați perie de sârmă sau produse abrazive.
- Nu utilizați detergenți cu acid sau abrazivi.

Tava pentru pizza

- Scoateți tava pentru pizza din interior.
- Curățați tava pentru pizza cu apă caldă și detergent.
- Lăsați tava să se răcească complet înainte de a o pune la loc.

Interiorul

- Nu utilizați spray! Elementul de încălzire se poate deteriora. Păstrați interiorul curat.
- Stropii și resturile alimentare de pe pereții cuptorului și de pe grătar pot fi îndepărtați cu un material textil umed, adăugând puțin detergent.
- Ștergeți bine cu un prosop uscat.

Unitatea de bază

- Asigurați-vă că nu intră apă în interiorul aparatului!
- Curățați carcasa după utilizare cu un material textil ușor umezit.

DEPOZITARE

- Curățați aparatul conform instrucțiunilor și lăsați-l să se răcească complet.
- Vă recomandăm să depozitați aparatul în ambalajul original dacă nu îl veți utiliza o perioadă mai lungă de timp.
- Depozitați întotdeauna aparatul departe de a ajunge copiii la acesta, într-un loc bine ventilat și uscat.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECIKLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

