

ESP-EKP003K Rasnita piper Muntok ESPERANZA

Manual de utilizare



INDICAȚII PRIVIND SIGURANȚA



Aparatele electrice nu sunt jucării! Țineți copii departe de aparat. La utilizarea de aparate electrice trebuie respectate indicațiile fundamentale de securitate. Pentru a evita pericolul de arsuri, electrocutări, incendii și/sau răniri de persoane, vă rugăm ca înainte de punerea în funcțiune a aparatului să citiți aceste instrucțiuni de utilizare și să respectați toate indicațiile când folosiți aparatul. Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni de utilizare pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul se instraineaza unor terțe părți, vă rugăm să le transmiteți și aceste instrucțiuni de utilizare.



RISCURI SPECIFICE PRODUSULUI


- Aveți grijă, să nu apucați lamele cuțitului. Pericol de rănire!
- Așteptați după utilizare până cuțitul nu se mai rotește și se oprește complet, înainte de a deschide aparatul !
- Aparatul este potrivit numai pentru măcinare piper si sare . Nu trebuie folosit pentru măcinarea / maruntirea altor substanțe / alimente. Aveți grijă totdeauna să nu fie mici corpuri străine printre boabele de piper sau sare.
- Nu o umpleți peste capacitatea maximă.
- Nu conectați niciodată aparatul fără capacul pus.
- Nu folosiți aparatul niciodată fără conținut.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Aparatul este numai pentru uz casnic privat și nu pentru utilizări comerciale.

DESCRIERE APARAT

- 1 – Capac
- 2 – Compartiment baterii
- 3 – Gheare blocare
- 4 – Clape conectare
- 5 – Compartiment piper
- 6 – Regulator macinare
- 7 – Comutator pornire
- 8 - Caneluri

INSTALARE SI INLOCUIRE BATERII

Aparatul se alimenteaza din 4 baterii AAA – nu sunt furnizate in colet. Tineti capacul aparatului (1) cu mana stanga si cu mana dreapta rotiti corpul aparatului (5) in sens antiorar. Apasati ghearele de blocare (3) impreuna cu 2 degete si clapele de conectare (4) vor aluneca inapoi si compartimentul bateriilor (2) se va desprinde de din capacul (1). Introduceti bateriile respectand polaritatea corecta. Dupa introducerea bateriilor, apasati si tineti apasate ghearele de blocare (3), introduceti compartimentul bateriilor la loc si verificati clapele de conectare sa intre in canelurile (8) din capac.

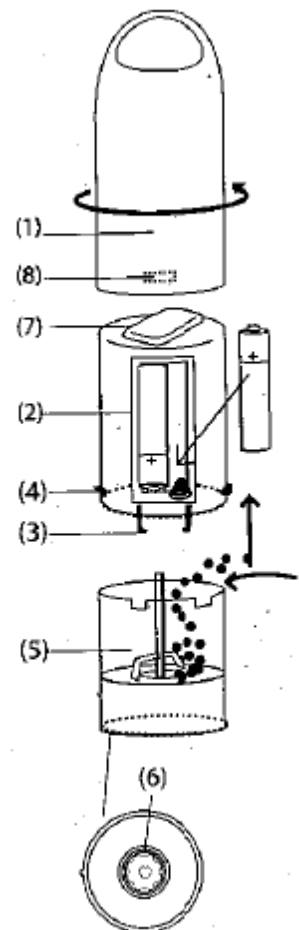

UTILIZARE APARAT

- Introduceți piperul în compartimentul său (5)
- Utilizați o mână pentru a ține containerul (5) și cealaltă mână puneți capacul (1)
- Rotiți compartimentul pentru piper (5) în sens orar până ce face un click.
- Reglați din (6) gradul de macinare al piperului.
- Apăsati butonul (7) pentru a începe macinarea

NOTA: Nu acționați regulatorul de maruntire (6) dacă aparatul este în funcțiune!

Evitați macinarea piperului umed. Nu macinați direct deasupra mâncării deoarece există riscul de umezire datorită aburului.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Aparatul nu trebuie cufundat pentru curățare în apă sau în alte lichide.
- În caz de murdărire puternică, curățați cu atenție cu o lavetă umedă iar apoi trebuie uscate cu grijă.
- Scoateți bateriile din aparat dacă nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp.

Specificatii

Lungime: 18 cm

Diametru: 5 cm

Tensiune alimentare: 4 baterii AAA (nu sunt incluse)

RECICLAREA CORECTA A ACSTUI PRODUS

APARATE ELECTRICE VECHI, DE UZ CASNIC



Când nu mai doriți să folosiți aparatul electric, predați-l gratuit la un loc de colectare public pentru aparate electrice vechi. Aparatele electrice vechi în niciun caz nu trebuie îndepărtate împreună cu deșeurile menajere (vezi simbolul).