

## CÂNTAR BUCĂTĂRIE CU BOL LYCHEE ESPERANZA

### INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA


- Puneți cântarul pe o suprafață tare și netedă pentru a asigura eficacitatea măsurării.
- Utilizați doar bateriile recomandate.
- Asigurați-vă că compartimentul pentru baterii este închis.
- Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza cântarul o perioadă mai lungă de timp.
- Țineți bateriile departe de copii.
- Când apare simbolul baterie descărcată, vă rugăm să înlocuiți bateriile.
- Nu puneți și nu lăsați obiecte pe cântar care ar putea afecta senzorii.
- Câmpurile magnetice puternice pot afecta negativ precizia măsurătorii. Nu utilizați cântarul în câmpuri magnetice puternice.
- Nu cântăriți ingrediente pe cântar fără a utiliza bolul deoarece lichidele sau pudra fină pot intra în interiorul cântarului cauzând deteriorarea permanentă.
- Nu pulverizați niciodată apă sau alte lichide pe cântar.
- Acest produs nu poate fi utilizat de către copii.
- Nu utilizați produsul cu mâinile ude.
- Acest cântar este destinat doar pentru uz casnic.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Capacitate maximă: 5 kg
- Diviziune: 1g
- 3 moduri de cântărire: greutate / volum de apă / volum de lapte
- 4 unități de măsură: g/lb:oz / ml (lapte și apă) / fl:oz (lapte și apă)
- Funcție tarare
- Indicator supraîncărcare și baterie descărcată
- Alimentare: 2 baterii tip AAA x 1,5 V (nu sunt incluse)
- Volumul bolului de cântărire: 2L
- Materialul suprafeței de cântărire și a vasului: oțel inoxidabil
- Dimensiune afișaj LCD: 50 x 25 mm
- Dimensiune produs (fără bol): 202 x 168 x 24 mm
- Dimensiunea bolului de cântărire: 210 x 145 x 90 mm

### DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Buton ON/TARE
2. Buton UNIT
3. Simbol greutate (afișare greutate)
4. Simbol TARE (funcția tarare este activată)
5. Simbol pentru greutate sau volum negative
6. Simbol apă (mod volum apă)
7. Simbol lapte (mod volum lapte)
8. Unitate de greutate imperială
9. Unitate de volum imperială (în modul de cântărire a apei și a laptelui)
10. Unitate de greutate metrică
11. Unitate de volum metrică (în modul de cântărire a apei și a laptelui)
12. Afișarea numerică a greutății sau a volumului
13. Bol de cântărire din oțel inoxidabil

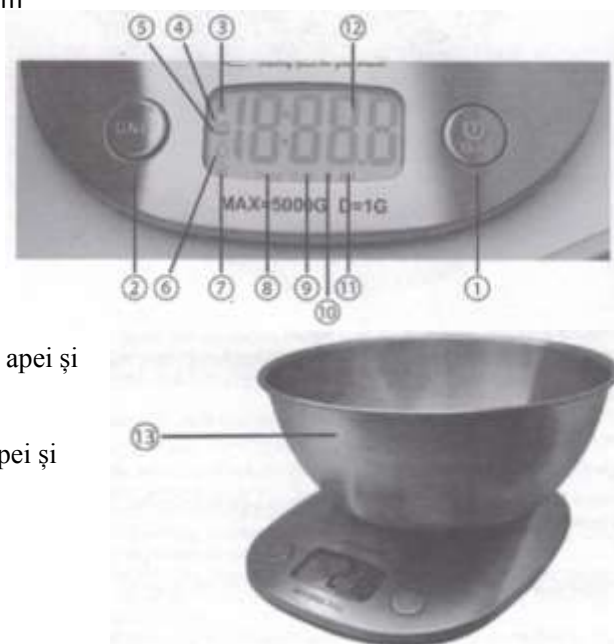

### UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii localizat în partea de jos a cântarului.
- Introduceți bateriile noi în compartiment, respectând polaritatea corectă. Puneți capacul la loc.
- Puneți cântarul pe o suprafață tare și netedă pentru a asigura eficacitatea măsurătorii.
- Puneți bolul de cântărire pe suprafața cântarului. Asigurați-vă că este fix și stabil.

- Apăsați butonul "ON/TARE" pentru a porni cântarul. Pe ecran va fi afișat "18.88.8". Apoi pe ecran va fi afișat "0". Acum cântarul este pregătit pentru a cântări.
- Apăsați butonul "UNIT" pentru a selecta unitatea.
- Puneți obiectul în bol. Greutatea va fi afișată cu unitatea selectată.

### MODUL DE SELECTARE A MODULUI DE CÂNTĂRIRE

NOTĂ: Acest cântar are 3 moduri de cântărire și 4 unități de măsură: modul greutate cu 2 unități diferite (g / lb:oz), modul volum apă cu 2 unități diferite (ml / fl:oz) și modul volum lapte cu 2 unități diferite (ml / fl:oz).

- Apăsați butonul "ON/TARE" pentru a porni cântarul. Pe ecran va fi afișat "18:88.8". După 3 secunde pe ecran va fi afișat "0". Unitatea afișată va fi aceeași ca la ultima măsurare.
- Selectați modul de cântărire: apăsați butonul "UNIT" timp de 3 secunde, simbolul corespunzător modului va fi afișat în partea stângă. Apăsați "UNIT" timp de 3 secunde pentru a merge la următorul mod de cântărire.
- După ce ați selectat modul de cântărire, apăsați scurt butonul "UNIT" pentru a selecta unitatea.

### FUNCȚIA TARARE

Puteți efectua măsurători consecutive, fără a lua recipientul de pe cântar. De fiecare dată când doriți să adăugați un ingredient nou, apăsați doar butonul "ON/TARE", pe ecran va fi afișat "0" și pictograma "TARE". Greutatea va fi scăzută automat. Acum puteți adăuga un ingredient nou, pe ecran va fi afișată doar greutatea acestuia.

Când funcția tarare este activată și luați obiecte de pe cântar, pe ecran va fi afișată o valoare negativă – care arată greutatea obiectului luat.

### OPRIRE AUTOMATĂ

Cântarul se va opri automat dacă pe ecran va fi afișat 0 sau aceeași greutate timp de peste 60 de secunde.

### OPRIRE MANUALĂ

După ce ați terminat de cântărit, apăsați butonul "ON/TARE" timp de 3 secunde pentru a opri cântarul.

### SEMNE DE AVERTIZARE

EEEE: depășire greutate admisă

Dacă aparatul este supraîncărcat (capacitatea max. este de 5 kg), pe ecran va fi afișat acest simbol. Îndepărtați ingredientele de pe cântar imediat pentru a nu deterioara cântarul.

LO: baterie descărcată

Când aparatul are bateria descărcată, acest simbol va fi afișat pe ecran. Înlocuiți imediat bateriile.

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați cântarul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați lichide de curățare dure, diluant pentru vopsele sau solvenți care pot deteriora suprafața cântarului.
- Asigurați-vă că puneți cântarul pe o suprafață dură. Evitați covoarele sau suprafețele moi sau neuniforme.
- Toate componentele din plastic trebuie curățate după contactul cu grăsime, condimente, mirodenii. Evitați contactul cu substanțe acide cum ar fi citricele.
- Pentru a evita deteriorarea cântarului, nu depășiți greutatea maximă admisă.
- Acest cântar este un produs electronic de precizie, pentru a-i menține și extinde durata de viață, păstrați-l într-un loc sigur și utilizați-l cu grijă și atenție.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

