


ESP-EKT003 PRAJITOR PAINE SMILEY ESPERANZA

Manual de utilizare

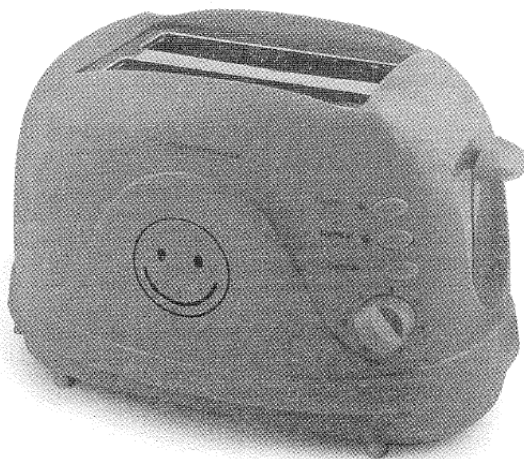

Va multumim pentru alegerea si achizitionarea produsului nostru.

Pentru a asigura o functionare corecta a acestui produs un timp indelungat, cititi instructiunile de utilizare cu atentie.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare: 230 VAC, 50 Hz

Putere consumata: 750 W

Toaster cu 2 imagini diferite pentru prajire

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA SI REGULI DE UTILIZARE:

- Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare. Producatorul nu este responsabil pentru orice daune produse de folosirea incorecta a produsului.
- Acest produs este doar pentru uz casnic. A nu se folosi in scopuri industriale. Nu folositi produsul in alte scopuri incompatibile cu scopul prevazut.
- Dispozitivul trebuie conectat la rețeaua de alimentare de 230VAC, 50 Hz, prevazuta cu pamantare de protectie.
- Nu lasati la indemana copiilor si folositi-l cu grija in preajma copiilor. Nu lasati copii sa se joace cu acest produs. Nu lasti copiii sau persoane care nu cunosc produsul sa foloseasca acest produs fara supraveghere.
- Acest produs nu poate fi utilizat de catre persoane cu capacitati psihice, senzoriale sau mentale reduse sau de catre copii decat cu supervizarea unui adult responsabil pentru siguranta acestora, respectand instructiunile din manual.
- Dupa utilizarea dispozitivului, scoateti stecherul din priza. Nu trageți niciodata de cablul de alimentare!
- Nu lasati aparatul in priza fara supraveghere.
- Nu introduceti cablul de alimentare, stecherul sau intregul dispozitiv in apa. Nu expuneti niciodata produsul la conditii atmosferice cum ar fi, soare sau ploaie. Nu folositi produsul in medii cu umiditate.
- Verificati periodic cablul de alimentare. In cazul deteriorarii cablului de alimentare, apelati la un service autorizat.
- Nu folositi niciodata produsul cu un cablu de alimentare deteriorat sau daca nu mai functioneaza corect.
- Nu incercati sa reparati singur aparatul, pentru ca poate duce la aparitia socurilor electrice. Reparatii incorecte pot provoca situatii periculoase utilizatorului. Pentru reparatii apelati la un service autorizat.
- Lasati ca aparatul sa se raceasca dupa utilizare, inainte de a-l curata sau inainte de depozitare.
- Nu utilizati aparatul in medii umede si nu-l spalati sub jet de apa. Nu lasati apa sau alte lichide sa patrunda in interiorul aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți doar butoanele sau mânerule.
- Nu amplasați niciodată aparatul lângă suprafețe fierbinți sau tăvi metalice.

- Nu folosiți aparatul lângă materiale inflamabile, cum ar fi de exemplu perdelele – pâinea poate arde și constituie pericol de incendiu.
- Nu folosiți aparatul fără tăvița de firimituri; goliți tăvița cu regularitate. Nu puneți la prăjit alimente care s-ar putea topi, cum este de exemplu brânza.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de lucru, deoarece există pericol de accidentare, de exemplu, copiii pot trage de el.
- Folosiți prăjitorul de pâine doar în interiorul casei.
- Nu introduceți în aparat felii excesiv de mari, folii metalice sau tacâmuri. Acestea pot cauza incendii sau scurtcircuit.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Nu încercați să scoateți feliile de pâine blocate în interiorul aparatului cu ajutorul unui cutit sau alt obiect metalic, atata timp cât aparatul este în priză – risc de electrocutare.

UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, despachetați aparatul și verificați ca interiorul acestuia să nu mai conțină nici un material de ambalat.

Notă: nu puneți pâine în prăjitor la prima utilizare, Porniți aparatul și fixați-l la gradul de prajire nr. 6, fără a introduce felii de pâine în prajitor. Procedura se va repeta de 6 ori, pentru a permite elementelor de încălzire să ardă orice urmă de praf acumulată în timpul asamblării aparatului.

- Introduceți stecherul cablului de alimentare în priză de perete
- Introduceți în prajitor 2 felii de pâine
- Nu acoperiți orificiile prajitorului – dacă nu există suficient spațiu pentru evacuarea caldurii prin convecție naturală, aparatul se poate defecta și există pericolul rănirii utilizatorului.
- Selectați gradul de prajire dorit, de la nr. 1 (cel mai mic) la nr. 7 (cel mai tare).
- Apasați levierul dispozitivului de coborâre al feliilor de pâine până când acesta se blochează automat în partea inferioară
- Acest model este proiectat special pentru prajirea feliilor de pâine prin imprimarea a 2 imagini diferite pe acestea. Fiecare felie va avea o imagine imprimată către partea exterioară a prajitorului. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, sugerăm utilizarea gradelor de prajire 4 sau 5.
- După terminarea ciclului de prajire, aparatul se oprește automat și ridică feliile de pâine prajite. Procesul de prajire poate fi întrerupt oricând prin apăsarea pe butonul CANCEL.

ATENȚIONĂRI

1. Nu introduceți prin forțare feliile de pâine în prăjitor. Feliile trebuie să intre ușor și să mai rămână spațiu liber față de elementele de încălzire.
2. Nu prăjiți pâinea deja unsă cu unt sau cu alte asemenea alimente.
3. Prăjirea neuniformă este normală, datorită grosimilor diferite ale feliilor de pâine.
4. Prăjirea pe o parte a pâinii va fi mai intensă atunci când se introduce numai o felie de pâine față de cazul în care se introduc 2 felii deodată.
5. Dacă prăjiți felii de pâine una după cealaltă, prăjirea a doua va fi mai intensă decât prima (la același nivel de prajire).

SFATURI PENTRU PRAJIRE

Prăjirea este o combinație între răcirea și uscarea pâinii. Nivelul de umiditate diferă de la un tip la altul de pâine, rezultând diferiți timpi de prajire.

- Pentru o pâine semiuscă, folosiți o setare mai redusă.
- Pentru pâine proaspătă folosiți o setare mai ridicată.
- Pâinile cu suprafețe neregulate vor necesita o setare mai ridicată.
- Feliile groase de pâine (inclusiv chiflele) vor necesita un timp mai îndelungat de prajire. Uneori, s-ar putea să necesite 2 cicluri de prajire.

- Când prăjiți pâine garnisită cu diferite ingrediente (cum ar fi mac, susan, stafide, etc.), curățați imediat prăjitorul de ingredientele rămase în interiorul aparatului.
- Înainte de a prăji chiflele, tăiați-le în 2 jumătăți.

PRAJIREA PAINII INGHETATE

Pentru a prăji pâinea înghețată, introduceți feliile de pâine în sloturile de prajire și selectați gradul dorit de prajire. Apasați levierul care coboară pâinea până când acesta se blochează singur și apoi apăsați butonul DEFROST. LED-ul de lângă acest buton se aprinde pe durata procesului de prajire.

REINCALZIRE

Aparatul permite reîncalzirea feliilor de pâine gata prajite care sa-u răcit, fara a le prăji suplimentar. Pentru a le reîncalzi, introduceți feliile de pâine în sloturile de prajire și apăsați levierul care coboară pâinea până când acesta se blochează singur și apoi apăsați butonul de reîncalzire. LED-ul de lângă acest buton se aprinde pe durata procesului de reîncalzire.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de a începe operația de curățare, asigurați-vă că prăjitorul este scos din priză și este complet răcit.
2. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi. Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și ștergeți cu una uscată. Aplicați agentul de curățare folosit direct pe cârpă și nu pe prăjitor.
3. Pentru a îndepărta firimiturile din tavă, scoateți tava de firimituri. După ce firimiturile au fost îndepărtate, puneți tava la loc.
4. Pentru a scoate bucățile de pâine rămase în prăjitor, întoarceți prăjitorul și scuturați-l ușor. Nu introduceți obiecte tari sau ascuțite în interiorul prăjitorului, deoarece acest lucru poate duce la defectarea acestuia.

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să



separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.