


ESP-EKT006K SANDWICH MAKER 3 IN 1 PORTABELLA ESPERANZA

Manual de utilizare

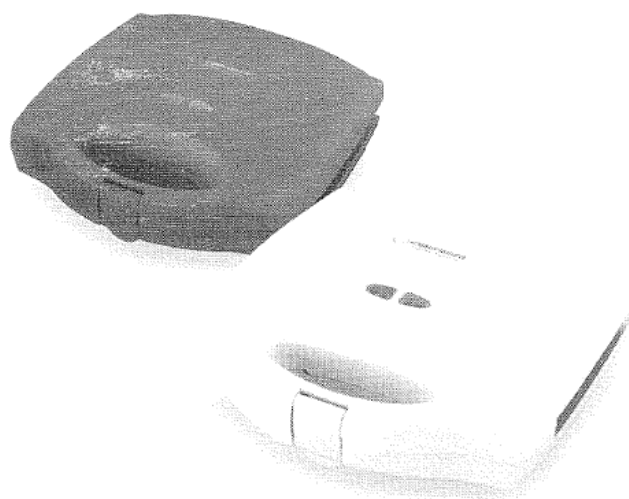

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de functionare inainte de prima folosire si sa le pastrati intr-un loc sigur pentru consultari ulterioare.

SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune de alimentare: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Putere: 700W

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de functionare inainte de prima folosire si sa le pastrati intr-un loc sigur.
- Daca dati acest aparat unei terte persoane, trebuie date si aceste instructiuni.
- Functionarea si manevrarea necorespunzatoare pot duce la defectarea aparatului si ranirea persoanei care il foloseste.
- Acest aparat nu este destinat folosirii comerciale, nici pentru folosirea in spatiu deschis (in exterior).
- Inainte de folosire, va rugam sa verificati daca tensiunea retelei si curentul corespund cu specificatiile de pe placuta indicatoare a aparatului.
- Scoateti stecherul din priza cand aparatul nu este in functiune si inainte de curatare.
- Lasati aparatul sa se raceasca dupa utilizare
- Dupa conectarea la retea, aparatul incepe sa se incalzeasca si suprafata de gatit devine fierbinte. Nu atingeti suprafata fierbinte. Pentru a deschide aparatul utilizati manerele termorezistente iar pentru a scoate sandwich-ul, o spatula de lemn sau de plastic termorezistent.
- Curatati suprafata de gatit dupa fiecare utilizare – vezi capitolul curatare si intretinere.
- Elementele aparatului se incalzesc in timpul folosirii, astfel ca aparatul trebuie tinut doar de maner.
- Nu introduceti aparatul sau cablul in apa sau alte lichide. Exista riscul de electrocutare!
- Copiii sunt incapabili sa recunoasca riscurile legate de folosirea necorespunzatoare a aparatelor electrice. De aceea copiii nu trebuie sa foloseasca niciodata aparatele electrocasnice nesupravegheati.
- Nu folositi aparatul daca cablul de alimentare sau vreunul dintre fire prezinta semne de deteriorare, daca aparatul a cazut sau s-a defectat in alt fel. In astfel de cazuri duceti aparatul la un service autorizat.

- Verificati cablul de alimentare pentru a nu fi agatat de margini ascutite sau in apropiere de obiecte fierbinti sau flacari.
- Verificati cablul de alimentare si asigurati-va ca nu este prins intre cele doua placi sau atinge marginea placii fierbinti in conditii de folosire normala
- Asezati aparatul pe o suprafata stabila, neteda.
- Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat in timpul functionarii.
- Temperatura suprafetelor de sub aparat poate sa creasca cand aparatul functioneaza – nu puneti aparatul in locuri sensibile la temperatura.
- Lasati spatiu suficient pentru racire in jurul aparatului.


INAINTE DE UTILIZAREA INITIALA

- Indepartati ambalajul.
- Curatati suprafetele cu o laveta moale umeda si apoi stergeti-le.
- Desfasurati in intregime cablul de alimentare si porniti aparatul timp de 6-7 minute, fara a introduce nimic inautru. La prima utilizare, este posibil sa apara un miros si sa se emita putin fum – este normal. Asteptati ca mirosul si fumul sa dispara sa dispara.

UTILIZARE

- Conectati aparatul la cea mai apropiata priza.
 - Luminile de control se aprind. Lumina rosie arata ca aparatul este conectat la retea iar lumina verde se aprinde cand suprafetele de gatit se incalzesc.
 - Aparatul trebuie incalzit inainte de prajire, intre timp pregatiti mancarea (inchideti aparatul pentru ca incalzirea sa fie mai rapida). Cand temperatura a atins valoarea setata, indicatorul verde se opreste.
 - Acum puteti incepe gatitul. Pregatiti sandwich-urile avand grija sa nu puneti prea multa umplutura.
 - Trageti de maner pentru a deschide aparatul.
 - Inchideti aparatul, asigurandu-va ca clema este fixata.
 - Atentie! Daca alimentele contin prea multa umplutura, nu va fi posibil sa inchideti aparatul. Scoateti o parte din umplutura. Nu folositi niciodata forta pentru a inchide aparatul.
 - In timpul prajirii termostatul de reglare a temperaturii se opreste si se porneste in mod repetat. Acelasi lucru se intampla si cu lumina de control, ceea ce semnifica mentinerea constanta a temperaturii pentru gatit.
 - Dupa incheierea procesului de prajire (aprox. 2-3 minute) deschideti capacul si indepartati alimentele cu ajutorul unei spatule plate de lemn sau plastic. Nu folositi niciodata obiecte ascutite sau de metal (ex. cutite, spatule metalice, etc.) deoarece acest lucru ar deteriora stratul de teflon.
 - Daca doriti sa gatiti mai multe alimente, inchideti din nou aparatul si asteptati ca suprafetele sa se incalzeasca suficient din nou.
 - Cand luminile de control se aprind din nou, puteti repeta procesul de prajire dupa cum este descris mai sus.
 - Dupa terminarea gatirii, scoateti-l imediat din priza. Deschideti aparatul si lasati-l sa se raceasca.
 - Atentie: Suprafetele de gatire, precum si partile de deasupra aparatului devin foarte calde. Evitati orice contact. Pericol de ardere! Tineti-l doar de maner.
- Aparatul trebuie asezat intotdeauna orizontal in timpul folosirii.

DESCRIERE APARAT

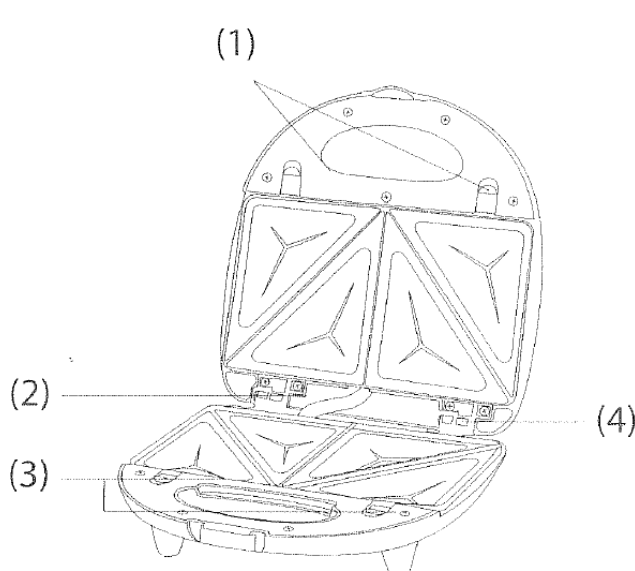

- 1 – blocatoare glisante pentru asigurarea partii de sus
- 2 – balama stanga
- 3 – blocatoare glisante pentru securizarea partii de jos
- 4 – balama dreapta

SCHIMBAREA FORMELOR DE GATIT

- Mai intai, scoateti aparatul din priza si asteptati sa se raceasca
- Deplasati blocatoarele (3) catre maner pentru a elibera partea de jos a aparatului si apoi detasati-o. In acelasi mod procedati si cu partea superioara.
- Glisați marginea de jos a plăcii de coacere sub balamaua din stânga și dreapta (2) și (4). Pliati placa în jos și împingeți în direcția carcasei prăjitorului până când auziți un clic. Acum placa este fixată în poziția corectă prin blocatoarele (3). În același mod atașați placa superioară. Folosiți întotdeauna placi de același tip!

CURATARE SI INTRETINERE

- Mai intai, scoateti aparatul din priza!
- Curatati aparatul doar cand este complet racit.
- Curatati suprafetele de depozitare si gatire ale sandwich toaster-ului cu o laveta moale, umeda.
- Este usor sa indepartati firimiturile de paine prajita sau alimente cu o perie foarte moale. _ Nu folositi niciodata detergenti abrazivi de curatare sau obiecte ascutite (ex. Perie de spalare sau cutit) pentru curatare.
- Atentie: Nu introduceti aparatul sau cablul in apa sau alte lichide. Exista riscul de electrocutare.

DEPOZITARE

- Daca aparatul este rece, inchideti aparatul si asigurati manerele cu sistemul de blocare. Infasurati cablul de alimentare in jurul suportului din partea de jos a aparatului.
 - Depozitati aparatul intr-un loc curat, uscat si departe de accesul copiilor.
- Truc: depozitati aparatul in pozitie verticala pentru a economisi spatiu.

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.