


ESP-EMP107WG POWER BANK ATOM 11000MAH ESPERANZA

Manual de utilizare

DESCRIERE PRODUS

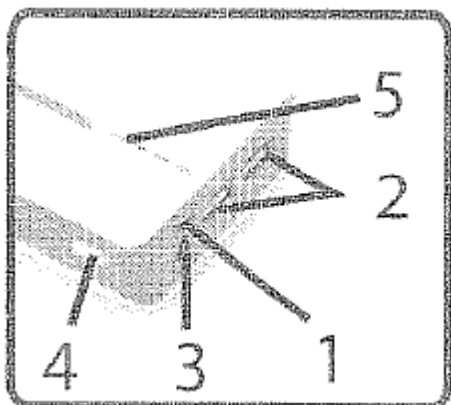

- 1 – Soclu microUSB
- 2 – Soclu USB
- 3 – LED (pe post de lanterna)
- 4 – Comutator pornire/oprire incarcare si lanterna (apasati rapid de 2 ori pentru lanterna)
- 5 – Indicator incarcare

Acest produs este un dispozitiv plug&play, o sursă de energie universală, portabilă și reîncărcabilă, creată pentru diverse telefoane mobile și alte produse reîncărcabile pe bază de USB, cum ar fi iPhone, HTC, Blackberry, Nokia, Sony PSP, etc.

Caracteristici principale

- Acumulator portabil reîncărcabil – modern și convenabil
- Se conectează la iPod, iPhone, telefoane inteligente & alte dispozitive reîncărcabile prin soclul USB, pentru a reîncărca bateria.
- Acumulatorul se încarcă prin conexiunea USB la computer sau la alte surse de energie pe bază de USB.
- Începe în buzunar, geantă sau servietă, ideal pentru călătorii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dispozitivul are 2 porturi: microUSB și USB.

Pentru încărcarea acumulatorului portabil, folosiți cablul inclus în pachet. Conectați cablul Micro USB la portul de încărcare Micro USB (Intrare DC), așa cum se arată în imaginea de mai sus. Celălalt capăt trebuie să fie conectat la portul USB al computerului dumneavoastră sau la orice altă sursă USB (nu este inclusă în colet). LED-ul indicator va arata procentul de încărcare.

Pentru încărcarea unui dispozitiv, conectați soclul USB al cablului la acumulator și soclul microUSB la dispozitivul pe care doriți să-l încărcați, apoi apăsați butonul (4).. Pentru a porni/opri lanterna, apăsați rapid de 2 ori același buton (4).

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Feriți aparatul de sursele de căldură, de lumina directă a soarelui, de umiditate, apă sau orice alt lichid.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta s-a udat sau s-a umezit, pentru a preveni electrocutarea, exploziile și/sau rănirea dumneavoastră și deteriorarea produsului.
- Nu folosiți aparatul dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice fel.
- Reparațiile echipamentelor electrice trebuie să fie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparațiile inadecvate pot pune în pericol utilizatorul.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
- Feriți aparatul de praf, scame, etc.
- Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cel pentru care este destinat.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Acest aparat nu este o jucărie.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Citiți următoarele recomandări înainte de a folosi acumulatorul portabil.

- Nu expuneți bateria la lichide, umezeală sau umiditate. Acestea pot afecta circuitul intern al produsului.
- Nu folosiți solvenți de curățare abrazivi pentru a curăța aparatul.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, deoarece acest lucru poate distruge bateria sau deforma anumite componente din plastic.
- Nu aruncați aparatul în foc, deoarece acest lucru poate cauza o explozie.
- Evitați contactul aparatului cu obiecte ascuțite, deoarece pot apărea zgârieturi și daune.
- Nu lăsați aparatul să cadă pe podea. Circuitul intern poate fi deteriorat.
- Nu încercați să dezamblați aparatul, deoarece acesta se poate deteriora.

RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării



necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.