


DIFUZOR BLUETOOTH RITMO

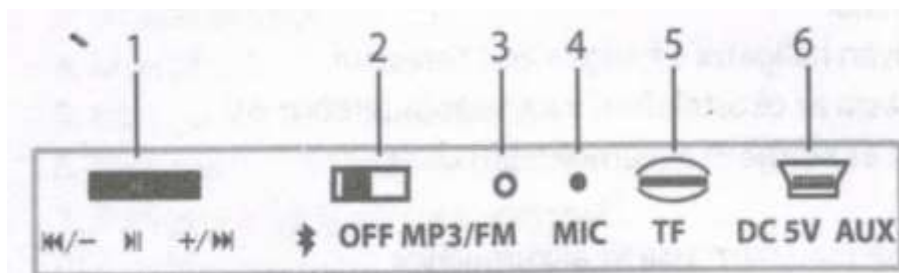

Descrierea conectorilor și a butoanelor

1. Comutator pentru redare/stop, piesa anterioară/piesa următoare, creștere volum/reducere volum/ radio FM(scanare, postul următor, postul anterior).
2. Comutator pentru setarea modului de operare Bluetooth/oprit/card TF(microSD) /AUX/Radio FM.
3. Indicator LED.
4. Microfon.
5. Slot card TF (microSD).
6. Mufă miniUSB (alimentare/AUX).

Instrucțiuni privind siguranța

- Feriți dispozitivul de șocuri mecanice. Dacă dispozitivul cade, acesta se poate deteriora.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui și nu îl puneți în locuri unde ar putea fi expus la temperaturi ridicate, deoarece ar putea deteriora aparatul sau poate scurta durata de funcționare a acestuia.
- Nu lăsați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (ex. radiator).
- Nu expuneți dispozitivul la ploaie, apă, umezeală sau umiditate. Evitați contactul direct cu apa.
- Nu desfaceți carcasa dispozitivului.

Vă mulțumim pentru achiziționarea difuzorului Bluetooth Ritmo EP115 de la Esperanza.

Vă rugăm citiți manualul și instrucțiunile privind siguranța înainte de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Introducere

Esperanza Ritmo (EP115) este un difuzor Bluetooth care vă permite să ascultați muzică wireless utilizând tehnologia Bluetooth sau să redați muzică de pe un card TF (microSD).

Aparatul vă permite de asemenea să efectuați apeluri telefonice.

Specificațiile produsului

Bluetooth v.2.1+EDR

Acceptă profile Bluetooth pentru hands-free HSP HFP, A2DP și AVRCP.

Rază de acțiune tehnologie Bluetooth: până la 10 m.

Baterie reîncărcabilă încorporată, 300mAh.

Tensiune încărcare: 5V.

Încărcarea dispozitivului

Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria dispozitivului. Când LED-ul pâlpâie înseamnă că bateria este descărcată și că trebuie să o încărcați. Încărcarea bateriei are loc atunci când conectați cablul USB la port-ul USB al calculatorului sau al unui încărcător USB (nu este inclus în pachet) iar celălalt capăt la port-ul de încărcare miniUSB al difuzorului. Lumina roșie constantă indică faptul că difuzorul se încarcă. Dacă LED-ul este dezactivat înseamnă că difuzorul este încărcat complet.

NOTĂ!

Bateria epuizată nu trebuie aruncată în gunoi. Aceasta trebuie dusă la un punct de colectare al bateriilor uzate.

Funcțiile difuzorului

- a) Redarea muzicii în format MP3 de pe un card TF (microSD). Difuzorul are încorporat un slot pentru cardul TF (microSD). Pentru a reda muzică de pe acesta, introduceți cardul în slot și comutați difuzorul la modul de redare de pe cardul TF (microSD).
 - b) Redarea muzicii de la intrarea AUX. Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv extern conectat (calculator, smartphone, MP3/MP4), conectați dispozitivul la intrarea AUX a difuzorului și comutați la modul de redare de la intrarea AUX.
 - c) Efectuați un apel utilizând difuzorul/redarea muzicii de pe un dispozitiv Bluetooth.
- Pentru a efectua o conversație telefonică la difuzor, asociați smartphone-ul și conectați difuzorul utilizând tehnologia Bluetooth. Difuzorul are microfon încorporat și poate fi utilizat ca dispozitiv

hands-free.

- Pentru a reda muzică, asociați și conectați smartphone-ul sau alt dispozitiv la difuzor utilizând tehnologia Bluetooth și începeți redarea melodiilor.
- d) Radio FM. Pentru a porni radioul: Conectați cablul de încărcare al difuzorului la mufa miniUSB (funcționează ca o antenă). mutați comutatorul (2) pe MP3. Puteți căuta canalele apăsând scurt butonul (1). LED-ul va pâlpâi albastru până când scanarea este completă. Schimbarea canalelor: utilizați comutatorul (1) – canalul anterior/următor.

ATENȚIE! Mutați butonul (1) în dreapta și în stânga pentru a merge la canalul următor/anterior. Mutați butonul (1) în dreapta și în stânga și țineți apăsat pentru a crește/reduce volumul.

Asocierea difuzorului cu dispozitive Bluetooth

Asocierea cu un dispozitiv mobil sau cu un calculator poate să difere în funcție de model și de producător. Pentru mai multe detalii despre asocierea unui dispozitiv Bluetooth consultați instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth (smartphone, calculator, etc.).

- a) În timpul asocierii, distanța dintre difuzor și dispozitivul Bluetooth nu trebuie să fie mai mare de 1m.
- b) Setati comutatorul On/Off în poziția pentru Bluetooth (LED-ul pâlpâie albastru de 6 ori). Apoi porniți difuzorul, acesta va intra automat în modul de asociere (dacă nu este conectat la vreun dispozitiv asociat anterior). Dacă modul de asociere nu se activează – apăsați scurt butonul Redare/Pauză – LED-ul va pâlpâi în culoarea albastru.
- c) Activați modul Bluetooth al telefonului sau al dispozitivului Bluetooth și mergeți la modul de căutare al dispozitivelor Bluetooth.
- d) După căutarea dispozitivelor, selectați "EP115" din lista de dispozitive.
- e) Apoi respectați instrucțiunile de pe ecranul telefonului sau al dispozitivului Bluetooth. Dacă vi se cere codul PIN, introduceți "0000" și apăsați "Trimite" (Submit) sau "Da".
- f) Dacă asocierea a fost efectuată corect, indicatorul LED luminează albastru, iar când difuzorul este asociat cu dispozitivul Bluetooth va începe să pâlpâie rar în culoarea albastru (dacă nu se întâmplă acest lucru - LED-ul va continua să pâlpâie rapid albastru – trebuie să efectuați procedura de asociere din nou).
- g) După ce ați reușit să efectuați asocierea, selectați din lista de dispozitive Bluetooth "EP115" și apăsați butonul Conectare.

În cazul telefoanelor mobile care acceptă profile HSP (hands-free) și A2DP, comutarea între cele două profile va fi efectuată simultan. În acest caz, telefonul nu va putea să se reconecteze la difuzor după restartare.

Notă: Înainte de a putea conecta dispozitivul Bluetooth trebuie să activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive. Pentru anumite dispozitive Bluetooth (de ex. Nokia), selectați pe telefon opțiunea de obținere automată a conexiunii. Pentru mai multe informații, consultați manualul telefonului.

Funcțiile butoanelor

+ / ► - În modul de redare de pe cardul TF/prin Bluetooth: apăsați scurt pentru a trece la melodia următoare, apăsați lung pentru a crește volumul. Notă: Acest buton nu funcționează în modul AUX! În modul Radio FM – canalul următor.

◀ / - - În modul de redare de pe cardul TF/prin Bluetooth: apăsați scurt pentru a trece la melodia anterioară, apăsați lung pentru a reduce volumul. Notă: Acest buton nu funcționează în modul AUX! În modul Radio FM – canalul anterior.

- ⏸** – Modul TF – apăsați scurt pentru a pune melodia pe pauză, următoarea apăsare continuă redarea melodiei.
- Modul Bluetooth - apăsați scurt pentru a pune pauză, următoarea apăsare continuă redarea melodiei, modul de preluare a apelului/ respingere a apelului/ oprire a apelului sau modul de asociere activează asocierea.
- Modul de apel telefonic – apăsați de două ori – apelează ultimul număr format, apăsați și mențineți apăsat mai mult de 2 secunde – respinge apelul.
- Modul TF/AUX – apăsați butonul de redare card TF/AUX/porniți radiol FM sau începeți scanarea canalelor

Semnificațiile culorilor indicatorului LED:

LED-ul pâlpâie albastru	Modul TF MP3 scanează canalele Radio FM
LED-ul luminează albastru	Cardul TF MP3 este pe pauză sau în modul AUX
LED-ul luminează albastru	Modul Bluetooth
LED-ul pâlpâie albastru	Asociere Bluetooth
LED-ul luminează roșu în timp ce se încarcă	Încărcare
LED-ul se stinge în timpul încărcării	Difuzorul este încărcat complet
LED-ul pâlpâie roșu	Baterie descărcată