

**DIFUZOR BLUETOOTH WATERPROOF SPRINKLE ESPERANZA****Atenție!**

**Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă mai lungă de timp:**

- **încărcați complet dispozitivul**
- **păstrați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros**
- **încărcați complet dispozitivul o dată la 4 luni**

**Dacă respectați aceste instrucțiuni, veți extinde durata de viață a dispozitivului. Neîncărcarea dispozitivului cel puțin o dată la 4 luni, duce la deteriorarea permanentă a bateriei și la pierderea garanției.**

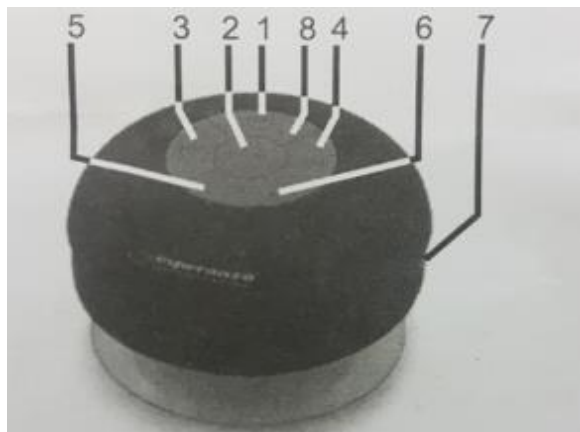
**NOTE:**

- Dispozitivul nu este o jucărie. Interzis copiilor sub 6 ani. Copiii peste 6 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu aruncați și nu loviți de suprafețe tari. Protejați dispozitivul de șocuri mecanice.
- În timp ce încărcați căștile, puneți-le pe o suprafață rezistentă la căldură. Acestea se pot încălzi, este un fenomen normal.
- Nu puneți dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată și evitați contactul cu apa.
- Nu dezasamblați dispozitivul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
- Nu aruncați produsul la gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare a deșeurilor electronice.
- Protejați dispozitivul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umezeală, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Cablul USB furnizat nu permite transferul de date.

Vă mulțumim pentru achiziționarea difuzorului Bluetooth SPRINKLE EP124 de la Esperanza.

Vă rugăm citiți manualul și instrucțiunile privind siguranța înainte de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.

1. Pornire/oprire difuzor
2. Pornire/oprire muzică/deconectare temporară/reconectare cu dispozitivul Bluetooth
3. Melodia anterioară/Reducere volum
4. Melodia următoare/Creștere volum
5. Răpunde/Încheie apel
6. Microfon
7. Mufă alimentare (microUSB)
8. Indicator LED

**Instrucțiuni privind siguranța**

- Dacă scăpați dispozitivul, acesta se poate deteriora.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui. Nu puneți dispozitivul în locuri unde ar putea fi expus la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate ar putea deteriora produsul sau scurta durata de funcționare.
- Nu lăsați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (ex. radiator).
- Nu deschideți carcasa dispozitivului.
- Dispozitivul este rezistent la stropirea cu o cantitate mică de apă – clasa de protecție IPX4. Potrivit pentru utilizare în exterior.
- Dispozitivul nu poate fi introdus în apă! Dispozitivul se poate deteriora.

## Introducere

Esperanza Sprinkle (EP124) este un difuzor Bluetooth care vă permite să ascultați muzică wireless utilizând tehnologia Bluetooth. Difuzorul vă permite de asemenea să efectuați apeluri telefonice.

## Specificații produs

Bluetooth 3.0

Acceptă profile Bluetooth pentru hands-free HSP, HFP, A2DP și kit-uri AVRCP

Rază de acțiune Bluetooth: până la 10 m.

Baterie reîncărcabilă cu capacitate de 300 mAh

Tensiune încărcare: 5 V

Putere ieșire: 3W

## Încărcarea dispozitivului

Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria dispozitivului. Încărcarea bateriei se face atunci când conectați cablul USB la port-ul USB al calculatorului sau al unui încărcător USB (nu este inclus în pachet) și celălalt capăt la port-ul de încărcare al difuzorului. Când LED-ul se aprinde constant roșu, indică faptul că dispozitivul este în curs de încărcare. Când LED-ul roșu se estompează, indică faptul că bateria este încărcată complet. Când auziți semnalul sonor (beep) de patru ori, înseamnă că bateria este descărcată – ar trebui să o încărcați.

## ATENȚIE!

**Bateria descărcată nu trebuie aruncată în gunoi. Aceasta trebuie dusă la un punct de colectare al bateriilor uzate.**

## Efectuarea unui apel utilizând dispozitivul/ redarea muzicii de pe un dispozitiv Bluetooth

- Pentru a efectua un apel utilizând dispozitivul, asociați și conectați smartphone-ul cu difuzorul utilizând tehnologia Bluetooth. Difuzorul are microfon încorporat și poate fi utilizat ca hands-free.
- Pentru a reda muzică utilizând dispozitivul, asociați și conectați smartphone-ul sau alt dispozitiv Bluetooth cu difuzorul utilizând tehnologia Bluetooth și începeți să redați muzică.

## Asocierea difuzorului cu dispozitive Bluetooth

Asocierea cu un dispozitiv mobil sau cu un calculator poate să difere în funcție de model și de producător. Pentru mai multe detalii despre asocierea unui dispozitiv Bluetooth consultați instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth (smartphone, calculator, etc.).

1. În timpul asocierii, distanța dintre difuzor și dispozitivul Bluetooth nu trebuie să fie mai mare de 1m.
2. Porniți difuzorul utilizând butonul (1). LED-ul (8) va începe să pâlpâie albastru. Când se oprește, difuzorul trece automat în modul de asociere (dacă nu se poate conecta la un dispozitiv conectat anterior).
3. Activați modul Bluetooth al telefonului sau al dispozitivului Bluetooth și mergeți la modul de căutare al dispozitivelor Bluetooth.
4. După căutarea unității, selectați "EP124" din lista de dispozitive.
5. Apoi respectați instrucțiunile de pe ecranul telefonului sau al dispozitivului Bluetooth. Dacă vi se cere codul PIN, introduceți "0000" și apăsați "Confirmă" (Confirm) sau "Da" (Yes).
6. Dacă asocierea a fost efectuată corect indicatorul LED luminează albastru (dacă nu se întâmplă acest lucru - LED-ul va continua să pâlpâie albastru – trebuie să efectuați procedura de asociere din nou).
7. După ce ați reușit să efectuați asocierea, selectați din lista de dispozitive Bluetooth "EP124" și apăsați butonul Conectare.

În cazul telefoanelor mobile care acceptă profile HSP (hands-free) și A2DP, comutarea între cele două profile va fi efectuată simultan. În acest caz, telefonul nu va putea să se reconecteze la difuzor după restartare.

**Notă:** Înainte de a putea conecta dispozitivul Bluetooth trebuie să activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive. Pentru anumite dispozitive Bluetooth (de ex. Nokia), selectați pe telefon opțiunea de obținere automată a conexiunii. Pentru mai multe informații, consultați manualul telefonului

### Funcțiile butoanelor

În modul de readare a muzicii:

- Dacă apăsați scurt butonul (2), se va opri/ va reporni redarea muzicii. Dacă țineți apăsat acest buton mai mult timp, va deconecta temporar conexiunea Bluetooth. Dacă țineți apăsat mai mult butonul (2), va relua apelul deconectat.
- Dacă apăsați scurt butonul (3), veți muta la melodia anterioară. Dacă țineți apăsat butonul, veți reduce volumul.
- Dacă apăsați scurt butonul (4), veți muta la melodia următoare. Dacă țineți apăsat butonul, veți crește volumul.

În timpul unui apel:

- Dacă apăsați butonul (5), veți răspunde unui apel primit – când apăsați acest buton în timpul unei convorbiri, veți încheia apelul.
- Dacă apăsați butonul (5) de două ori, veți apela ultimul număr apelat.
- Dacă țineți apăsat butoanele (3) și (4), veți reduce sau crește volumul.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

