

BOXĂ BLUETOOTH CU RADIO FM**ATENȚIE!**

DACĂ NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL O PERIOADĂ MAI LUNGĂ DE TIMP:

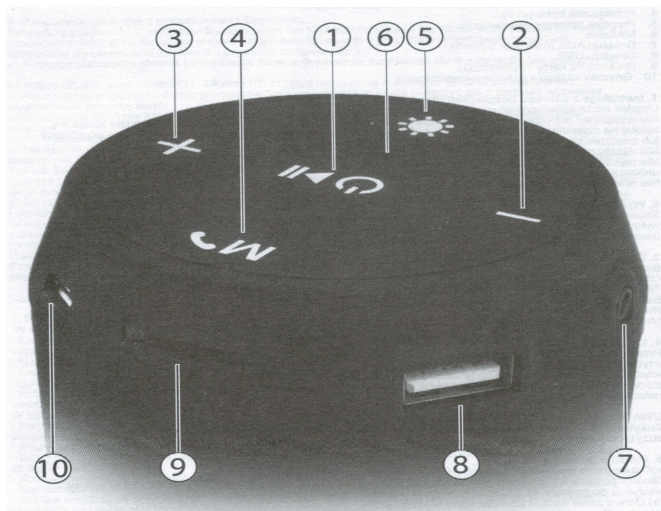
- ÎNCĂRCAȚI COMPLET DISPOZITIVUL
- PĂSTRAȚI DISPOZITIVUL ÎNTR-UN LOC USCAT ȘI RĂCOROS
- ÎNCĂRCAȚI COMPLET DISPOZITIVUL O DATĂ LA 4 LUNI

DACĂ RESPECTAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI, VEȚI EXTINDE DURATA DE VIAȚĂ A DISPOZITIVULUI. IMPOSIBILITATEA DE A ÎNCĂRCA DISPOZITIVUL CEL PUȚIN O DATĂ LA 4 LUNI, DUCEREA LA DETERIORAREA PERMANENTĂ A BATERIEI ȘI LA PIERDEREA GARANȚIEI.

Vă mulțumim pentru achiziționarea difuzorului Bluetooth FADO EP133 de la Esperanza. Vă rugăm citiți manualul și instrucțiunile privind siguranța înainte de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Descrierea conectorilor și a butoanelor

1. Comutator pornire/oprire. Redare/stop. În modul voce – Răspunde/Încheie apel. Apăsare de două ori – apelare ultimul număr. Căutare posturi FM.
2. Melodia anterioară/ Reducere volum/ Postul de radio anterior
3. Melodia următoare/ Creștere volum/ Postul de radio următor
4. Comutator mod
5. Buton modificare lumină de fundal
6. Microfon
7. Mufă AUX (mini jack 3.5 mm)
8. Slot USB
9. Slot card TF (microSD)
10. Mufă alimentare cu indicator LED

**Instrucțiuni privind siguranța**

- Dacă dispozitivul cade acesta se poate deteriora.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui și nu îl puneți în locuri unde ar putea fi expus la temperaturi ridicate, deoarece ar putea deteriora aparatul sau poate scurta durata de funcționare a acestuia.
- Nu lăsați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (ex. radiator).
- Nu expuneți dispozitivul la ploaie, apă, umezeală sau umiditate. Evitați contactul direct cu apa.
- Nu desfaceți carcasa dispozitivului.

Introducere

Esperanza FADO (EP133) este un difuzor Bluetooth care vă permite să ascultați muzică wireless utilizând tehnologia Bluetooth, direct de pe o unitate USB sau un card TF (microSD). Difuzorul vă permite de asemenea să efectuați apeluri telefonice.

Specificațiile produsului

Bluetooth 3.0

Acceptă profile Bluetooth pentru hands-free HSP, HFP, A2DP și AVRCP.

Rază de acțiune tehnologie Bluetooth: până la 10 m.

Baterie reîncărcabilă încorporată 1200mAh.

Tensiune încărcare: 5V.

Putere de ieșire: 2x3W cRMS

Încărcarea dispozitivului

Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria dispozitivului. Încărcarea bateriei se face atunci când conectați cablul USB la port-ul USB al calculatorului sau al unui încărcător USB (nu este inclus în pachet) și celălalt capăt la port-ul de încărcare al difuzorului(10). Lumina roșie constantă indică faptul că difuzorul se încarcă. Dacă LED-ul este dezactivat înseamnă că difuzor este încărcat complet.

NOTĂ!

Bateria descărcată nu trebuie aruncată în gunoi. Aceasta trebuie dusă la un punct de colectare al bateriilor uzate.

Funcțiile difuzorului

- α) Redarea muzicii în format MP3 de pe un card TF (microSD). Difuzorul are încorporat un slot pentru cardul TF (microSD). Pentru a reda muzică de pe acesta, introduceți cardul în slotul TF (microSD). Dispozitivul va începe să redea muzică automat de pe card.
- β) Redarea muzicii de pe o unitate USB. Pentru a reda muzică de pe o unitate USB, conectați-o la slotul USB (8) al dispozitivului. Dispozitivul va începe să redea muzică automat de pe unitatea USB.
- χ) Redarea muzicii de la intrarea AUX. Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv extern conectat la intrarea AUX (7), conectați dispozitivul la difuzor cu un cablu mini jack. Dispozitivul va începe să redea muzică automat de la dispozitivul extern conectat.
- δ) Efectuați un apel utilizând difuzorul/redarea muzicii de pe un dispozitiv Bluetooth.
 - Pentru a păstra o conversație telefonică la difuzor, asociați smartphone-ul și conectați difuzorul utilizând tehnologia Bluetooth. Difuzorul are microfon încorporat și poate fi utilizat ca hands-free.
 - Pentru a reda muzică, asociați și conectați smartphone-ul sau alt dispozitiv la difuzor utilizând tehnologia Bluetooth și începeți redarea melodiilor.
- ε) Radio FM. Pentru a porni radioul: Conectați cablul de încărcare al difuzorului la mufa miniUSB (funcționează ca o antenă), comutați dispozitivul în modul Radio FM apăsând butonul (4). Puteți căuta canalele apăsând scurt butonul (1). LED-ul (10) va pâlpâi albastru până când scanarea este completă. Schimbarea canalelor: utilizați comutatoarele (2) și (3) – canalul anterior și canalul următor.

ATENȚIE!

Dacă țineți apăsat butonul (2) sau (3) în timp ce sunteți în modul Radio FM, acest lucru va crește sau va reduce volumul.

- φ) Modificarea iluminatului. Dacă apăsați butonul (5), puteți modifica iluminarea boxei. Modurile disponibile sunt: culoarea se modifică de jos în sus (fiecare culoare separat), lumina de fundal pâlpâie pe tot difuzorul, culoarea se modifică de jos în sus (culori amestecate), fără iluminare de fundal.

Asocierea difuzorului cu dispozitive Bluetooth

Asocierea cu un dispozitiv mobil sau cu un calculator poate să difere în funcție de model și de producător. Pentru mai multe detalii despre asocierea unui dispozitiv Bluetooth consultați instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth (smartphone, calculator, etc.).

- α) În timpul asocierii, distanța dintre difuzor și dispozitivul Bluetooth nu trebuie să fie mai mare de 1m.

- β) Porniți difuzorul utilizând butonul (1). LED-ul (10) va începe să pâlpâie albastru. Când se oprește, difuzorul trece automat în modul de asociere (dacă nu se poate conecta la un dispozitiv conectat anterior).
- χ) Activați modul Bluetooth al telefonului sau al dispozitivului Bluetooth și mergeți la modul de căutare al dispozitivelor Bluetooth.
- δ) După căutarea unității, selectați "EP133" din lista de dispozitive.
- ε) Apoi respectați instrucțiunile de pe ecranul telefonului sau al dispozitivului Bluetooth. Dacă vi se cere codul PIN, introduceți "0000" și apăsați "Confirmă" (Confirm) sau "Da" (Yes).
- φ) Dacă asocierea a fost efectuată corect indicatorul LED (10) luminează albastru (dacă nu se întâmplă acest lucru - LED-ul va continua să pâlpâie rapid albastru – trebuie să efectuați procedura de asociere din nou).
- γ) După ce ați reușit să efectuați asocierea, selectați din lista de dispozitive Bluetooth "EP133" și apăsați butonul Conectare.

În cazul telefoanelor mobile care acceptă profile HSP (hands-free) și A2DP, comutarea între cele două profile va fi efectuată simultan. În acest caz, telefonul nu va putea să se reconecteze la difuzor după restartare.

Notă: Înainte de a putea conecta dispozitivul Bluetooth trebuie să activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive. Pentru anumite dispozitive Bluetooth (de ex. Nokia), selectați pe telefon opțiunea de obținere automată a conexiunii. Pentru mai multe informații, consultați manualul telefonului.

Funcțiile butoanelor

În modul de redare a muzicii (Bluetooth sau AUX):

- Dacă apăsați scurt butonul (1), se va opri / va reporni redarea muzicii. Dacă țineți apăsat acest buton mai mult timp, boxe sa va porni/opri.
- Dacă apăsați butonul (4), boxa va comuta modurile de funcționare (Bluetooth/Radio FM).
- Dacă apăsați scurt butonul (2), veți muta la melodia anterioară. Dacă țineți apăsat butonul mai mult timp, veți reduce volumul.
- Dacă apăsați scurt butonul (3), veți muta la melodia următoare. Dacă țineți apăsat butonul mai mult timp, veți crește volumul.

În timpul unui apel:

- Dacă apăsați butonul (4), veți răspunde unui apel primit – când apăsați acest buton în timpul unei convorbiri, veți încheia apelul.
- Dacă apăsați butonul (4) de două ori, veți apela ultimul număr format.
- Dacă țineți apăsat butonul (2) sau (3), veți reduce sau crește volumul.

În modul Radio FM:

- Dacă apăsați scurt butonul (1), va începe scanarea posturilor radio.
- Dacă apăsați butonul (4), boxa va comuta modurile de funcționare (Bluetooth/Radio FM).
- Dacă apăsați scurt butonul (2), veți muta la postul anterior. Dacă țineți apăsat butonul mai mult timp, veți reduce volumul.
- Dacă apăsați scurt butonul (3), veți muta la postul următor. Dacă țineți apăsat butonul mai mult timp, veți crește volumul.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.