

SENCOR®

SCF 2001 CONVECTOR

MANUAL DE UTILIZARE



ROMÂNĂ

Citiți toate instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune și păstrați-le pentru referințe ulterioare.



AVERTIZARE! Nu puneți niciun fel de obiecte pe aparat și nu îl acoperiți! Pericol de supraîncingere și incendiu!




- Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități psihice, fizice sau fără experiență, cu excepția cazurilor în care acestea sunt instruite corespunzător, sau dacă sunt atent supravegheate de o persoană calificată, răspunzătoare pentru siguranța lor. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor și nu le permiteți acestora să se joace cu el.
- Nu puneți în funcțiune aparatul și nu îl utilizați înainte de a monta corespunzător picioarele de susținere cu excepția cazului în care îl folosiți montat pe perete.
- Asigurați-vă că tensiunea de la priza dvs. corespunde cu aceea specificată pe aparat. Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să vină în contact cu suprafața încăinsă a corpului aparatului.
- Nu utilizați niciodată aparatul în camera de baie, spălătorie sau locații interioare similare.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea căzii, dușului sau a piscinei.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu acoperiți și nu obstrucționați gurile de evacuare sau de admisie a aerului. **PERICOL DE INCENDIU!**
- Nu puneți aparatul pe covoare cu fibre înalte.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață netedă, stabilă și plană. Nu puneți aparatul în apropierea perdelelor sau a mobilierului. Pericol de incendiu!
- Așezați aparatul la o distanță suficientă de cea mai apropiată priză electrică.
- Nu introduceți obiecte prin gurile de evacuare sau de admisie a aerului.
- Nu utilizați aparatul în încăperi în care se află substanțe inflamabile sau volatile.
- Acordați o atenție sporită atunci când utilizați aparatul în camere în care se află copii sau invalizi.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când îl mutați dintr-un loc în altul și înainte de a-l curăța.
- Opriți utilizarea aparatului imediat ce constatați defecțiuni ale cablului electric. În astfel de cazuri acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată la un centru service autorizat.



Atenție: Nu conectați acest aparat la o priză programabilă, întrerupător programabil sau orice alt sistem care pornește aparatul în mod automat deoarece există risc de incendiu atunci când aparatul este acoperit sau montat într-o locație neadecvată.

MONTAREA PICIOARELOR

Întoarceți cu atenție aparatul cu susul în jos. Utilizați  șuruburile pentru a fixa picioarele pe aparat. Înainte de a strânge șuruburile asigurați-vă ca picioarele să fie poziționate corect în locașurile din partea inferioară a aparatului.

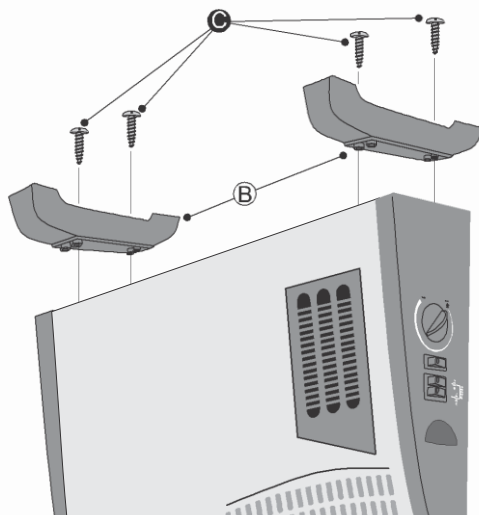



MONTAREA PE PERETE (OPȚIONAL)




Instrucțiuni: Înainte de a perfora asigurați-vă întotdeauna să nu existe cabluri, conducte ascunse etc. în perete.

Aparatul este livrat împreună cu doi suporti de fixare

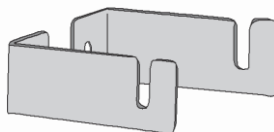


2 șuruburi  și 2 dibluri de plastic , cu ajutorul cărora puteți fixa aparatul pe perete dacă este necesar. Dacă vă decideți să montați aparatul pe perete, nu mai trebuie să îi montați picioarele de susținere.

Este foarte important să alegeți o locație adecvată pentru aparat ținând cont de instrucțiunile de utilizare. În special acesta nu trebuie montat în fața sau dedesubtul unei prize electrice, dedesubtul unui sertiș, perdele sau orice obiect care poate obstrucționa fluxul de aer.

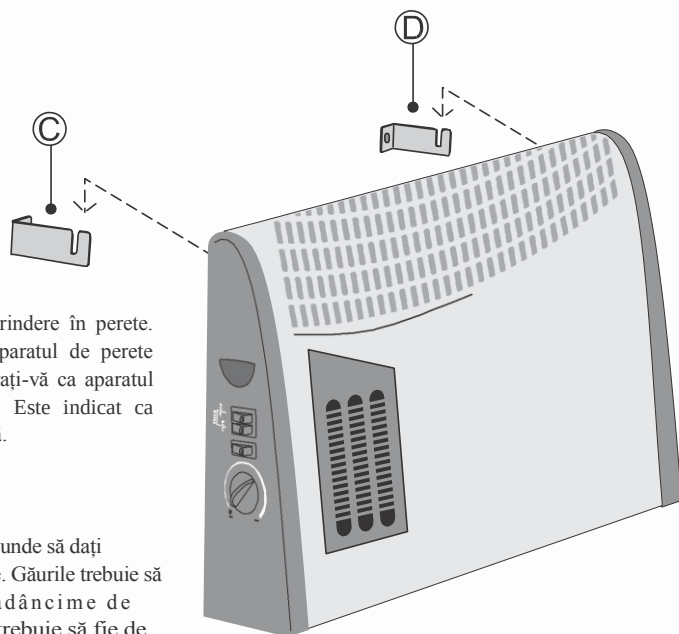


Puneți aparatul pe suportii de prindere în perete. Țineți-l cu mâna și apropiați aparatul de perete unde doriți să îl montați. Asigurați-vă ca aparatul să fie drept pe axa orizontală. Este indicat ca cineva să vă ajute în această etapă.

Faceți semn pe perete pentru a ști unde să dați găurile pentru suportii de prindere. Găurile trebuie să aibă un diametru de 8mm și o adâncime de 43mm. Distanța dintre acestea trebuie să fie de 486mm pe o linie orizontală imaginată aflată la o înălțime de minimum 500mm de podea.

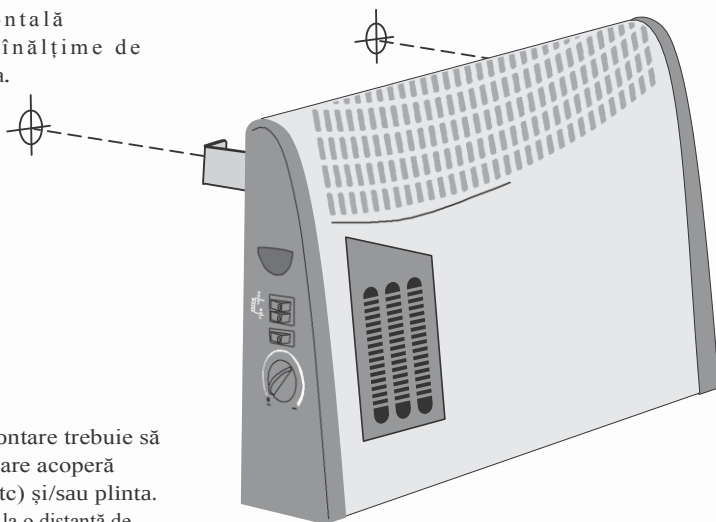

În stabilirea înălțimii de montare trebuie să luați în calcul materialele care acoperă podeaua (covor, mochetă etc) și/sau plinta. Găurile de fixare trebuie făcute la o distanță de minimum 500mm măsurat de deasupra marginii superioare a plintei. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este bine fixat în perete.

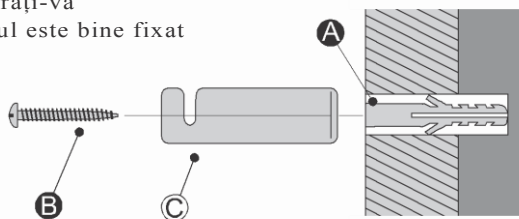


INSTRUCȚIUNI DE OPERARE




Este normal ca aparatul să emane un miros specific de fabricație atunci când este pus în funcțiune pentru prima dată sau după o perioadă mai lungă de neutilizare. Acest miros va dispărea după un scurt timp de utilizare.

Conectați aparatul la o priză corespunzătoare. Rotiți butonul termostatlui în sens orar pentru a alege temperatura dorită.

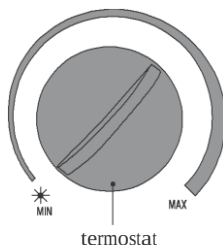

Apăsați întrerupătoarele din lateral pentru a activa elementii de încălzire. Când elementii de încălzire sunt activați indicatorul de stare corespunzător va ilumina. Pentru un randament caloric maxim ambele întrerupătoare trebuie să fie activate.

2000 W
1250 W
750 W

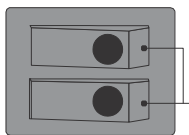

Întrerupătoare elementii încălzire

Când temperatura ambientală a ajuns la valoarea dorită, butonul termostatlui trebuie rotit ușor în sens anti-orar până când auziți un click, indicatoarele de stare de pe întrerupătoare se sting și aparatul se oprește. După aceasta aparatul va menține temperatura ambientală din cameră pornind și oprindu-se automat.

Atunci când termostatul este în poziția minimă (rotit maxim în sens anti-orar) se activează funcția anti-îngheț. În această poziție (și depinzând de mărimea camerei) aparatul va menține temperatura ambientală deasupra punctului de îngheț.

Aparatul este echipat de asemenea cu un ventilator intern care poate fi activat independent de elementii de încălzire.

Utilizarea ventilatorului: Ventilatorul poate fi activat de la întrerupătorul corespunzător marcat cu pictograma unui ventilator. Ventilatorul funcționează numai cu termostatul pornit și poate fi utilizat atunci când elementii de încălzire sunt activați pentru a dispersa mai rapid aerul cald în cameră. Atunci când este cald, ventilatorul poate fi folosit cu elementii de încălzire dezactivați pentru a ajuta la circulația aerului rece.

Protecția la supraîncălzire

Acest aparat este echipat cu o siguranță termică care previne supraîncălzirea în eventualitatea că gurile de ventilare sunt obstrucționate.

Notă:

În eventualitatea că siguranța termică se declanșează, aparatul se va opri automat pentru a evita supraîncălzirea. Pentru a repune aparatul în stare de funcționare, este necesar să îl deconectați de la priză și să așteptați aprox. 15 minute până când aparatul se răcește. După aceea veți putea porni din nou aparatul.

MENTENANȚĂ

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța. Ștergeți suprafața exterioară a acestuia cu o lavetă moale și uscată.

Nu folosiți niciun fel de detergenți sau abrazivi pentru curățare. Nu aduceți aparatul în contact cu orice fel de lichide!

DEPOZITARE

Atunci când nu utilizați aparatul pe o perioadă mai îndelungată, este necesar să îl protejați împotriva prafului și să îl depozitați la loc uscat și curat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaaj: 220 •240 V ~ 50 Hz Max.

Putere nominală: 2000 - 2200 W

Nivel zgomot: 45 dB(A)

Nivelul declarat de zgomot pentru acest aparat este de 45 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice raportată la puterea acustică de referință de 1 pW .

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE

Casați ambalajele la un centru public de evacuare a deșeurilor.

CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor. Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană.

Casarea în țări din afara Uniunii Europene.

Dacă doriți să casați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la vânzător.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului, designului și specificațiilor tehnice ale produsului fără o notificare prealabilă.