

**SCF 2003
CONVECTOR
MANUAL DE UTILIZARE**




Citiți toate instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

AVERTIZARE! Nu puneți niciun fel de obiecte pe aparat și nu îl acoperiți! Pericol de supraîncalzire și de incendiu!

- Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități psihice, fizice sau fără experiență, cu excepția cazurilor în care acestea sunt instruite corespunzător, sau dacă sunt atent supravegheate de o persoană calificată, responsabilă pentru siguranța lor. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor și nu le permiteți acestora să se joace cu el.
 - Nu puneți în funcțiune aparatul și nu îl utilizați înainte de a monta corespunzător picioarele de susținere, cu excepția cazului în care îl folosiți montat pe perete (daca modelul de convector poate fi montat pe perete) .
 - Asigurați-vă că tensiunea de la priza dvs. corespunde cu aceea specificată pe aparat. Conectați aparatul la o priză cu împământare.
 - Nu lăsați cablul de alimentare să vină în contact cu suprafața încinsă a corpului aparatului.
 - Nu utilizați niciodată aparatul în camera de baie, spălătorie sau locații interioare similare.
 - Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea căzii, dușului sau a piscinei.
 - Nu utilizați aparatul în aer liber.
 - Nu acoperiți și nu obstrucționați gurile de evacuare sau de admisie a aerului. **PERICOL DE INCENDIU!**
 - Nu puneți aparatul pe covoare cu fibre înalte.
 - Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață netedă, stabilă și plană. Nu puneți aparatul în apropierea perdelelor sau a mobilierului. Pericol de incendiu!
 - Așezați aparatul la o distanță suficientă de cea mai apropiată priză electrică.
 - Nu introduceți obiecte prin gurile de evacuare sau de admisie a aerului.
 - Nu utilizați aparatul în încăperi în care se află substanțe inflamabile sau volatile.
 - Acordați o atenție sporită atunci când utilizați aparatul în camere în care se află copii sau invalizi.
 - Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când îl mutați dintr-un loc în altul și înainte de a-l curăța.
 - Opriti utilizarea aparatului imediat ce constatați defecțiuni ale cablului electric. În astfel de cazuri acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată la un centru service autorizat.
- Atenție: Nu conectați acest aparat la o priză programabilă, întrerupător programabil sau orice alt sistem care pornește aparatul în mod automat deoarece există risc de incendiu atunci când aparatul este acoperit sau montat într-o locație neadecvată.


DESCRIERE PRODUS

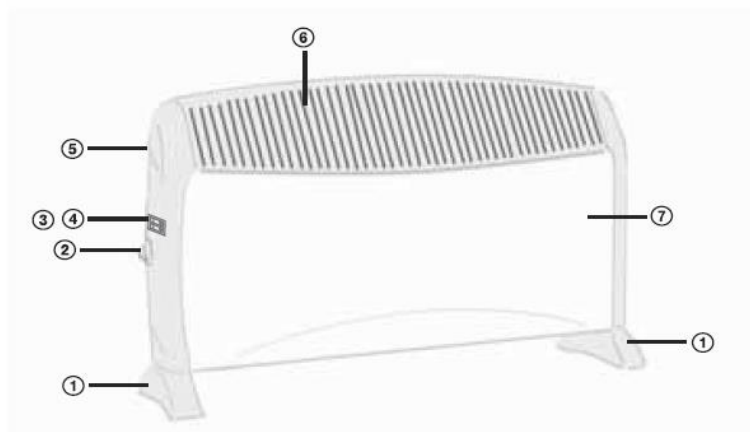

- 1 – picior
- 2 – buton termostat
- 3 – comutator putere 750W
- 4 – comutator putere 1250 W
- 5 – maner
- 6 – iesire aer cald
- 7 - corp

ASAMBLARE DISPOZITIV

Înainte de a utiliza convectorul, acesta trebuie să se monteze picioarele de sprijin. Picioarele vor fi atașate la baza aparatului utilizând cele 4 suruburi furnizate în colet.

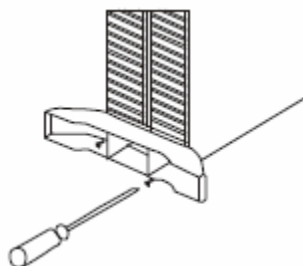


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Este normal ca aparatul să emane un miros specific de fabricație atunci când este pus în funcțiune pentru prima dată sau după o perioadă mai lungă de neutilizare. Acest miros va dispărea după un scurt timp de utilizare.

Conectați aparatul la o priză corespunzătoare. Rotiți butonul termostatului în sens orar pentru a alege temperatura dorită.

Apăsați întrerupătoarele din lateral pentru a activa elementii de încălzire. Când elementii de încălzire sunt activați indicatorul de stare corespunzător va ilumina. Pentru un randament caloric maxim ambele întrerupătoare trebuie să fie activate.

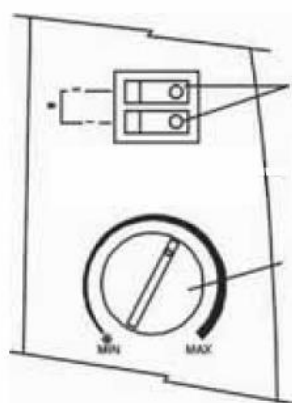

Comutatoare incalzire

Buton termostat

Când temperatura ambientală a ajuns la valoarea dorită, butonul termostatului trebuie rotit ușor în sens anti-orar până când auziți un click, indicatoarele de stare de pe întrerupătoare se sting și aparatul se oprește. După aceasta aparatul va menține temperatura ambientală din cameră pornind și oprindu-se automat.

Protecția la supraîncălzire

Acest aparat este echipat cu o siguranță termică care previne supraîncălzirea în eventualitatea că gurile de ventilare sunt obstrucționate.

Notă:


În eventualitatea că siguranța termică se declanșează, aparatul se va opri automat pentru a evita supraîncălzirea. Pentru a repune aparatul în stare de funcționare, este necesar să îl deconectați de la priză și să așteptați aprox. 15 minute până când aparatul se răcește. După aceea veți putea porni din nou aparatul.

MONTAREA PE PERETE

Convectatorul este furnizat de asemenea cu 4 suporturi pentru fixarea pe perete, caz în care nu mai trebuie să montați picioarele de sprijin.

Poziția de montare trebuie aleasă cu atenție. Nu montați convectatorul în fața sau sub priza de alimentare și nu-l montați în locuri în care circulația aerului cald să fie obstrucționată (sub perdele, draperii, etc.). Pentru mai multe detalii consultați secțiunea cu avertizări.

Odată stabilită poziția de montare, faceți 2 găuri la o distanță de 415 mm pe orizontală și la o înălțime de minim 400 mm față de podea, la o distanță de minim 600 mm față de tavan și 300 mm față de pereții laterali (vezi figura de mai jos).

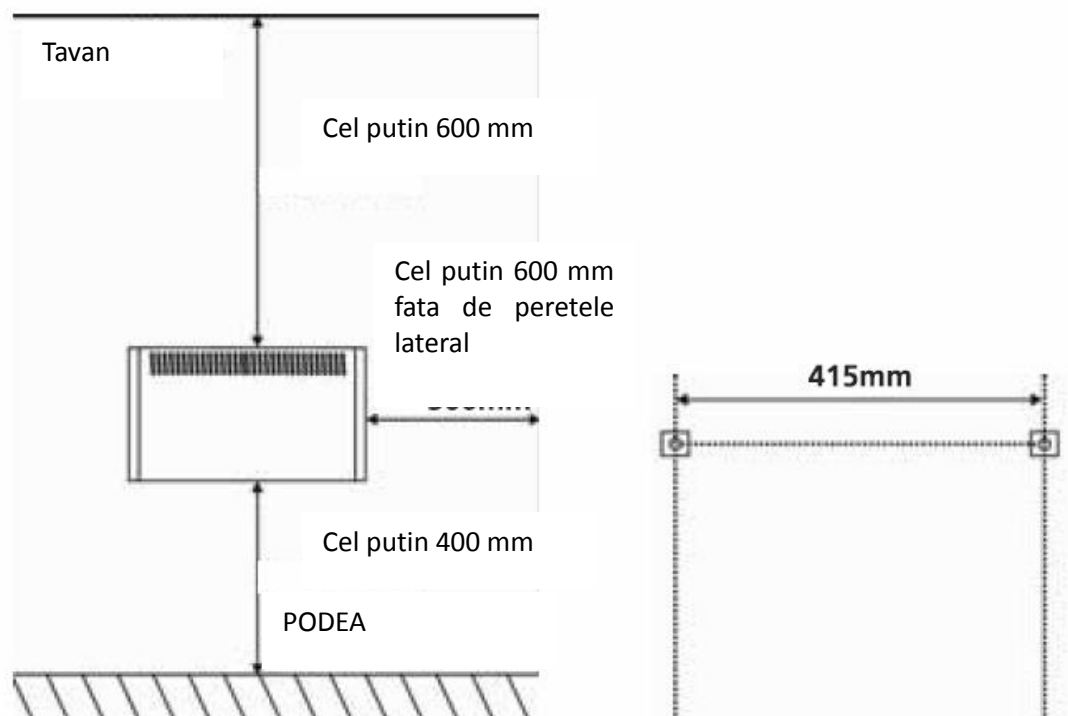

Distantele cerute sunt pentru a asigura siguranța în funcționare. Atașați suportii de perete și apoi fixați convectatorul pe suporturi.

MENTENANȚĂ

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.

Ștergeți suprafața exterioară a acestuia cu o lavetă moale și uscată.

Nu folosiți niciun fel de detergenți sau abrazivi pentru curățare. Nu aduceți aparatul în contact cu orice fel de lichide!

DEPOZITARE

Atunci când nu utilizați aparatul pe o perioadă mai îndelungată, este necesar să îl protejați împotriva prafului și să îl depozitați la loc uscat și curat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere maximă: 2000 W



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

