

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, chiar dacă sunteți familiarizat cu acest tip de aparat. Utilizați aparatul doar conform instrucțiunilor. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Păstrați cutia originală de expediere, materialele de ambalare, dovada de cumpărare și garanția, pe toata durata de garanție. În cazul transportului, împachetați aparatul folosind materialele de ambalare originale.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
- Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de copiii sub 8 ani.
- Nu supuneți persoane sau animale la fluxul direct de aer cald sau rece pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru poate afecta în mod negativ sănătatea acestora.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă detaliile tehnice de pe aparat se potrivesc cu tensiunea de la priză.
- Nu conectați aparatul la un prelungitor sau la un adaptor cu două căi.

ATENȚIE:

Nu utilizați aparatul cu un programator, temporizator sau alt dispozitiv care ar putea porni aparatul automat, deoarece există pericolul unui incendiu dacă aparatul este acoperit sau este plasat incorect.

- Aparatul este destinat pentru a fi utilizat în gospodării, birouri și alte zone similare.
- Nu utilizați aparatul în camere cu umiditate crescută și cu mult praf cum ar fi spălătorii sau băi, în încăperi unde sunt depozitate chimicale, în medii industriale sau în aer liber!
- Nu utilizați aparatul în apropierea băilor, dușurilor sau piscinelor.
- Aparatul nu este prevăzut pentru a fi montat pe perete.
- Aparatul nu trebuie plasat foarte aproape de prize sau alte surse de energie.
- Aparatul nu trebuie plasat pe suprafețe instabile cum ar fi covoare cu fibre foarte lungi și groase. Aparatul trebuie plasat pe o suprafață stabilă și uniformă.
- Nu utilizați aparatul în apropierea mobilei, perdelelor, draperiilor sau a materialelor inflamabile.
- Asigurați aparatului, în timp ce funcționează, o zonă de siguranță, la distanță de mobilă sau alte obiecte la cel puțin 100 cm în fața aparatului și 50 cm în spatele aparatului, pentru a asigura o circulație suficientă a aerului.
- Nu introduceți obiecte în aparat, prin fantele de răcire sau prin alte deschideri, deoarece puteți cauza șocuri electrice, incendii sau puteți strica aparatul.
- Nu atingeți grilajul din față în timpul funcționării pentru a evita arsurile pielii.
- Pentru a evita posibilele vătămări prin șocuri electrice, nu introduceți nicio parte din aparat în apă sau alt lichid și nu atingeți aparatul cu mâinile umede sau ude.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză dacă nu mai utilizați aparatul sau dacă urmează să îl curățați.
- Nu lăsați aparatul pornit dacă vă pregătiți să vă culcați.
- Înainte de a curăța aparatul, prima dată opriți-l și deconectați-l de la priză. În timp ce curățați aparatul, nu îl introduceți sub apă și nu îl ștergeți cu un material textil ud.

- Pentru a evita deteriorarea cablului, nu îl îndoiți și nu îl răsuciți.
- Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu suprafețe calde sau cu obiecte ascuțite.
- Nu scăateți aparatul din priză trăgând de cablu. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Scoateți aparatul din priză trăgând ușor de ștecher.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta poate fi înlocuit la un service autorizat sau de o persoană calificată, acest lucru va preveni crearea unei situații periculoase.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corect, este deteriorat sau a fost introdus în apă. Pentru a evita pericolul unei răniri cauzate de șocuri electrice, nu reparați singur produsul și nu îi faceți nicio ajustare. Toate reparațiile trebuie făcute la un service autorizat. Dacă încercați să reparați singur aparatul în timpul perioadei de garanție, poate duce la pierderea acesteia.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorectă a produsului.


ATENȚIE!

Unele componente ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Trebuie acordată atenție specială aparatului atunci când sunt copii sau persoane cu dizabilități în apropiere.

AVERTISMENT!


Nu acoperiți aparatul deoarece poate duce la supraîncălzire.

PĂRȚI COMPONENTE:

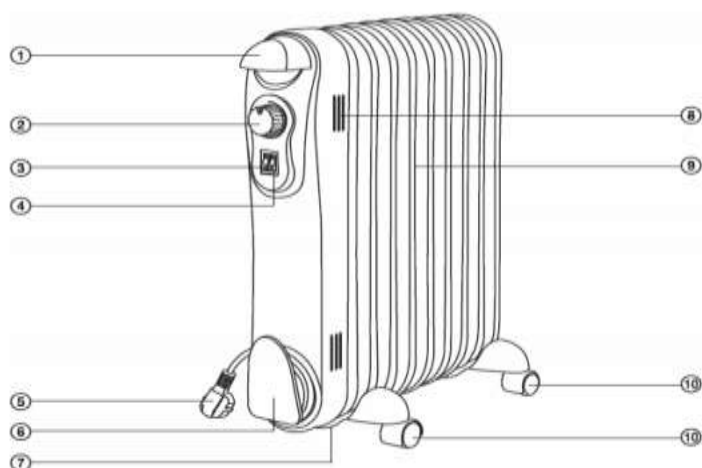

1. Mâner
2. Buton termostat
3. Comutator putere treapta I
4. Comutator putere treapta II
5. Cordon alimentare
6. Suport pentru cordon alimentare
7. Corp radiator
8. Găuri de ventilație
9. Elementi de încălzire
10. Roți pentru deplasare

ASAMBLARE

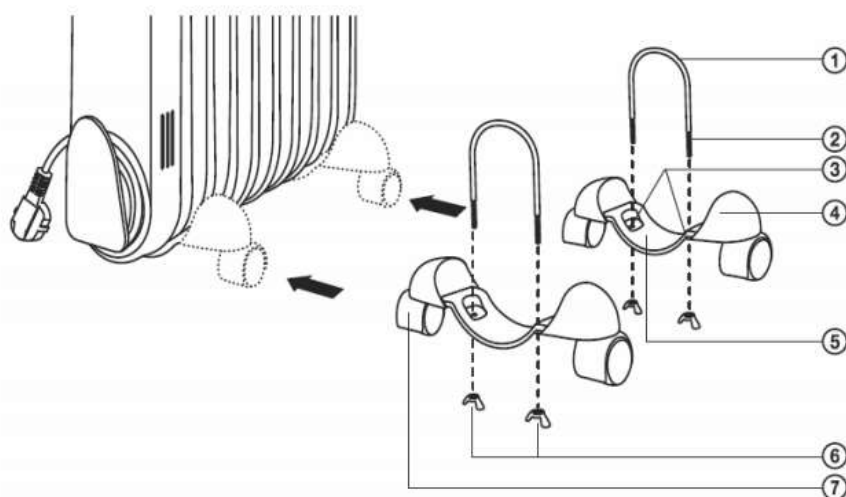

1. Clemă fixare
2. Filet
3. Găuri montaj pentru clemă fixare
4. Capace roți
5. Corp suport
6. Piulițe fixare
7. Roți

ATENȚIE!

Nu conectați niciodată aparatul la priză înainte de a fi montat sau în timpul montajului.

Înainte de a începe montarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat, ex.: cauzat de o cădere sau de de transport.

Sfat:

Vă recomandăm ca pentru montare să puneți aparatul pe un banc de lucru pentru ca partea de jos unde vor fi montate roțile să se extindă ușor peste marginea acestuia.

1. Plasați clema (B1) în partea de jos a radiatorului, între primul și al doilea element și introduceți ambele capete filetate (B2) prin găurile pentru montaj (B3) așa cum arată în figura B.
2. Strângeți ușor clema (B1) folosind două piulițe fluture (B6) (nu strângeți complet încă).
3. Plasați clema (B1) în partea de jos a radiatorului, între ultimul și penultimul element și introduceți ambele capete filetate (B2) prin găurile pentru montaj (B3) așa cum arată în figura B.
4. Strângeți ușor clema (B1) folosind două piulițe fluture (B6) (nu strângeți complet încă).
5. Așezați cu grija radiatorul pe podea și aliniați-l în raport cu corpul suport (B5) astfel încât să fie drept. Nu utilizați forța brută- dacă nu este ușor de aliniat, încercați să slăbiți ușor piulițele fluture (B6).
6. Pentru a termina montarea, strângeți ferm toate cele patru piulițe (B6) de pe ambele corpuri suport (B5).
7. Verificați dacă radiatorul este stabil.

UTILIZAREA RADIATORULUI PE ULEI

1. PORNIREA ȘI SETAREA MODULUI

1.1 Conectați radiatorul la o priză.

1.2 Pentru setarea puterii, acționați comutatoarele de putere (A3) și (A4) conform tabelului de mai jos:

	SOH3007BE/ SOH3107BK (7 elementi)	SOH3009BE/ SOH3109BK (9 elementi)	SOH301BE/ SOH3011BK (11 elementi)
Poziția „0”	Oprit (0 W)	Oprit (0 W)	Oprit (0 W)
Nivel putere I:	600 W	800 W	1000 W
Nivel putere II:	900 W	1200 W	1300 W
Nivel putere I+II:	1500 W	2000 W	2300 w

1.3 Funcționarea fiecărui nivel este indicat de un indicator integrat în fiecare comutator (A3) și (A4). O dată ce temperatura setată este atinsă, indicatorul luminos se va opri. Acesta va porni din nou atunci când temperatura scade și indică faptul că aparatul se încălzește.

Notă:

Aparatul poate emite un miros atunci când radiatorul este pornit pentru prima dată după o perioadă mai lungă în care nu a fost utilizat. Acest miros va dispărea în scurt timp.

2. SETAREA TERMOSTATULUI

2.1 Setați termostatul rotind ușor de butonul termostat (A2) în sensul acelor de ceasornic. Opriți-vă când se aude un clic slab. Acum termostatul este setat și va menține automat temperatura curentă din cameră, pornind și oprind automat elementii.

2.2 Dacă doriți să creșteți temperatura dintr-o cameră, rotiți butonul termostat (A2) în

sensul acelor de ceasornic până în capăt (la maxim) și așteptați până când temperatura ajunge la cea dorită. Apoi rotiți butonul termostat (A2) în sens invers acelor de ceasornic până se aude un clic ușor și indicatorii luminoși ai comutatorilor (A3) și (A4) se sting.

Notă:

Rotiți butonul termostat (A2) în sensul acelor de ceasornic pentru a crește temperatura. Rotiți butonul termostat în sens opus pentru a scădea temperatura.

3. DEPOZITAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

3.1 Puteți depozita cablul de alimentare în partea din față a radiatorului pe ulei înfășurându-l pe suport (A6).

PROTECȚIE TERMICĂ

Acest radiator pe ulei este conceput cu două nivele de protecție termică:

- Primul nivel (resetare automată siguranță termică) oprește radiatorul în cazul în care acesta s-a supraîncălzit, când temperatura internă a dispozitivelor electronice a ajuns la 100°C. În acest caz este necesar să lăsați radiatorul oprit câteva minute. După ce se răcește, siguranța termică se dezactivează automat și puteți continua să utilizați radiatorul.
- Al doilea nivel (siguranță termică fără resetare automată) se va activa dacă primul nivel cade și în același timp temperatura ajunge la 140°C. În acest caz este necesar să contactați un service autorizat.

MENTENANȚĂ ȘI CURĂȚARE

- Asigurați-vă că aparatul este oprit și că s-a răcit înainte de a curăța aparatul.
- Curățați aparatul cu un material textil moale și uscat. Nu utilizați agenți chimici sau produse de curățare abrazive. În caz contrar, suprafața aparatului se poate deteriora.
- Nu pulverizați apă pe aparat și nu îl scufundați în apă sau alt lichid.

SPECIFICAȚII TEHNICE

	SOH3007BE	SOH3107BK	SOH3009BE	SOH3109BK	SOH3011BE	SOH3011BK
culoare	alb	negru	alb	negru	alb	negru
număr elementi	7	7	9	9	11	11
nivel putere	I=600 W II=900 W I+II=1500 W	I=600 W II=900 W I+II=1500 W	I=800 W II=1200 W I+II=2000 W	I=800 W II=1200 W I+II=2000 W	I=1000 W II=1300 W I+II=2000 W	I=1000 W II=1300 W I+II=2000 W
tensiune	230V ~	230V ~	230V ~	230V ~	230V ~	230V ~
frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
puterea de intrare max.	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W	2300 W	2300 W

DEPOZITARE

- Dacă nu veți folosi aparatul o perioadă mai lungă de timp, depozitați-l într-un loc curat, departe de a ajunge copii la el. Lăsați radiatorul să se răcească înainte de a-l depozita.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.