


**SOH3107BK SOH3109BK**  
**RADIATOR ULEI**  
**MANUAL DE UTILIZARE**

Vă rugăm să citiți și păstrați acest manual de utilizare.


**ATENȚIONĂRI**

- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblați aparatul și apelați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj ( în special pungii) la îndemâna copiilor.
- În timpul folosirii, aparatul este fierbinte, iar pentru a evita arsurile este recomandat să nu atingeți aparatul. Folosiți mânerul dacă doriți să mutați radiatorul.
- Evitați folosirea unui prelungitor deoarece poate cauza supraîncălzirea acestuia.
- Se recomandă luarea unor măsuri speciale dacă aparatul este folosit în apropierea copiilor sau este lăsat nesupravegheat.
- Aparatul nu trebuie plasat foarte aproape de prize sau alte surse de energie.
- Aparatul nu se va utiliza în afara încăperilor.
- Nu se va utiliza aparatul în băi, uscătorii sau alte încăperi similare. Nu puneți aparatul în locuri de unde ar putea cădea în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceți obiecte în aparat, prin fantele de răcire sau prin alte deschideri, deoarece puteți cauza șocuri electrice, incendii sau puteți strica aparatul.
- Aparatul nu se va acoperi cu nimic.
- Asigurați aparatului o zonă de siguranță, la distanță de mobilă sau de alte obiecte, la cel puțin 90 cm pe părțile laterale și partea superioară și 50 cm frontal.
- Folosiți întotdeauna aparatul în poziție verticală.
- Nu folosiți aparatul culcat.
- Dacă aparatul s-a răsturnat, deconectați-l și lăsați-l să se răcească, doar după aceea puneți-l din nou în picioare.
- Nu folosiți aparatul în încăperi în care se găsesc gaze explozive sau în timp ce folosiți solvenți sau adezivi inflamabili (ex. lacul de parchet, etc).
- Păstrați cordonul de alimentare la distanță de corpul aparatului sau de alte obiecte fierbinți. Nu așezați cablul de alimentare pe aparat sau în fața lui, atâta timp cât acesta este în funcțiune sau mai este cald.
- Dacă cordonul de alimentare sau ștecherul sunt stricate, acestea trebuie înlocuite de către o persoană de la service sau de către o persoană calificată.
- Acest aparat conține o cantitate precisă de ulei special. Reparațiile care necesită deschiderea radiatorului (de ex. scurgerea de ulei sau înlocuirea rezistenței) vor fi efectuate doar de către un service autorizat.
- Aparatul conține componente care nu se pot repara în caz de lovituri sau spargeri, acesta necesitând returnarea la furnizor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică pentru încălzire pentru uz casnic. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos.
- Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de folosirea incorectă a aparatului.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- Utilizați aparatul pe o suprafață netedă și stabilă.
- Nu loviți și nu stricați cordonul de alimentare. Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceți aparatul imediat la un service autorizat
- Înainte de curățire opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Copiii, bătrânii și persoanele cu handicap nu sunt întotdeauna conștiente de pericolele ce pot surveni dintr-o utilizare greșită a aparatului. Aparatul nu se va folosi fără supravegherea unui adult responsabil.

## PĂRȚI COMPONENTE:

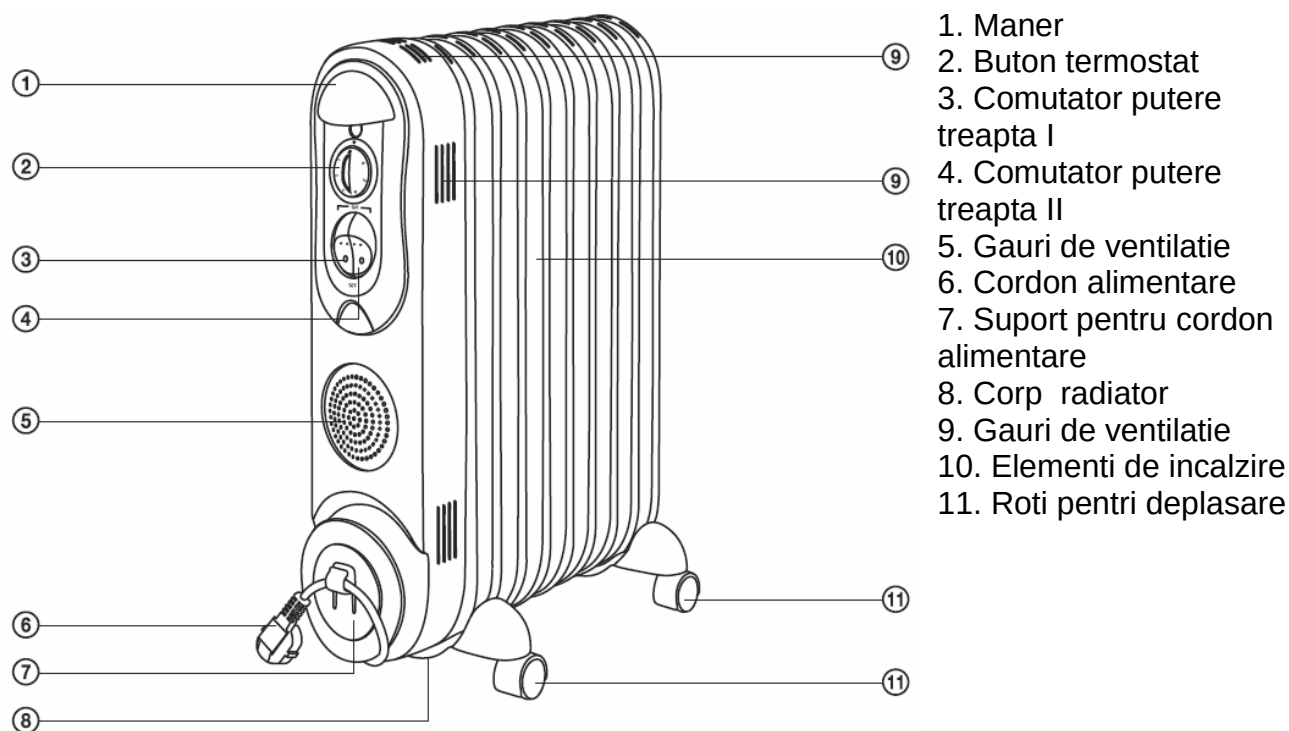

## ASAMBLARE

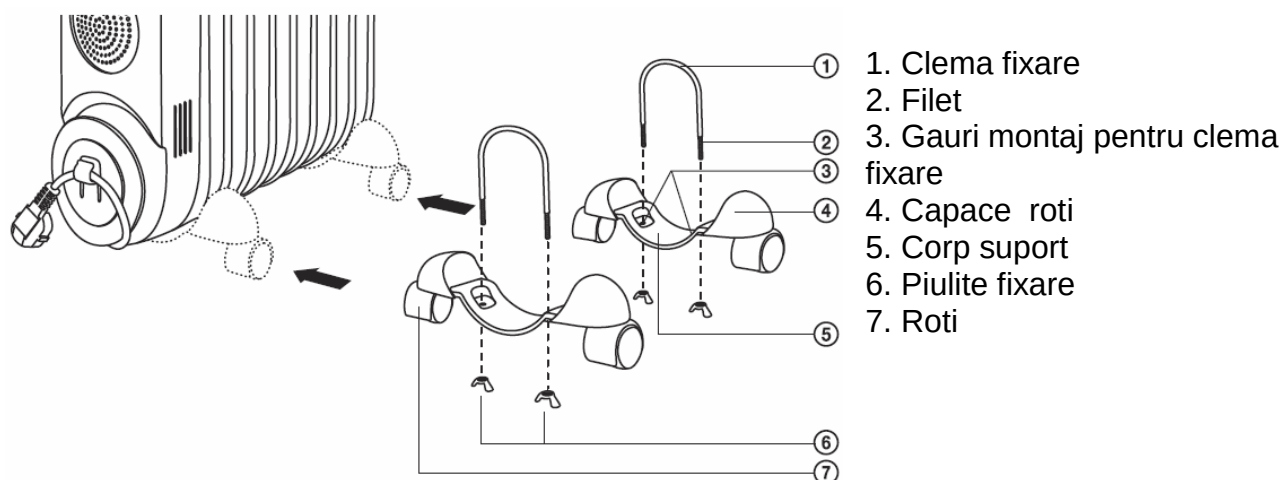

Înainte de folosirea aparatului trebuiesc montate roțile.

1. Întoarceți aparatul.
2. În cazul radiatoarelor cu 5 până la 10 elemente, roțile se vor fixa între primul și cel de-al doilea element (respectiv între ultimul și penultimul element).
3. În cazul radiatoarelor cu 11 până la 15 elemente roțile se vor fixa între cel de-al doilea și cel de-al treilea element la ambele capete ale radiatorului.
4. Atașați roțile de radiator folosind piulița fluture și bara de legătură în forma literei U.
5. Se va înșuruba bine piulița fluture și se va întoarce atent aparatul pe roți.

## UTILIZARE:

Așezați aparatul pe o suprafață plană, ținând cont de sfaturile din capitolul

‘ATENȚIONĂRI’. Având butonul termostat în poziția minim și întrerupătoarele în poziția ‘OPRIT’, introduceți ștecherul cordonului de alimentare în priză.

#### BUTONUL TERMOSTAT ȘI ÎNTRERUPĂTOARELE

1. Temperatura camerei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. Rotiți butonul termostat în sensul acelor de ceasornic, pentru creșterea temperaturii și în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea temperatura, până ajungeți la temperatura dorită.
2. Pentru setarea puterii actionați comutatoarele de putere I și II conform tabelului de mai jos:

|                       | SOH 4007BE<br>(7 heating elements) | SOH 4009BE<br>(9 heating elements) |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Position "0"          | Off (0 W)                          | Off (0 W)                          |
| power level I.:       | 600 W                              | 800 W                              |
| power level II.:      | 900 W                              | 1200 W                             |
| power level I. + II.: | 1500 W                             | 2000 W                             |

NOTĂ: acest tip de radiator este umplut cu ulei, din aceastăcauză se va răci încet după oprire. Așteptați răcirea completă înainte de a manevra aparatul. Pentru mutarea lui folosiți mânerul integrat.

3. Întrerupătoarele sunt luminoase și se aprind în poziția ‘OPRIT’.
4. Rotirea butonului termostat în sensul acelor de ceasornic va crește temperatura ‘pre-setată’.
5. Rotirea butonului termostat în sens invers acelor de ceasornic va scădea temperatura pre-setată.
6. Nu acoperiți aparatul în timpul utilizării, existând riscul unui incendiu.
7. După terminarea utilizării aparatului, aduceți întrerupătoarele în poziția ‘OPRIT’ și butonul termostat în poziția 0 (minim), după care scoateți ștecherul din priză.

#### CURĂȚIREA:

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească înainte de curățire. Nu folosiți detergenți, praf de curățat abraziv sau orice altă substanță abrazivă, deoarece acestea pot deteriora aparatul și vopseaua de pe corpul radiatorului.

Ștergeți aparatul cu o cârpă uscată pentru a îndepărta praful și o cârpă puțin umezită (nu udă) pentru a șterge petele.

#### DEPOZITAREA:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade mai lungi, de exemplu în perioada de vară, el trebuie depozitat într-un loc uscat și preferabil acoperit pentru a preveni acumularea de murdărie și praf.

1. Păstrați cutia originală pentru depozitarea radiatorului.
2. Curățați aparatul urmând instrucțiunile de mai sus.
3. Demontați roțile.
4. Introduceți radiatorul și setul de roți în cutia originală, depozitați într-un loc uscat și rece. Dacă doriți să țineți radiatorul nedemontând roțile, acoperiți-l pentru a-l feri de praf. Păstrați cordonul de alimentare înfășurat pe suportul din față. Asigurați-vă că ștecherul nu atârna pe podea, unde poate fi deteriorat.



#### RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.