

MANUAL DE UTILIZARE

Va multumim pentru achizitionarea dispozitivului DVR FOREVER VR-110.

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu demontați aparatul. Nu incercati sa reparati singuri produsul, acesta poate deduce la defectiune completa sau pierderea garantiei.

Speram ca va veti bucura de utilizarea acestui produs.

Setul include:

- Dispozitivul DVR VR-110
- Incarcator masina mini USB
- suport camera parbriz

SPECIFICATII

Model: VR-110

Camera: Senzor CMOS, 1,3 Megapixel

Unghi de vizualizare: 120°

Rezolutie: 1280x720, 640x480, 30 fps

LCD: 2,4"

Baterie: Litiu polimer

Alimentare: port mini USB 2.0/ 5 V DC


Greutate: 54 g


Dimensiuni: 87 x 53 mm

Memoria externa: card micro SD de 32 GB

Alte caracteristici: detectarea miscarii, inregistrare audio, Led de lumina alba, inregistrare voce, camera foto.

Design si functii:

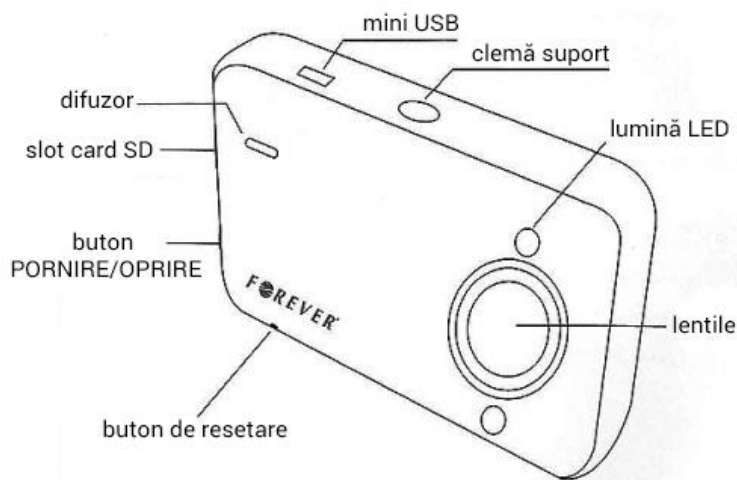

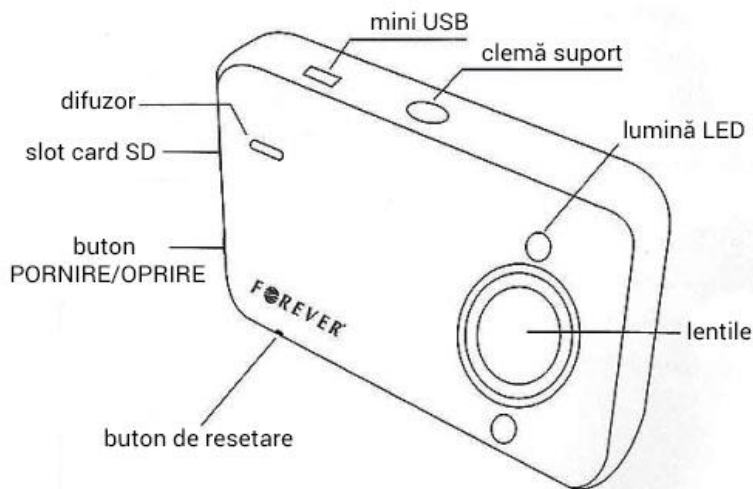

Instructiuni de montarea dispozitivului DVR

1. Asezati ventuza suportului de montare pe parbriz cand maneta se afla în pozitia deschisa.
2. Impingeti maneta spre parbriz. Daca maneta nu se lipeste de parbriz, repatati pasul 1 si 2.
3. Atasati dispozitivul la orificiul suportului de montare.
4. Verificati daca clema de montare este fixat.
5. Trageti camera spre stanga pana cand se fixeaza. Daca nu dispozitivul nu este fixat corepunzator repetati pasii de la 3 la 5.

Instalarea si indepartarea cardului SD

1. Introduceți cardul microSD in slotul corespunzator al dispozitivului. Impingeti cardul de memorie cu degetul pana cand acesta se opreste.
2. Pentru a scoate cardul microSD, apăsați-l usor si scoateți-l atunci cand a iesit din slot.
3. Daca cardul de memorie nu este introdus in mod corespunzator, pe ecranul LCD va fi afisat "No card"/fara card de memorie.

NOTA:

1. Va rugam sa acordati o atentie deosebita la instalarea corecta a cardului micro SD, montarea necorespunzatoare a cardului, poate deduce la defectiunea dispozitivului VR-110 sau a cardului micro SD.
2. Cardul de memorie este recunoscut in mod automat de acest dispozitiv.
3. Daca aveti salvat pe cardul de memorie alte date decat cele inregistrate de dispozitiv, exista riscul ca acestea se pierd, fiindca pot fi suprascrise de catre acesta. Distribuitorul nu isi asuma responsabilitate pentru datele pierdute.
4. Va rugam sa formatati cardul inainte de prima utilizare in Setup/Setari>Format>Execute from the context menu/ Executare din meniul cadru.

Incarcarea bateriei



Incarcare prin cablu USB

Pentru a incarca dispozitivul cu ajutorul cablului USB, asigurati-va ca ati conectat un capat al cablului de date USB la calculator si celalalt capat la DVR.

Sau puteti conecta direct incarcatorul de masina la portul USB al dispozitivului DVR.

Puteti utiliza dispozitivul in timpul incarcarii.

Pornire/oprire DVR

1. Apasati butonul Pornire/Oprire pentru a porni dispozitivul.
2. Pentru economisirea energiei, puteti seta oprire automata. Camera se va opri dupa o perioada de inactivitate constanta.

Moduri

Dispozitivul are 4 moduri: inregistrare video, camera foto, inregistrare voce, video player.

Modul de inregistrare video

Cand dispozitivul DVR VR-110 intra pe modul video, inregistreaza imagini video.

Inregistrarea incepe cand Led-ul indicator rosu se va aprinde pe ecranul LCD.

Inregistrarea poate fi oprita prin apasarea scurta a butonului OK.

Tot in acelasi mod puteti reveni la modul de inregistrare.

In modul de inregistrare daca in coltul din stanga sus a ecranului apare pictograma soare, inseamna ca camera este setata pentru inregistrare in conditii de lumina zilei.

Apasati scurt butonul pornire pentru a schimba setarile de inregistrare in conditii reduse de lumina. Pictograma soare va fi inlocuita cu pictograma luna si se va aprinde Led-ul indicator alb.

Modul de camera foto

In modul camera foto puteti efectua fotografii. Pentru a realize o fotografie apasati scurt butonul OK.

Exista posibilitatea sa utilizati lumina alba de LED ca sursa de lumina in conditii slabe de lumina. Puteti porni aceasta optiune prin apasarea scurta a butonului pornire.

Mod de inregistrare voce

Modul de inregistrare voce este desemnata pentru inregistrari audio. Pentru a porni modul de inregistrare voce apasati scurt butonul OK. Inregistrarea incepe cand Led-ul

indicator rosu se va aprinde pe ecranul LCD. Inregistrarea poate fi oprita prin apasarea scurta a butonului OK. Prin apasarea butonului MENU puteti selecta rezolutia: 3M, 2M, 1.3 M VGA.

Cautare fisiere

Pe acest mod puteti parcurge fisierele care sunt inregistrate pe cardul microSD, prin apasarea butoanelor SUS sau JOS.

Aveti posibilitatea de a selecta si a reda fisierul prin apasarea butonului OK. Iar prin apasarea butonului OK din nou puteti opri redarea fisierului.

Navigare prin meniu

Intrare in meniu – prin apasarea butonului MENU.

Navigare in setari – prin apasarea butonului SUS si JOS

Editare parametri– prin apasarea butonului OK cand parametric sunt in evidenta

Selectarea valorilor de parametri editate – prin apasarea butoanelor SUS si JOS, apoi prin apasarea butonului OK pentru confirmare.

Iesire din meniu – prin apasare butonului MENU pana cand acesta se inchide.

Setarea optiunilor video

Rezolutie – 720p/VGA este rezolutia a fisierele inregistrate.

Marcare data: Oprire/Pornire de marcare a datei pe inregistrarea video.

Detectarea miscarii: Oprire/Pornire inregistrare a fisierele video la detectarea miscarii.

Video circular fara interval: Oprit/1min/3min/5min/10 min.

Inregistrare audio: Oprire/Pornire inregistrare audio.

Setarea optiunilor de sistem

Formatare card micro SD: Anulare/OK. Aceasta functie va permite stergerea datelor de pe cardul microSD prin formatarea acestuia. Dupa utilizarea acestei functii toate datele vor fi sterse de pe cardul micro SD.

Limba: Alegeti limba dorita dintr-un meniu care va ofera mai multe limbi.

Oprire automata: Oprire/1min/2min/3min/5 min. Aceasta functie va permite oprirea automata a DVR-lui VR-110 dupa un timp de inactivitate.

Revenire la setarile din fabrica: Anulare/OK. Aceasta functie va permite sa reveniti la setarile din fabrica a dispozitivului.

Refresh frecventa: 50Hz/60Hz.

Setari data: Aceasta functie va permite reglarea datei si a orei. Puteti schimba ora prin apasarea butoanelor SUS sau JOS. Pentru confirmare apasati butonul OK.

Setarea optiunilor de redare

Stergere – aceasta optiune sterge fisierul sau fisierele.

Salvare fisiere – acesta optiune salveaza sau elibereaza fisierul sau fisierele.

Pictograme – afiseaza pictogramele.

Volum – De la 0-6 puteti seta volumul.

INTREBARI FRECVENTE

-**Nu pot sa inregistrez sau sa efectuez o fotografie:** Verificati daca cardul de memorie este introdus in mod corespunzator.

- **Pe ecran este afisat File error/Eroare fisier.** Formatiati cardul de memorie.

- **Linii orizontale apar pe ecran in timpul inregistrarii:** Verificati daca frecventa corecta este setata.

- **Imaginea sau inregistrarea video este neclara:** Curatati lentilele.

- **Nu pot utiliza lumina LED:** Baterie este in descarcare.

Instructiuni de siguranta

- Va rugam sa cititi manualul cu atentie.
- Va rugam sa nu indepartati cover dispozitivului.
- Nu incercati sa reparati singuri produsul.
- Nu expuneti dispozitivul la apa sau umiditate.
- Utilizati cablul de alimentare original, altfel acesta poate deduce la pierderea garantiei.

ATENTIE:

Nu expuneti bateria la lumina directa a soarelui, foc deschis sau alte surse de caldura. Utilizati doar accesorii originale.