


RADIO CLASIC CU PIELE AM/FM 3W

Manual de utilizare

Descriere produs

- Imitatie din piele
- Afisaj LCD cu inel decorativ
- Iluminare de fundal de culoare albastra; afisaj cu ceas, calendar si termometru de interior
- 3 butoane de comanda
- Difuzor 50 mm, 3W
- Antena care se poate roti 360 grade
- Alimentare: 5 baterii marime AA (nu sunt incluse) + 2 x AG13 (incluse)
- Picioare din cauciuc
- Cablu jack – jack inclus in colet

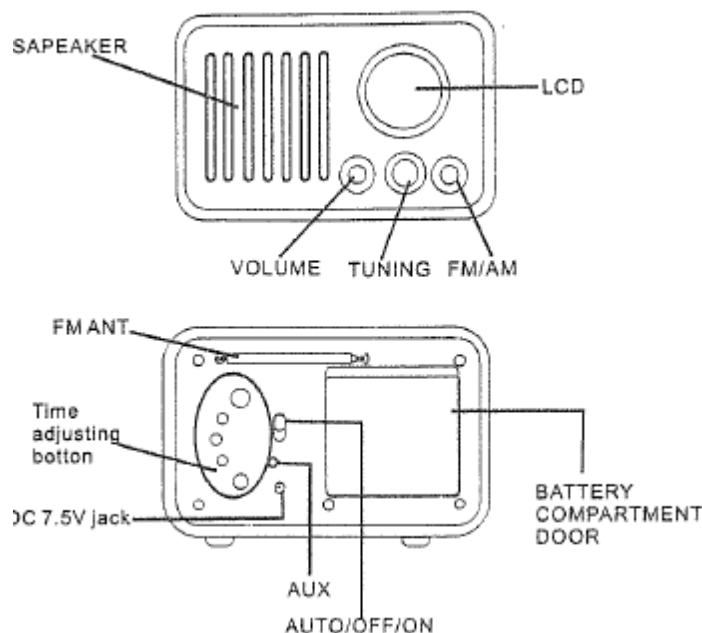

Funcții

- calendar, ceas, afisare an, luna, data, afisare temperatura (in grade Celsius sau Fahrenheit), timer
- radio AM/FM
- alarma – radio (8 melodii de alarma ca optiuni)
- amanare alarma (snooze), reglabila
- iluminare de fundal de culoare albastra
- mufa alimentare 7.5 VDC
- intrare auxiliara MP3
- 4 butoane de reglare ceas pe partea din spate
- raspuns in frecventa: 100 Hz – 10 kHz

Utilizare

In produs sunt introduse deja 2 baterii AG13 pentru functionarea ceasului. Acestea sunt localizate in spatele produsului. **Pentru activarea bateriilor, scoateti folia de protectie de pe baterii!**

Dupa ce scoateti folia de protectie, afisajul va palpai pentru 1 secunda, apoi suna pentru 12 secunde.

Pe partea din spate sunt 4 butoane pentru reglaj: MODE, SET, UP, DOWN

Modurile de afisare sunt: afisare ora, data, comutare intre format ora 12/24 h.

In modul alarma, sunt 8 melodii care pot fi alese pentru diferite ore. Alarma suna 1 minut iar intervalul de amanare (snooze) poate fi reglat intre 1 si 10 minute.


Pe modul termometru se afiseaza temperatura intre 0 si 50 grade (Celsius sau Fahrenheit).

In modul normal, apasati DOWN pentru a comuta afisarea temperaturii intre grade Celsius si Fahrenheit.

Pentru reglarea orei, in modul normal de functionare, apasati SET pentru a regla ora – secventa de reglare este: ora, minut, an, luna, data si apoi iesire. Apasati UP sau DOWN pentru reglare.

In modul normal de functionare, apasati MODE pentru a intra in modul alarma, pe ecran va fi afisat

simbolul alarmei , apoi apasat pe SET pentru reglarea orei alarmei si a amanarii. Secventa de reglare este: ora, minut, amanare (intre 1 si 60 minute), muzica (de la 1 la 8). Apasati UP sau DOWN

pentru reglare. Daca doriti operarea simultana a alarmei si a amanarii, simbolul  trebuie afisat simultan pe ecran.

Utilizare radio AM/FM

1. Introduceți 5 baterii marime AA în compartimentul bateriilor, respectând polaritatea corectă. Dacă aveți un adaptor de alimentare, introduceți-l în mufa alimentatorului DC 7.5V.
2. Poziționați comutatorul de pornire pe ON.
3. Dacă selectorul de bandă este pe poziția FM, extindeți antena telescopică.
4. Reglați butonul de volum la nivelul dorit.
5. Căutați un post radio.
6. Când doriți, opriți radio-ul punând comutatorul pe poziția OFF.

Utilizare MP3, radio și desteptator

Când butonul de funcționare este pe poziția AUTO:

1. Apasați pe butonul MODE situat în spatele aparatului, simbolul ALARM este afișat pe ecran; dacă simbolul  este afișat, aceasta înseamnă că funcția este activată.
2. Apasați un timp îndelungat pe butonul ADJ pentru a crește timpul de redare sau pe butonul C/F pentru a-l scădea.
3. Dacă ora afișată este identică cu ora de alarmă, când porniți radio-ul:
 - a) radioul pornește pe postul reglat dacă nu este nici o melodie MP3.
 - b) este redată melodia MP3 dacă este prezentă
 - c) dacă butonul VOL este pe poziția OFF, soneria redată este cea implicită. Aveți posibilitatea de a alege între 8 melodii diferite.

Utilizare intrare auxiliara

Când comutatorul de funcționare este pe poziția ON, introduceți o sursă de muzică în mufa jack de 3.5 mm cu ajutorul cablului furnizat.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Déclaration de Conformité (DoC) EMC

Nous, Société Inovalley, 9 rue Rapporteur, 95310 Saint-Ouen l'Aumône, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque : Inovalley

Nom commercial : Radio AM/FM Rétro

Type: RR21 - Modèle: R-982A / Adaptateur: AV41-075-060T

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive pour la Compatibilité Electro-Magnétique EMC 2004/108/CE et de la Directive Basse

Tension 2006/95/CE qui lui sont applicables

Le produit est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

Radio:

EMC: EN 55013: 2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020: 2007

Adaptateur:

EMC: EN 61000-6-3:2001 EN 61000-6-1:2001

LVD: EN 61558-2-6:1997 (EN 61558-1:1997+A1)

Lieu et date d'édition

St Ouen l'Aumône, le 20 Septembre 2010

Le fabricant

INOVALLEY


J.L. THIRY (Président)