


INTEX

MANUAL DE UTILIZARE STABILIZATOR DE TENSIUNE

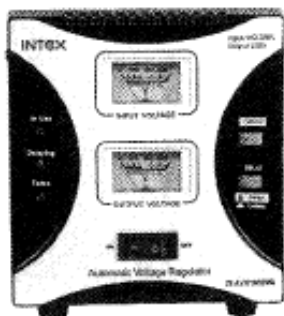

IT-AVR-500VA/1000VA

IT-AVR-1500VA/2000VA

IT-AVR-3000VA/5000VA




IN USE - Cand indicatorul „In Use” lumineaza, stabilizatorul functioneaza.



DELAYING - Cand indicatorul de „Delay” este aprins, circuitul de intarziere functioneaza si stabilizatorul nu are iesire, cand indicatorul „Delay” se stinge, circuitul se opreste si stabilizatorul furnizeaza tensiune la iesire.



TURBO - Cand indicatorul „Turbo” se aprinde, poate furniza putere maxima catre sarcina.

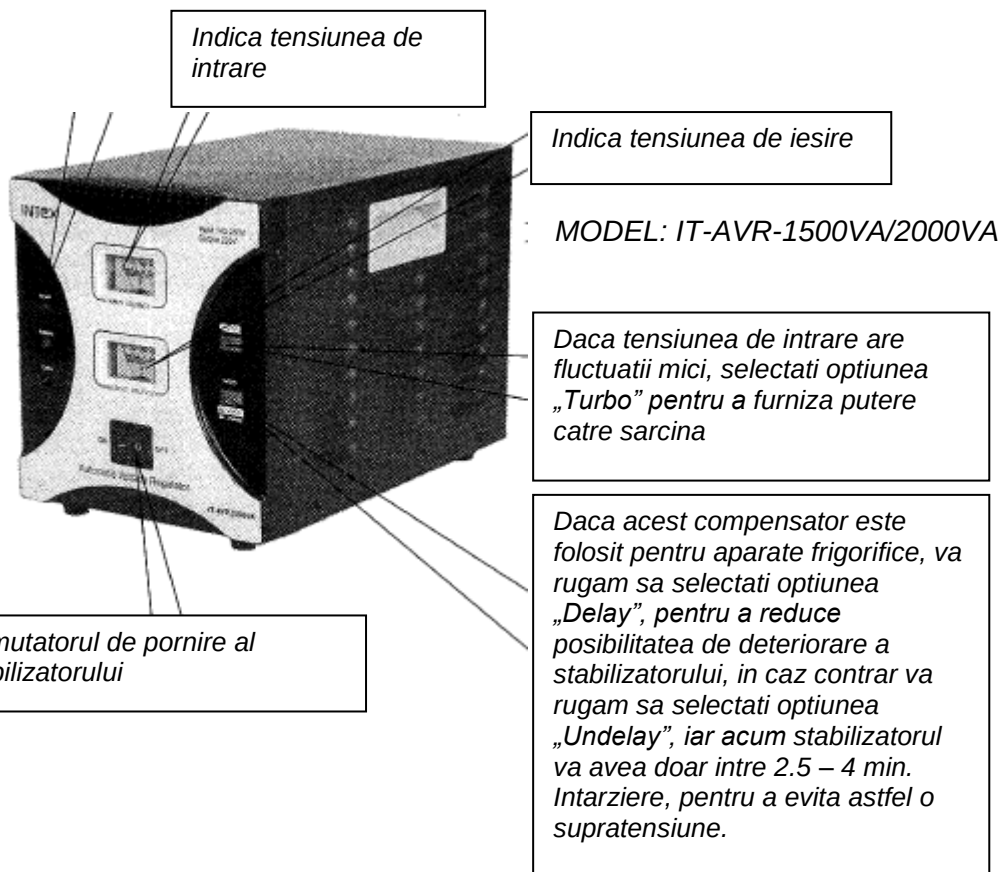

PANOUL DIN SPATE



IT-AVR-500VA/1000VA



IT-AVR-1500VA/2000VA



IT-AVR-3000VA/5000VA

Asigurați-vă ca puterea totală de la ieșire nu depășește puterea maximă a stabilizatorului

PARAMETRII TEHNICI

MODEL	INTRARE		IESIRE				CABLU CONECTARE
	Tensiune	Frecvență	Tensiune	Frecvență	Putere	Curent maxim	Diametru
IT-AVR-500VA	140V-280V	50HZ	220V+/-10%	50HZ	500VA	2.27A	0.5mm ²
IT-AVR-1000VA	140V-280V	50HZ	220V+/-10%	50HZ	1000VA	4.5A	0.75mm ²
IT-AVR-1500VA	140V-280V	50HZ	220V+/-10%	50HZ	1500VA	6.8A	0.75mm ²
IT-AVR-2000VA	140V-280V	50HZ	220V+/-10%	50HZ	2000VA	9A	1mm ²
IT-AVR-3000VA	140V-280V	50HZ	220V+/-10%	50HZ	3000VA	14A	2.5mm ²
IT-AVR-5000VA	140V-280V	50HZ	220V+/-10%	50HZ	5000VA	23A	4mm ²

Toate modele sunt monofazice.


Durata de acțiune/transfer este mai mică de 0.5 sec.

Forma undei este sinusoidală, fără distorsiuni.

Durata de ieșire întârziată este cuprinsă în intervalul 2.5-4 minute.

Dacă tensiunea de intrare este cuprinsă în intervalul 190V-280V, compensatorul va furniza putere de ieșire maximă.

Dacă tensiunea de intrare este sub 190V, puterea maximă de ieșire a stabilizatorului se va schimba după cum indică graficul de mai jos.

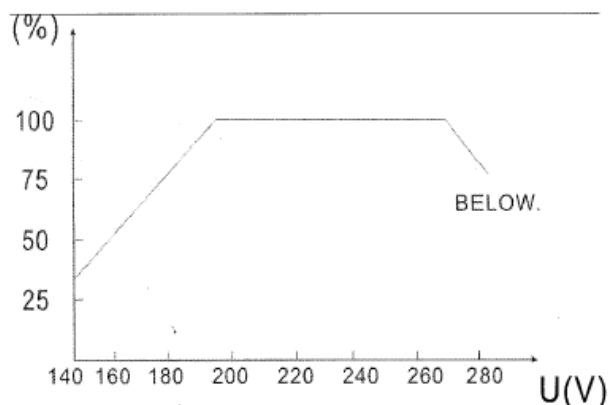

Capacitatea de iesire functie de tensiunea de intrare

ATENTIE:

- **Evitati suprasarcina**

Nu folositi stabilizatorul peste puterea maxima.

- *Cand este conectat la orice aparat cu compresor incorporat, puterea de pornire este in general de cateva ori mai mare decat puterea nominala a aparatului. Asigurati-va ca puterea totala de pornire a aparatelor conectate sa nu depaseasca puterea maxima de iesire a stabilizatorului. Pentru un televizor color, calculati aceasta putere ca fiind de doua ori puterea consumata de televizor.*
- *Asigurati-va ca stabilizatorul are aceeasi tensiune de iesire si frecventa necesara functionarii corecte a aparatului conectat.*
- *Asigurati-va ca tensiunea retelei electrice este cuprinsa in intervalul inregistrat al tensiunii de intrare a stabilizatorului.*
- *Asezati stabilizatorul intr-o incapere care sa fie:*
 - *ventilata corespunzator*
 - *sa fie ferita de lumina directa a soarelui sau de surse de caldura*
 - *aparatul sa nu fie la indemana copiilor*
 - *aparatul sa fie ferit de substante inflamabile*
- *Mufa de intrare si cea de iesire sunt diferite (in functie de tara), alegeti produsul corespunzator.*